Spannungsversorgung Power supply


Up: DC 10 V ... 30 V


am Gerät, at encoder, sur l'appareil, integrato, en el aparato

Power supply
Tension d'alimentation
Tensione di alimentazione
Tensión de alimentación


Pmax.	10 V: ≤ 650 mW 30 V: ≤ 1000 mW		
typisch typical typique tipico típico	24 V: = 24 mA	ohne Last Without load sans charge senza carico sin carga	

Ausgangsignale
Output signals
Signaux de sortie
Segnali in uscita
Señales de salida

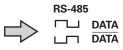

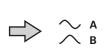


steigende Codewerte Rising code values valeurs codées croissantes valori assoluti crescenti valores codificados ascendentes

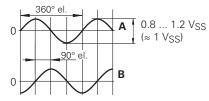

Fuentes de interferencias

Allgemeine Hinweise General Information Informations générales Informazioni generali Información general Biegeradius R Bending radius R Rayon de courbure R Piegatura **R** Radio de curvatura R Ø 6 mm **R₂** ≥ 75 mm **R**₁ ≥ 20 mm $\leq 15 \, \mathrm{m}$ > 200 mm 👍 > 100 mm > 100 mm Störguellen Noise sources Sources parasites Sorgenti didisturbo

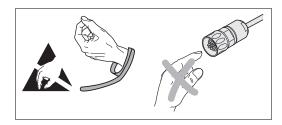

HEIDENHAIN



keine Schraubensicherung, Öle usw. No screw securer, oils, etc.
Pas de frein de vis, d'huiles, etc.
Nessuna sicurezza per le viti, olii
Sin bloqueo del tornillo, aceites, etc.

Montageanleitung
Mounting Instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje

ECN 413 SSI01r1

631 710-xx

OTIS-Part: AAA633Vx

3/2016

CE



Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.

Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.

Die Anlage muss spannungsfrei geschaltet sein!

Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.

Do not engage or disengage any connections while under power.

The system must be disconnected from power.

Attention: Le montage et la mise en service doivent être assurés par un personnel qualifié dans le respect des consignes de sécurité locales.

Le connecteur ne doit être connecté ou déconnecté gu'hors potentiel.

L'équipement doit être connecté hors potentiel!

Attenzione: Il montaggio e la messa in funzione devono essere eseguite da personale qualificato el rispetto delle norme di sicurezza locali.

I cavi possono essere collegati o scollegati solo in assenza di tensione.

L'impianto deve essere spento!

Atención: El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.

Conectar o desconectar el conector sólo en ausencia de tensión.

¡La instalación debe ser conectada en ausencia de tensión!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Technical support, measuring systems 2 +49 (8669) 31-3104 · E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

ID 689471-91 · Ver00 · Printed in Germany · 3/2016 · H



Im Lieferumfang enthalten: Included in delivery: Contenu dans la fourniture: Standard di fornitura:


Elementos suministrados:

Schraubensicherung nicht entfernen Do not remove threadlocker
Ne pas retirer le blocage des vis
Non rimuovere il frenafiletto
No retirar el seguro tornillo




ID 349023-01

ID	SW♡			
202500-03	2 mm			
202500-09	4 mm			
202500-01	5 mm			

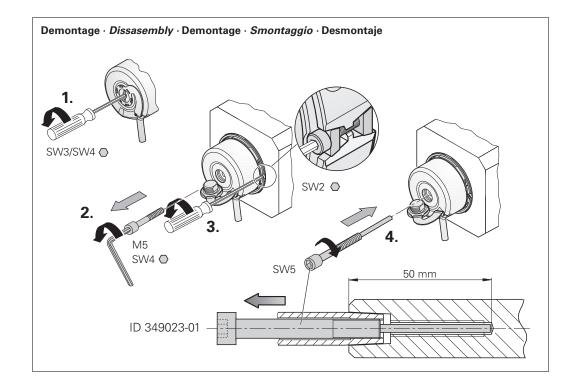

Anschlussbelegung
Pin Layout
Raccordements
Piedinatura
Distribución del conector

16S15-1R

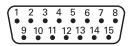



Kabelschirm mit Gehäuse verbunden
Cable shield connected to housing
Blindage du câble relié au boîtier
Collegare lo schermo del cavo alla carcassa
Pantalla del cable conectada a carcasa

4	12 *)	2	10	11	3	5	13	1	9
U _P	0 V	A+	A –	B+	B-	DATA	DATA	CLOCK	СССК
BNGN	WHGN	GNBK	YEBK	BUBK	RDBK	GY	PK	VT	YE

Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden! Vacant pins or wires must not be used!
Les plots ou fils non utilisés ne doivent pas être raccordés!
I pin o i fili inutilizzati non devono essere occupati!
¡No conectar los pins o hilos no utilizados!

*) Innenschirm (0V)
Internal shield (0V)
Blindage interne (0V)
Schermo interno (0V)
Blindaje interno (0V)

