



HEIDENHAIN



MSE 1000


Modo de Empleo
para utilizar con
MSEsetup v2.0.x

Español (es)
8/2014

Perspectiva general del producto


Parte frontal MSE 1201

ID 747501-01

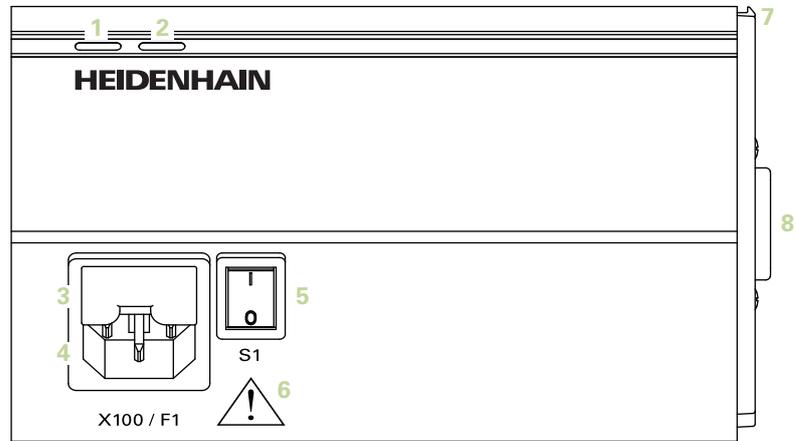


Parte frontal MSE 1201

ID 747501-02

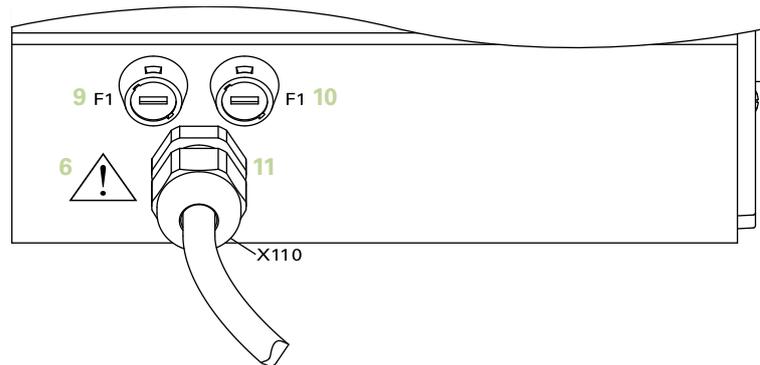


Parte frontal MSE 1202

ID 747502-01

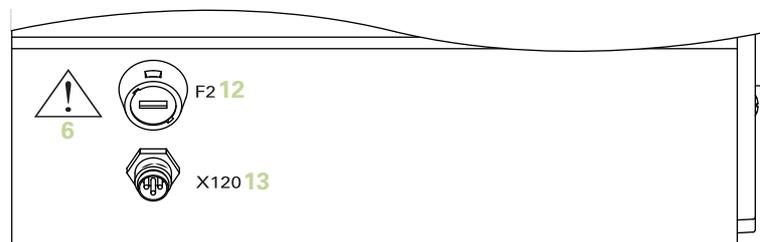


Parte frontal MSE 1114

ID 747499-01

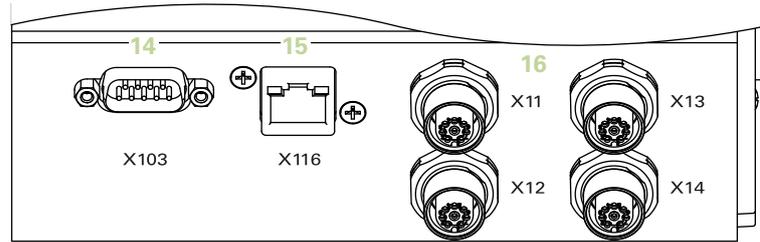


Parte frontal MSE 1314

ID 747503-01

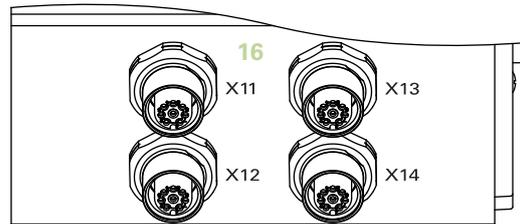


Parte frontal MSE 1318

ID 747504-01

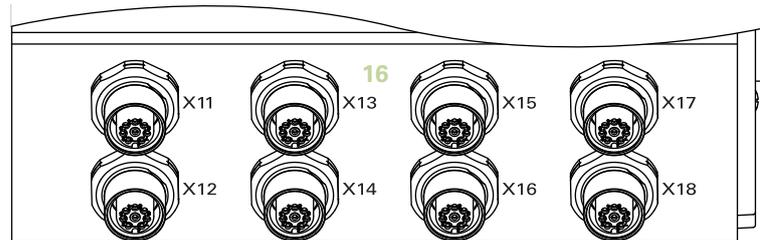


Parte frontal MSE 1124

ID 747511-01

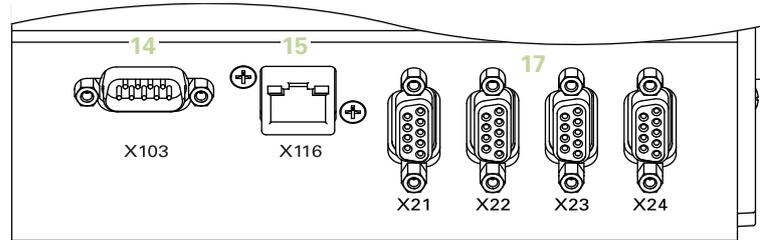


Parte frontal MSE 1324

ID 747512-01

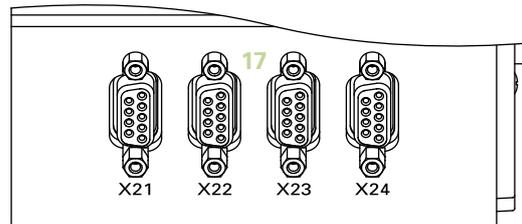


Parte frontal MSE 1328

ID 747513-01

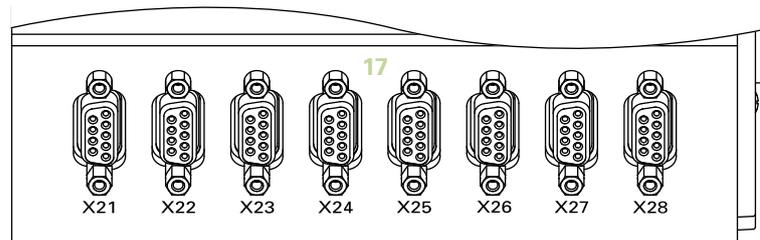


Parte frontal MSE 1184

ID 747500-01

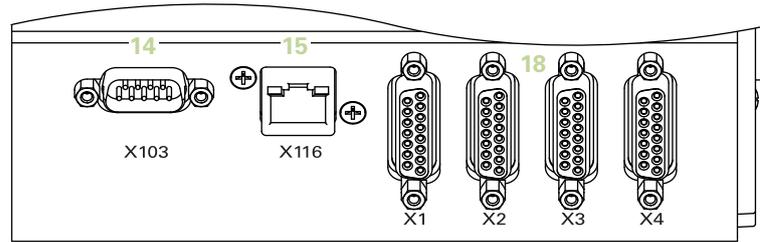


Parte frontal MSE 1384

ID 747505-01

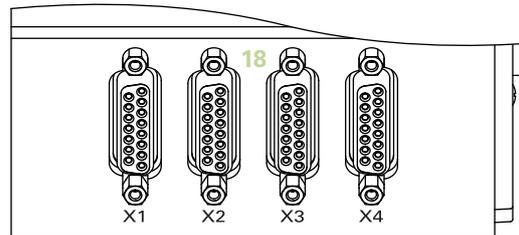


Parte frontal MSE 1388

ID 747506-01

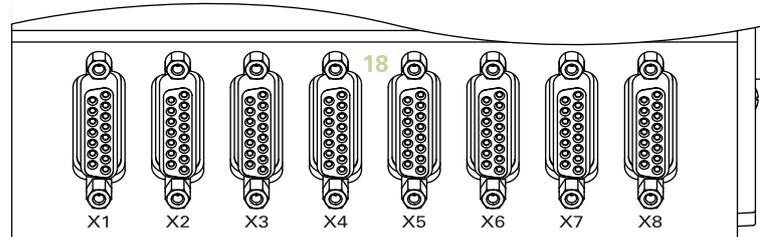


Parte frontal MSE 1332

ID 747509-01

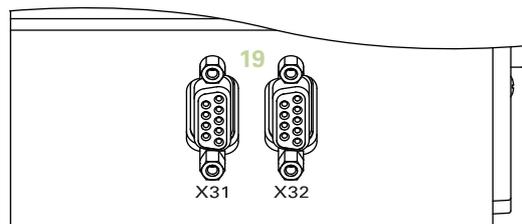


Parte frontal MSE 1358

ID 747514-0x

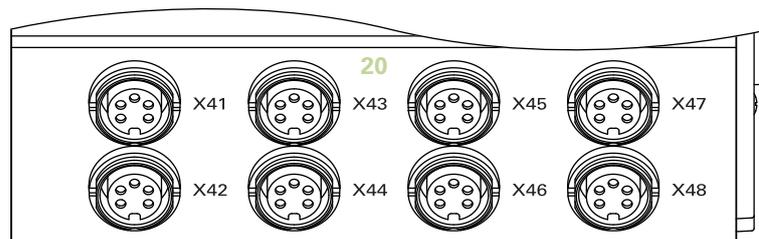


Parte frontal MSE 1401

ID 747507-01

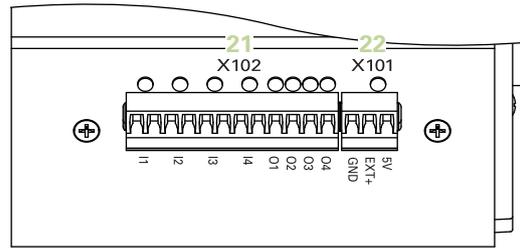


Parte frontal MSE 1401

ID 747507-02

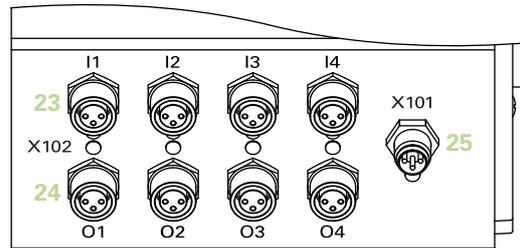


Parte frontal MSE 1501

ID 747508-01

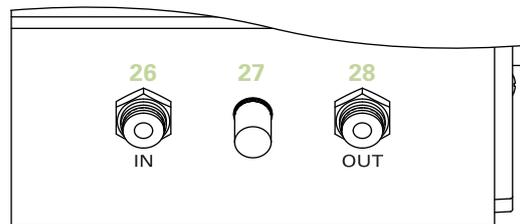


Parte superior MSE 1201

ID 747501-0x

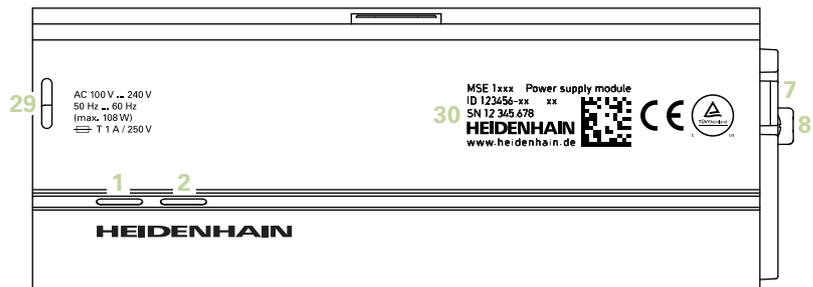


Parte superior MSE 1202


ID 747502-01

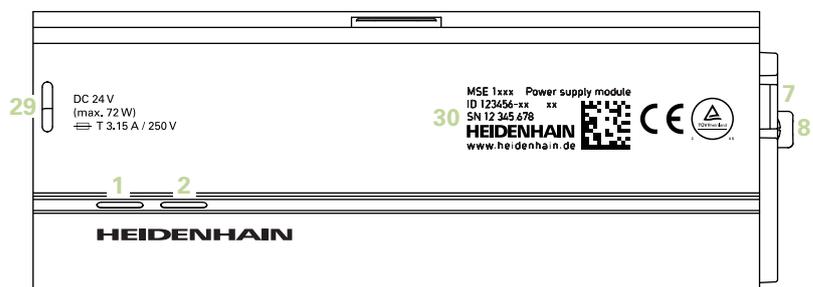


Parte superior MSE 1114, MSE 1318, MSE 1184, MSE 1388

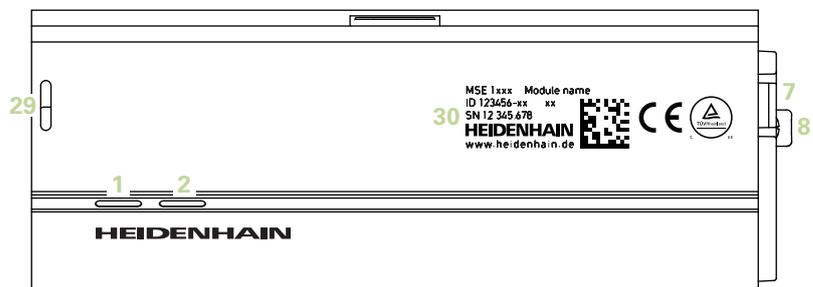


Parte superior MSE 1314, MSE 1384, MSE 1401, MSE 1501

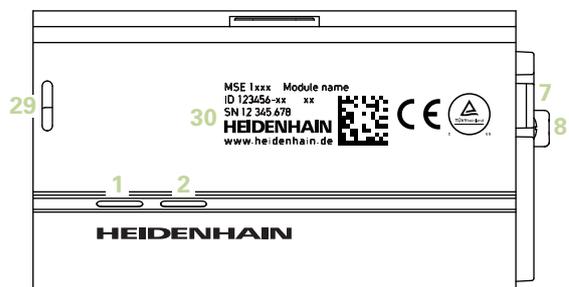


Parte posterior
MSE 1201, MSE 1202, MSE 1114, MSE 1318,
MSE 1184, MSE 1388

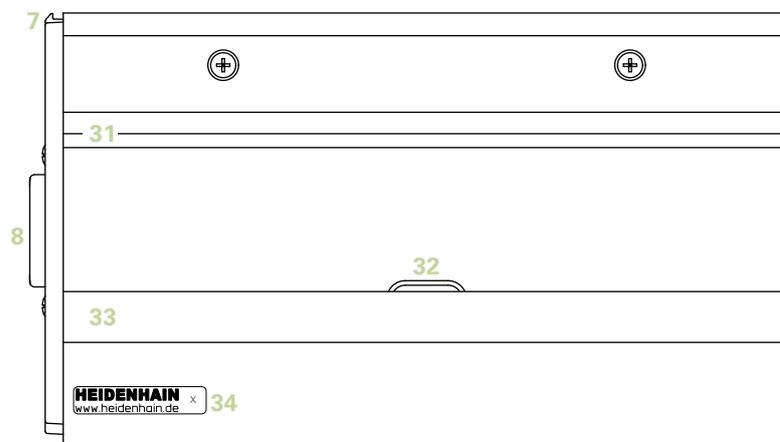


Parte posterior MSE 1314, MSE 1384, MSE 1401, MSE 1501

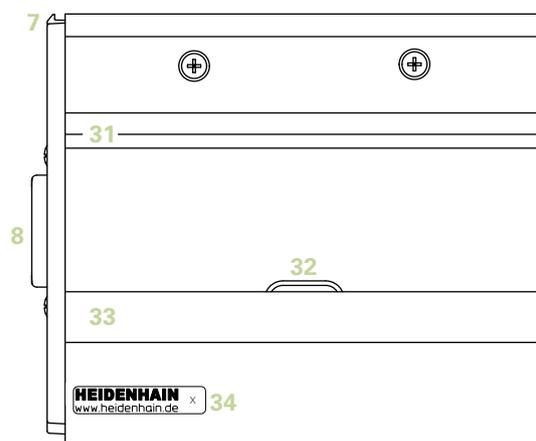

Lado izquierdo

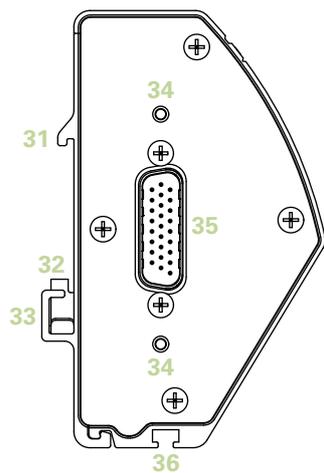

Lado derecho

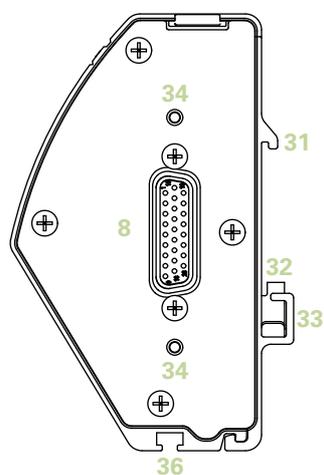

Contenido

1	Utilización de estas instrucciones.....	12
2	Información de modelo.....	14
3	Seguridad.....	15
4	Fijación.....	16
5	Instalación.....	23
6	Primera puesta en marcha.....	33
7	Configuración del software.....	34
8	Puesta en marcha y preparación para la medición.....	63
9	Información de operación.....	100
10	Ejemplos de instalación y de puesta en servicio.....	111
11	Mantenimiento.....	123
12	Localización y resolución de fallos.....	126
13	Puesta fuera de servicio.....	155
14	Especificaciones técnicas.....	157
15	Índice.....	171

1 Utilización de estas instrucciones

Las instrucciones contenidas en este documento proporcionan la información necesaria para la instalación y la operación de este producto.

Estas instrucciones están concebidas para la instalación, mantenimiento y operación por parte de personal cualificado del **HEIDENHAIN MSE 1000**.

Una **persona cualificada** es una persona cuya formación técnica, conocimiento y experiencia, así como el conocimiento de las reglas relevantes, le habilita para evaluar la tarea encargada y para detectar riesgos eventuales.

1.1 avisos de riesgos indicados en estas instrucciones

Las avisos de riesgos llaman la atención sobre riesgos asociados a la operación del dispositivo, e informan sobre como evitarlos. Están clasificadas en función de la severidad del peligro y se dividen en los grupos siguientes:

Tipos de riesgos



PELIGRO

Describe un **peligro inminente**.

Si no se evita se originará **la muerte** o **lesiones muy graves**.



ADVERTENCIA

Describe un **posible peligro inminente**.

Si no se evita puede ocasionarse **la muerte** o **lesiones muy graves**.



PRECAUCIÓN

Describe un **posible peligro inminente**.

Si no se evita pueden ocasionarse **lesiones leves o menores**.

INDICACIÓN

Describe una **situación posiblemente peligrosa**.

Si no se evita, **el dispositivo** o **algo próximo al mismo puede resultar dañado**.



Un cuadro de información proporciona **información importante o adicional** sobre una actividad o concepto.

También llama su atención sobre situaciones o circunstancias que puedan conducir a errores de medición o a funcionamientos incorrectos

1.2 Imágenes de pantalla y menú que se muestran en dichas instrucciones

MSEsetup es una aplicación de PC diseñada para la comunicación con módulos MSE 1000. Las imágenes de pantalla y menú acompañan frecuentemente al texto para clarificar o enfatizar conceptos del producto. Las imágenes de pantalla pueden reflejar diferentes configuraciones del MSEsetup dependiendo de los conceptos presentados. Puede ser que las imágenes de pantalla y menú no reflejen exactamente su configuración de MSEsetup. Sin embargo, salvo donde se indique lo contrario, los conceptos son comunes a todas las configuraciones de MSEsetup. Se trata simplemente de ignorar las funciones de menú y otros elementos de interfaz de usuario que no aplican a su sistema.

1.3 Fuentes utilizadas en este manual

Para indicar controles del operario o para resaltar aspectos se utilizan las siguientes fuentes:

- Controles de operador- «Teclas de ordenador», pantalla de ordenador «ventanas», «Menús», «Barras de herramientas» y «botones» incluidos en las secuencias de instrucciones se muestran adjuntados en «».
- Énfasis- **Objetos de interés especial** o **conceptos** que se enfatizan para el usuario se muestran en negrita.

1.4 Versión de software

La versión de software MSESetup se lista en la ventana "Acerca de".

Ventana "Acerca de"



Botón "Acerca de"



Para abrir la ventana "Acerca de":

- ▶ Hacer clic en el botón «Acerca de» situado en la barra de título de MSEsetup.

2 Información de modelo



Estas instrucciones cubren los modelos siguientes:

Modelo	Descripción	ID	Índice
MSE 1201	Módulo de fuente de alimentación de 120V	747501-01	-
MSE 1201	Módulo de fuente de alimentación de 120V	747501-02	-
MSE 1202	Módulo de fuente de alimentación de 24V	747502-01	-
MSE 1114	Módulo base, 4 ejes EnDat	747499-01	-
MSE 1184	Módulo base, 4 ejes 1 V _{PP}	747500-01	-
MSE 1314	Módulo de 4 ejes EnDat	747503-01	-
MSE 1318	Módulo de 8 ejes EnDat	747504-01	-
MSE 1384	Módulo 4 ejes 1 V _{PP}	747505-01	-
MSE 1388	Módulo 8 ejes 1 V _{PP}	747506-01	-
MSE 1401	Módulo E/S, IP 40	747507-01	-
MSE 1401	Módulo E/S, IP 65	747507-02	-
MSE 1501	Módulo de aire comprimido	747508-01	-



Verificar que estas instrucciones son válidas comprobando que el índice listado anteriormente concuerda con el índice del producto. Si los índices no concuerdan, descargue las instrucciones de instalación aplicables de www.heidenhain.de.

3 Seguridad

Los mensajes siguientes proporcionan información de seguridad para evitar lesiones y daños en el producto:

ADVERTENCIA

Antes de la utilización hay que leer y comprender estas instrucciones para evitar lesiones incluso mortales.

ADVERTENCIA

Al abrir la unidad, podrían quedar accesibles piezas en tensión que representan un peligro.

No abrir la unidad. En su interior no se encuentran componentes que requieren mantenimiento.

ADVERTENCIA

La protección proporcionada por el equipo puede resultar ineficaz si no se utiliza de una manera predefinida.

Utilizar el producto únicamente para su uso previsto.



Guardar este documento para referencias futuras respecto a seguridad, funcionamiento y manejo de esta unidad.

Es preciso guardar el presente documento cerca del producto.

3.1 Símbolos de seguridad

Cuando los símbolos siguientes aparecen en el producto, éstos alertan sobre informaciones importantes de seguridad.

Símbolo	Descripción
6 	Véase la información adjunta o documentación para la protección contra lesiones o de prevención de daños en el producto.
5 	Posición "ON" (alimentación) del interruptor principal
5 	Posición "OFF" (alimentación) del interruptor principal

4 Fijación

Los artículos siguientes forman parte del producto:


- Módulo MSE 1xxx
- Instrucciones de instalación
- Kit de hardware de montaje del cable
- Conector de potencia, incluido con MSE 1201 (ID 747501-01)
- Kit de tapa del extremo izquierdo, incluido con MSE 1201 (ID 747501-01, ID 747501-02) y MSE 1202 (ID 747502-01)
- Kit de tapa del extremo derecho, incluido con MSE 1201 (ID 747501-01, ID 747501-02) y MSE 1202 (ID 747502-01)
- Conector M8 hembra, incluido con MSE 1202 (ID 747502-01) y MSE1401 (ID 747507-02)
- Conector M8 macho, incluido con MSE 1401 (ID 747507-02): Cantidad: 2




ADVERTENCIA

No montar en una posición que dificulte el acceso al interruptor principal o al cable de alimentación.

Los módulos MSAE 1000 están concebidos para el montaje en un raíl estándar de 35 mm, DIN EN 50022, en un armario eléctrico o en un soporte de montaje (accesorio). Los distintos módulos se interconectan entre sí y se fijan entre sí con un bloqueo, creándose una cadena de módulos.

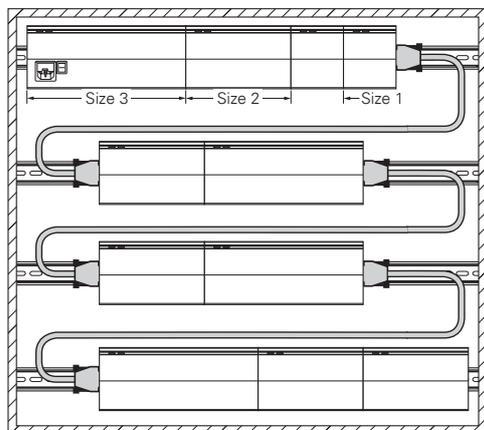

Armario de montaje de 19"

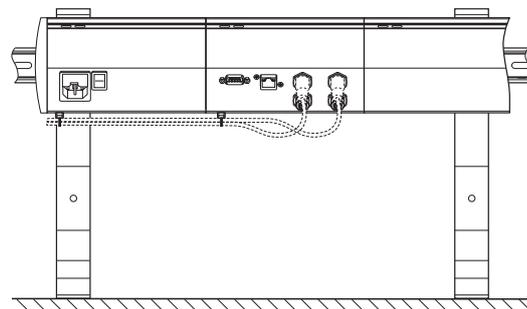

Soporte

En su configuración básica, el MSE 1000 comprende un módulo de fuente de alimentación y un módulo base. Se puede ampliar con módulos adicionales, según se requiera. En total, se pueden configurar un máximo de 250 ejes o canales.

Es posible que se necesiten múltiples módulos de fuente de alimentación, según cuál sea el consumo de los módulos, en función de la fuente de alimentación de la cadena de módulos y de los equipos conectados a dichos módulos. En el caso de alcanzar la máxima potencia nominal de un módulo de fuente de alimentación, será necesario instalar un módulo de fuente de alimentación adicional en la cadena. Véase "Especificaciones técnicas", página 157 para averiguar la máxima potencia nominal de los módulos de fuente de alimentación

Cálculo de la potencia absorbida ejemplo

El módulo de fuente de alimentación (MSE 1201, MSE 1202) proporciona la alimentación eléctrica para encoders y módulos adicionales. Si la potencia suministrada no es suficiente para operar la configuración del sistema deseada, debe utilizarse un módulo de fuente de alimentación adicional.

El valor de la potencia absorbida viene especificado para cada módulo (ver tabla). La potencia absorbida por los encoders HEIDENHAIN conectados puede calcularse a partir de los datos del catálogo (tensión de alimentación x corriente consumida). Para todos los demás consumidores (p. ej. sensores inductivos y analógicos), la carga conectada debe ser conocida. La potencia de la suma de todos los consumidores no debe ser superior a la potencia nominal del módulo del módulo o de los módulos de fuente de alimentación.

El ejemplo siguiente ilustra dicho cálculo.

Componentes a alimentar

Encoders	8 x ACANTO AT 1217, 12 x SPECTO ST 1288, 2 x LS 388 C, 2 x sensores de temperatura 20 V/100 mA
Módulos:	1 x módulo básico MSE 1114, 1 x módulo de eje MSE 1314, 2 x módulos de eje MSE 1388, 1 x módulo de aire comprimido MSE 1501, 1 x módulo analógico MSE 1332

Cálculo de la potencia


	Datos de catálogo y calculados				Potencia absorbida total (ejemplo)
	Tensión de funcionamiento	Consumo de corriente	Potencia absorbida/unidad	Número de unidades	
ACANTO AT 1217	5 V	150 mA	0.75 W	8	6 W
SPECTO ST 1288	5 V	90 mA	0.45 W	12	5.4 W
LS 388 C	5 V	100 mA	0.5 W	2	1 W
Termistor	20 V	100 mA	2 W	2	4 W
MSE 1114	–	–	3.5 W	1	3.5 W
MSE 1314	–	–	3.3 W	1	3.3 W
MSE 1388	–	–	5 W	2	10 W
MSE 1501	–	–	3.7 W	1	3.7 W
MSE 1332	–	–	3.2 W	1	3.2 W
Total:					40,1 W

Dicho consumo de potencia puede satisfacerse mediante un módulo de fuente de alimentación MSE 1201 (50 W) o MSE 1202 (70 W).

4.1 Montaje de un módulo

PRECAUCIÓN

Es imprescindible que un módulo de fuente de alimentación se disponga a la izquierda de los módulos que alimente en la cadena de módulos. Una vez que se alcance la máxima potencia nominal de un módulo de fuente de alimentación, instalar un módulo de fuente de alimentación adicional en la cadena.

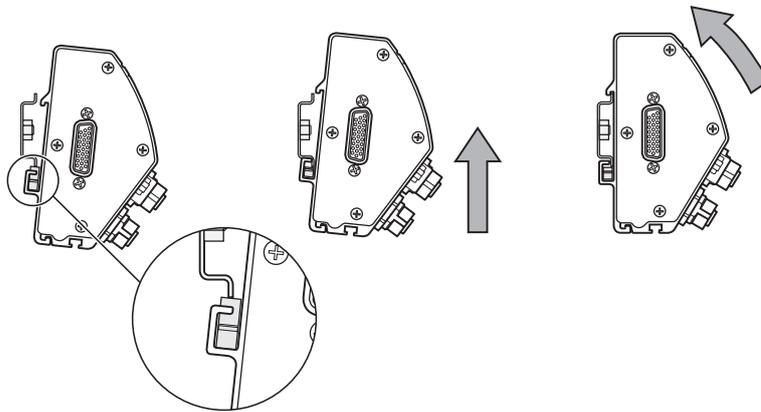


Montar un módulo

Para el montaje de un módulo:


- ▶ Verificar que todos los interruptores de potencia estén desconectados (si aplica) y que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Alinear el borde inferior del raíl DIN con el canal inferior **33** del módulo.
- ▶ Aplicar presión con cuidado hacia arriba, soltando el muelle del raíl DIN **32** e insertando el raíl DIN en el canal inferior **33** del módulo.
- ▶ Mientras se mantiene la presión hacia arriba, girar la parte superior del módulo hacia el raíl DIN hasta que el canal superior **31** del módulo quede alineado sobre el raíl DIN.
- ▶ Reducir con cuidado la presión ejercida hacia arriba, bloqueando el módulo en el raíl DIN.

4.2 Módulos de conexión

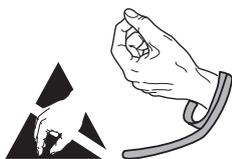

⚠ PRECAUCIÓN

Este producto contiene componentes que pueden quedar dañados por descargas electrostáticas (ESD). Observar las precauciones para el manejo de aparatos sensibles a ESD y tocar los contactos de conector solo después de asegurar una toma de tierra adecuada.

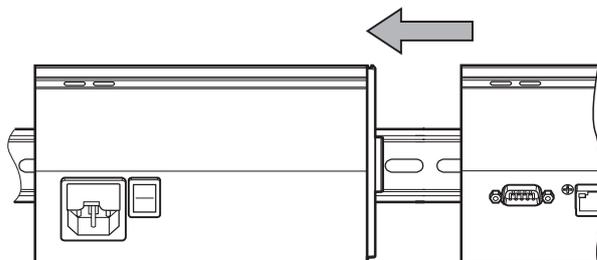


Conectar módulos

Para conectar módulos:

- ▶ Verificar que todos los interruptores de potencia estén desconectados (si aplica) y que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Deslizar el módulo de la derecha hacia la izquierda hasta que la aleta de freno **7** del módulo de la izquierda encaje con el receptor de la aleta de freno **29** del módulo de la derecha

4.3 Instalación de las tapas de los extremos

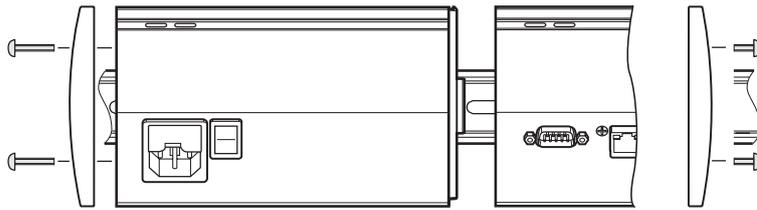


Con el módulo de fuente de alimentación se suministra un kit de tapas de los extremos izquierdo y derecho, a fin de poder cubrir los extremos abiertos de dicho módulo.

Instalar tapas finales

Para instalar las tapas finales:

- ▶ Insertar la tapa del extremo izquierdo en el lado izquierdo del primer módulo de fuente de alimentación de la cadena.
- ▶ Insertar tornillos de 19 mm a través de los orificios de montaje de la tapa del extremo y enroscarlos en los orificios roscados **34** en el módulo.
- ▶ Utilizando un destornillador de estrella, apretar los tornillos.
- ▶ Instalar la tapa del extremo derecho en el lado derecho del último módulo de la cadena mediante los tornillos de 9 mm suministrados y siguiendo las instrucciones indicadas anteriormente.

4.4 Instalación de hardware de montaje de cables

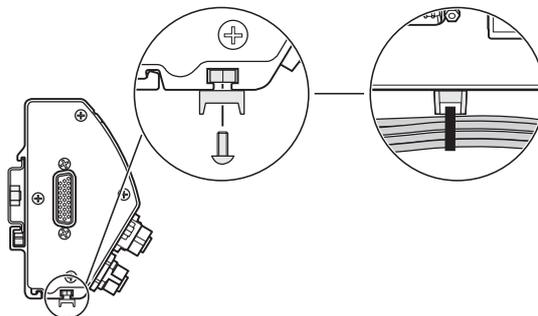


Para guiar los cables, junto con el módulo se suministra un kit de hardware de montaje de cables. Dicho kit contiene dos juegos de hardware de montaje.

Instalar el hardware de montaje de cable

Para instalar el hardware de montaje de cables:

- ▶ Insertar la tuerca hexagonal M3 en la ranura de montaje de cables **36** en la parte inferior del módulo.
- ▶ Insertar el tornillo M3 a través del soporte de abrazadera de cables y fijarlo a la tuerca hexagonal M3 con un destornillador de estrella.
- ▶ Insertar la abrazadera de cables a través del soporte de abrazadera de cables y sujetar los cables con dicha abrazadera.

4.5 Extracción de un módulo

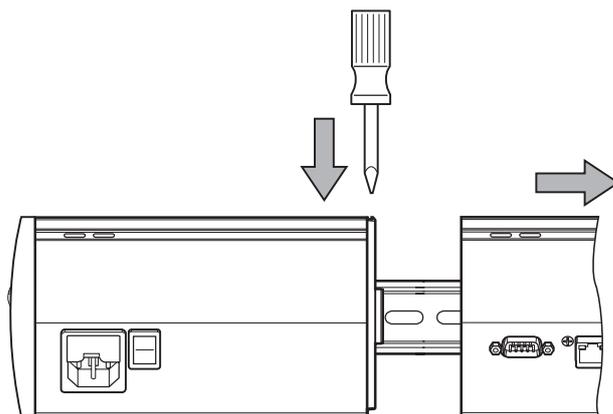

Soltar un módulo

Para soltar un módulo:

- ▶ Verificar que todos los interruptores de potencia estén desconectados (si aplica) y que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Ejercer presión con un destornillador plano en la apertura del receptor de la aleta de freno **29** por la parte superior izquierda del módulo de la derecha y empujar hacia abajo en la aleta de freno **7** del módulo de la izquierda para extraer el módulo.
- ▶ Aplicar presión con cuidado hacia arriba, soltando el muelle del raíl DIN **32**.
- ▶ Mientras se mantiene la presión hacia arriba, girar la parte superior del módulo separándolo del raíl DIN.
- ▶ Reducir con cuidado la presión ejercida hacia arriba, extrayendo el módulo del raíl DIN.

5 Instalación

ADVERTENCIA

La seguridad de un sistema donde se integra este producto es responsabilidad del montador o instalador del sistema.

INDICACIÓN

No establezca ni interrumpa ninguna conexión mientras la unidad esté conectada a la corriente. Podrían ocasionarse daños a los componentes internos.

Interfaces

1	Diodo LED indicador de encendido.
2	Diodo LED indicador de bus de red.
3, 9, 10	F1: Portafusibles sustituible.
4	X100: Acoplamiento de red.
5	S1: Interruptor de corriente.
8, 35	Conectores de módulo.
11	X110: Acoplamiento de red.
12	F2: Portafusibles sustituible.
13	X120: Acoplamiento de red.
14	X103: Conexión de conmutador de pedal.
15	X116: RJ-45 para conexión de red.

Interfaces

16	Entradas de encóder: X11 ... Eje X18 para encóders de interfaz EnDat El número de ejes varia según el modelo.
17	Entradas de encóder: X21 ... Eje X28 para encóders de interfaz TTL El número de ejes varia según el modelo.
18	Entradas de encóder: X1 ... Eje X8 para encóders de interfaz 1 V _{pp} . El número de ejes varia según el modelo.
19	Conector sub-D de 9 pines: X31, X32 para entrada analógica.
20	Entradas de transductor: X41 ... Eje X48 para transductores LVDT y de medio puente.
21	Bloque de terminales: X102 para E/S.
22	Bloque de terminales: X101 para potencia de E/S.
23	M8 de 3 patillas: X102 I1, I2, I3, I4 para entrada de conmutación.
24	M8 de 3 patillas: X102 O1, O2, O3, O4 para salida de relé.
25	M8 de 3 patillas: X101 para potencia de E/S
26	Conexión enchufable para entrada de aire comprimido.
27	Silenciador para liberación de presión
28	Conexión enchufable para salida de aire comprimido

5.1 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA

Si este equipo no dispone de una toma de tierra adecuada existe riesgo de descargas eléctricas.


Para evitar peligros, siempre utilizar un cable de alimentación de 3 hilos (con tierra) y asegurar la buena conexión de la tierra con la instalación del edificio.

ADVERTENCIA


Si se utiliza un cable de alimentación que no cumpla con las especificaciones mínimas, existe riesgo de incendio.

Para evitar peligros, utilice siempre un cable de alimentación que cumpla o mejore las especificaciones mínimas indicadas.


5.1.1 Cable de potencia

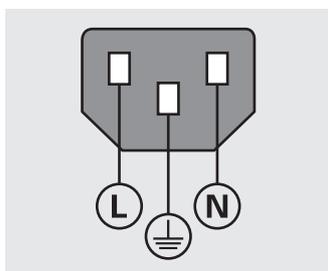

MSE 1201
(ID 747501-01)

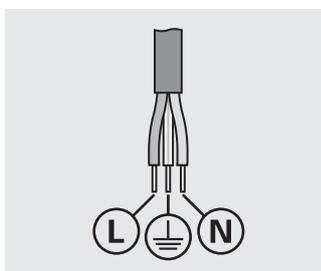

MSE 1201
(ID 747501-02)

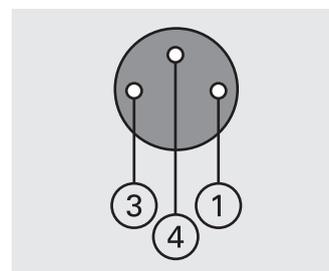


MSE 1202
(ID 747502-01)

MSE 1201	MSE 1202
L: Tensión de alimentación (marrón)	1 24 VCC
N: Neutral (azul)	3 0 V
 Conexión de conductor de protección (tierra) (verde/amarillo)	4  Borne (tierra) del conductor de protección
3-conductor (con tierra)	Sección mínima del hilo: 0.24 mm ²
Sección mín. de cable: 0,75 mm ²	Sección máxima del hilo: 0.35 mm ²
Longitud máx. de cable: 3 m	

5.1.2 Conexión del conector de potencia

MSE 1201
(ID 747501-01)

MSE 1201 (ID 747501-01) comprende un conector de potencia que debe conectarse a un cable de potencia adecuado. ver "Cable de potencia", página 25.

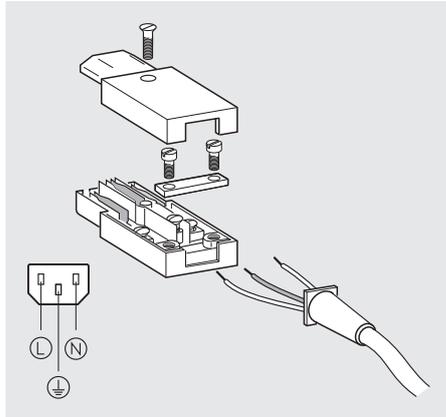


Para conectar el conector de potencia MSE 1201 (ID 747501-01):

- ▶ Comprobar que el enchufe del cable de red no se encuentra enchufado en el conector de la alimentación principal.
- ▶ Conectar el conector de potencia según la ilustración superior.

MSE 1202
(ID 747502-01)

MSE 1202 (ID 747502-01) comprende un conector M8 hembra (ID 1071955-01) que debe conectarse a un cable de potencia adecuado. ver "Cable de potencia", página 25. Se pueden adquirir los conectores de sustitución en HEIDENHAIN.

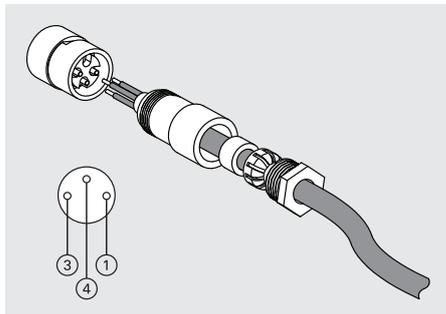

Para conectar el conector de potencia MSE 1202 (ID 747502-01):

- ▶ Comprobar que el enchufe del cable de red no se encuentra enchufado en el conector de la alimentación principal.
- ▶ Conectar el conector de potencia según la ilustración superior.

5.1.3 Conexión de un cable de potencia

MSE 1201
(ID 747501-01)

Para conectar el cable de potencia MSE 1201 (ID 747501-01):

- ▶ Asegurarse de que el interruptor principal se encuentra en la posición Off.
- ▶ Comprobar que el enchufe del cable de red no se encuentra enchufado en el conector de la alimentación principal.
- ▶ Insertar el terminal hembra del cable de alimentación en el conector de potencia **4** en la parte frontal del módulo.

MSE 1201
(ID 747501-02)

Para conectar el cable de potencia MSE 1201 (ID 747501-02):

- ▶ Comprobar que la fuente no suministre tensión.
- ▶ Conectar el cable de alimentación a la fuente.

MSE 1202
(ID 747502-01)


Para conectar el cable de potencia MSE 1202 (ID 747502-01):

- ▶ Comprobar que el enchufe del cable de red no se encuentra enchufado en el conector de la alimentación principal.
- ▶ Alinear el conector del cable con el conector del módulo.
- ▶ Insertar el conector del cable de alimentación en el conector de potencia **13** en la parte frontal del módulo.
- ▶ Apretar manualmente el conector M8 en el módulo.

5.2 Conexiones de interfaz de datos

5.2.1 Conexión de un conmutador de pedal

14

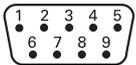

conmutador de pedal
conector

Este producto se puede emplear con el conmutador de pedal de HEIDENHAIN (ID 681041-03).

Para conectar un conmutador de pedal:

- ▶ Verificar que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Conectar el conector de cable del conmutador de pedal a la conexión del conmutador de pedal **14** del módulo y apretar los tornillos del conector de cable hasta que estén ajustados.

5.2.2 Conectar un cable de red

15



conector RJ-45

Los módulos MSE se comunican con un PC mediante una conexión RJ-45 **15** situada en el módulo base. Utilizar un cable de conexión directo cuando se conecte a un router DHCP. Cuando se conecta el terminal de trabajo directamente al módulo base se requiere un cable cruzado. Para obtener información adicional, véase la documentación suministrada con el NIC.

Para conectar un cable de red:

- ▶ Verificar que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Con la pestaña de bloqueo del conector del cable orientada hacia arriba, insertar el conector del cable en la conexión RJ-45 **15** del módulo hasta que la pestaña quede bloqueada en su posición.

5.2.3 Conexión de un encóder EnDat

16



conector
encóder EnDat


Este producto se puede utilizar con calibradores de longitud, encóders lineales y encóders rotativos de HEIDENHAIN, que proporcionan señales EnDat. El cable de conexión no debe exceder una longitud de 100 m.

Para conectar un encóder EnDat:

- ▶ Verificar que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Alinear la muesca del conector del cable del encóder con la muesca de conexión del encóder del módulo
- ▶ Insertar el conector del cable en la conexión del encóder **16** y apretar el conector del cable girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.

5.2.4 Conexión de un encóder TTL

17

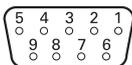

conector de encóder
TTL


Este producto se puede utilizar con sistemas de HEIDENHAIN que proporcionan señales digitales de nivel TTL. El cable de conexión no debe de exceder una longitud de 30 m.

Para conectar un encóder TTL:

- ▶ Verificar que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Conectar el conector de cable del encóder a la conexión del encóder 17 del módulo y apretar los tornillos del conector de cable hasta que estén ajustados.

5.2.5 Conexión de un encóder de 1 V_{pp}

18

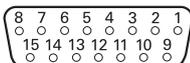

1 V_{pp} encóder
conector


Este producto se puede utilizar con encóders lineales y rotativos de HEIDENHAIN, que proporcionan señales de 1 V_{pp}. El cable de conexión no debe exceder una longitud de 30 m.

Para conectar un encóder de 1 V_{pp}:

- ▶ Verificar que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Conecte el conector de cable del encóder a la conexión del encóder 18 del módulo y apretar los tornillos del conector de cable hasta que estén ajustados.

5.2.6 Conexión de un conector sub D de 9 pines

19

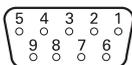

conector sub D de 9
pines


Este producto suministra un conector sub-D de 9 pines para la entrada de señales analógicas. El cable de conexión no debe de exceder una longitud de 30 m.

Para conectar un conector sub-D de 9 pines:

- ▶ Verificar que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Conectar el conector de cable a la conexión sub-D de 9 pines 19 del módulo y apriete los tornillos del conector de cable hasta que estén ajustados

5.2.7 Conexión de un transductor

20

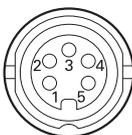

Conector de
transductor


Este producto puede ser utilizado con Solartron seleccionado, Tesa, medio puente Marposs y Mahr y transductores LVDT. Consultar la documentación del transductor para definir la longitud máxima del cable de conexión.

Para conectar un transductor:

- ▶ Verificar que ningún módulo de fuente de alimentación de la cadena suministre tensión.
- ▶ Alinee la muesca del conector del cable del transductor con la muesca de conexión del transductor del módulo
- ▶ Insertar el conector del cable en la conexión del transductor 20 y apretar el conector del cable girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.

5.2.8 Conexión de un conector de bloque de terminales E/S

21

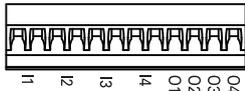

bloque de terminales E/S conector

El MSE 1401 (ID 747507-01) proporciona una conexión de bloque de terminales de E/S para entradas de conmutación y salidas de relé. Las entradas de conmutación están activas en el caso de que exista una señal "Alta" (High) (contacto o impulso). Están aisladas y pueden venir suministradas externa o internamente. Véase "Salidas de relé", página 170 y "Conmutación entradas", página 170.

Para conectar el bloque de terminales:

- ▶ Comprobar que no hay suministro de energía.
- ▶ Extraer el conector terminal macho de la conexión del módulo.
- ▶ Insertar los hilos + y - requeridos para las entradas de conmutación o el hilo de salida requerido para las salidas de relé en sus terminales correspondientes del conector terminal macho.
- ▶ Utilizando un destornillador pequeño de punta plana, apretar los tornillos dispuestos en la parte superior del conector de cable.
- ▶ Insertar el conector terminal macho en la conexión del módulo.

5.2.9 Conexión de un conector de potencia de bloque de terminales de E/S

22



bloque de terminales E/S conector de potencia

El MSE 1401 (ID 747507-01) proporciona una conexión de bloque de terminales de E/S para salida de potencia de 5 V, entrada de potencia externa y GND (tierra) para emplearse con salidas de relé. Véase "Conexión de un conector de bloque de terminales E/S", página 30 y "Salidas de relé", página 170.


Para conectar el conector de potencia del bloque de terminales:

- ▶ Comprobar que no hay suministro de energía.
- ▶ Extraer el conector terminal macho de la conexión del módulo.
- ▶ Insertar los hilos requeridos de 5 V, Ext+ y GND (tierra) en sus bornes correspondientes en el conector terminal macho basándose en la requisitos de consumo
- ▶ Utilizando un destornillador pequeño de punta plana, apretar los tornillos dispuestos en la parte superior del conector.
- ▶ Insertar el conector terminal macho en la conexión del módulo.

5.2.10 Conexión de un conector M8

MSE 1401
(ID 747507-02)

El MSE 1401 (ID 747507-02) contiene dos conectores macho M8 (ID 1071953-01) para entradas de conmutación y salidas de relé. Se incluye un conector hembra M8 (ID 1071955-01) para salida de potencia de 5 V, entrada de potencia externa y GND (tierra) para emplearse con salidas de relé. Se pueden adquirir conectores adicionales de HEIDENHAIN. Conecte el conector de potencia basándose en los requerimientos de consumo. Es preciso cablear los conectores M8 en un cable adecuado. Véase M8 de 3 patillas para entradas de conmutación, página 169, M8 de 3 patillas para salidas de relé, página 169, M8 de 3 patillas para potencia E/S, página 169, "Conmutación entradas", página 170, y "Salidas de relé", página 170.

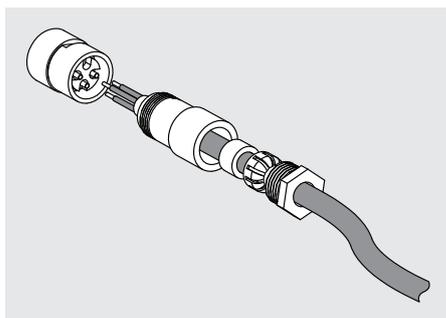

Para el cableado del conector M8:

- ▶ Comprobar que no hay suministro de energía.
- ▶ Conectar el conector de potencia según la ilustración superior.

5.2.11 Conexión de un cable con un conector M8

23, 24



25



conectores M8

Se proporcionan tapas para conexiones de E/S. Dejar la tapa en el caso de no utilizar las conexiones.

Para conectar un cable con un conector M8:

- ▶ Comprobar que no hay suministro de energía.
- ▶ Retirar la tapa del conector girándola en el sentido antihorario utilizando un destornillador de borde plano
- ▶ Alinear el conector del cable con el conector del módulo.
- ▶ Insertar el conector del cable en el conector situado en la parte frontal del módulo
- ▶ Apretar manualmente el conector M8 del cable en el módulo.

5.2.12 Conexión y desconexión de un tubo de aire comprimido

26, 28



*Aire comprimido
conector*

El MSE 1501 proporciona conexiones tubulares de 4 mm para la entrada y salida de aire comprimido.

Para conectar un tubo de aire comprimido:

- ▶ Comprobar que no hay suministro de energía.
- ▶ Insertar el tubo de 4 mm en el conector situado en la parte frontal del módulo.

Para desconectar un tubo de aire comprimido:

- ▶ Comprobar que no hay suministro de energía.
- ▶ Empujar el anillo azul del conector y extraer el tubo de 4 mm.

6 Primera puesta en marcha

*MSE 1201
(ID 747501-01)*

El módulo de fuente de alimentación MSE 1201 (ID 747501-01) tiene un conmutador **5** para conectar y desconectar la alimentación eléctrica.

Para suministrar corriente el sistema:

- ▶ Pulsar el extremo ON (alimentación) del interruptor principal para la puesta en marcha del sistema.

*MSE 1201
(ID 747501-02),*

Los módulos de fuente de alimentación MSE 1201 (ID 747501-02) y MSE 1202 (ID 747502-01) no tienen un conmutador para conectar y desconectar la alimentación eléctrica.

*MSE 1202
(ID 747502-01)*

Para suministrar corriente el sistema:

- ▶ Encender el sistema.

6.1 Realización de ciclo de encendido

El ciclo de encendido se refiere al procedimiento consistente en desconectar la alimentación provista a los módulos MSE 1000 y luego volverla a conectar. El ciclo de encendido se usa típicamente cuando se trata de subsanar problemas de comunicación entre MSeSetup y los módulos y puede permitir que los módulos reinicien su configuración o que se recuperen de un estado de no respuesta.

Para realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos:

- ▶ Desenergizar la cadena de módulos Véase "Desconexión de la alimentación eléctrica", página 155
- ▶ Esperar veinte segundos.
- ▶ Energizar la cadena de módulos Véase "Primera puesta en marcha", página 33.

7 Configuración del software

7.1 Instalar MSEsetup

*MSEsetup
icono de instalador*



Para instalar MSEsetup:

- ▶ Descargar el software de MSEsetup de www.heidenhain.de.
- ▶ Hacer doble clic en el icono del instalador del MSEsetup
- ▶ Seleccionar el idioma para la instalación.
- ▶ Hacer clic en «OK».
Se abre el asistente de instalación de MSEsetup.
- ▶ Hacer clic en «Siguiente >».
- ▶ Seleccionar «Acepto las condiciones del acuerdo de licencia» y hacer clic en «Siguiente >».
- ▶ Hacer clic en «Siguiente >» para seleccionar la ubicación de la carpeta por defecto. La ubicación de instalación puede cambiarse haciendo clic en «Cambiar...» y seleccionando otra carpeta.
- ▶ Seleccionar el tipo de configuración deseado y hacer clic en «Siguiente >». Si se selecciona personalizado, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para personalizar la instalación de MSEsetup.
- ▶ Hacer clic en «Instalar».
MSEsetup está instalado y se visualiza la pantalla de asistente de instalación completado.
- ▶ Hacer clic en «Finalizar».

*Ubicaciones de los
archivos*

Los datos configurables, los archivos de registro, y los archivos de captura de datos se almacenan en las ubicaciones públicas siguientes:

- **Windows XP:** C:\Documentos y ajustes\Todos los usuarios\HEIDENHAIN\MSEsetup
- **Windows Vista:** C:\Usuarios\Público\HEIDENHAIN\MSEsetup
- **Windows 7:** C:\Usuarios\Público\HEIDENHAIN\MSEsetup

Grupo de programas Los accesos directos de MSEsetup se instalan en un grupo de programas ubicado en menú de arranque de Windows. Dichos accesos directos pueden utilizarse para abrir MSEsetup, MSE 1000 Instrucciones de operación, el ejemplo VBA Excel, y para desinstalar MSEsetup.

Para acceder a los atajos de grupo de programas MSEsetup:

- ▶ Hacer clic en el icono de menú de arranque de Windows en la barra de tareas.
- ▶ Navegue a «Todos los programas/ HEIDENHAIN / MSEsetup».

Acceso directo en escritorio



Un acceso directo al MSEsetup se instala en el escritorio. Dicho acceso directo puede utilizarse para abrir el MSEsetup sin tener que navegar al grupo de programas ubicado en el menú de arranque de Windows.

Para abrir MSEsetup desde el escritorio:

- ▶ Hacer doble clic en el icono del instalador del MSEsetup

7.2 Perspectiva general del MSEsetup

MSEsetup es una aplicación de PC diseñada para la comunicación con módulos MSE 1000. Consulte en "Requisitos del terminal de trabajo", página 164 los requisitos mínimos y recomendados del PC del terminal de trabajo.

Las funciones del MSEsetup incluyen:

- Configuración del dispositivo, canal y módulo MSE 1000
- Configuración de la comunicación de red
- Captura de datos
- Información de diagnóstico del dispositivo y módulo
- Notificaciones de errores y de avisos
- Registro de la actividad del sistema del MSE 1000

7.2.1 Elementos de operación

La configuración y operación de los módulos MSE 1000 se realiza desde un PC de terminal de trabajo que ejecuta el software de aplicación del MSEsetup. Véase "Perspectiva general del MSEsetup", página 35. La operación y navegación del MSEsetup se lleva a cabo mediante los elementos de operación que se describen en las tablas siguientes

Botones de la barra de título

Botón	Función
	Acerca de: Indica la versión del software e información de la empresa HEIDENHAIN.
	Minimizar: Minimiza la ventana de MSEsetup en la barra de tareas.
	Maximizar: Maximiza la ventana de MSEsetup para llenar la pantalla completa.
	Restablecer Restablece la ventana de MSEsetup desde pantalla completa a normal. La ventana de MSEsetup puede moverse alrededor de la pantalla cuando se ha restablecido.
	Cerrar: Cierra MSEsetup

Botones de la barra de navegación

Botón	Función
	Registro: Abre la pantalla de registro
	Configuración: Abre el módulo, el canal y la pantalla de ajustes del dispositivo
	Datos: Abre la pantalla de captura de datos.
	Máster Abre la pantalla de masterización.
	Diagnóstico: Abre la pantalla de diagnóstico
	Config: Abre la pantalla de configuración del sistema
	Conectar: Abre la pantalla de configuración de red.
	Atrás: Vuelve a la pantalla previa.

Botón de ayuda

Botón	Función
	Ayuda: Abre el fichero de ayuda del MSEsetup.

Botones de gestión de ficheros

Botón	Función
	Abrir Abre la ventana de diálogo de ficheros para seleccionar el fichero que se desea abrir.
	Guardar Vuelve a guardar los datos actuales en el fichero y carpeta de los que procedían originalmente.
	Guardar como Abre la ventana de diálogo de fichero para crear una copia del fichero en una carpeta diferente o para hacer una copia con un nombre diferente.
	Imprimir: Envía los datos actuales a una impresora.

Botones de diálogo de ficheros

Botón	Función
	Directorio del sistema: Proporciona un acceso rápido a la carpeta del sistema.
	Directorio de usuario: Proporciona un acceso rápido a la carpeta del usuario.
	Directorio principal Navega desde la ubicación de carpeta actual a su carpeta principal.

Botones de confirmación

Botón	Función
	OK: Confirma o inicia una acción.
	Cancelar o borrar: Borra datos o cancela una acción.

Botones de habilitar/inhabilitar:

Botón	Función
	Habilitado: Muestra que una opción se ha habilitado. Haciendo clic en el botón se conmutará la opción para inhabilitarla.
	Inhabilitado: Muestra que una opción se ha inhabilitado. Haciendo clic en el botón se conmutará la opción para habilitarla.

Botones de pantalla de ajuste

Botón	Función
	Pantalla de calibración: Abre la pantalla de calibración para calibrar módulos LVDT. Al hacer clic se conmutará al botón de pantalla de configuración
	Pantalla de ajuste: Retorna a la pantalla de ajuste desde la pantalla de calibración de LVDT. Al hacer clic se conmutará al botón de pantalla de calibración.

Botones de pantalla probar resolución LVDT

Botón	Función
	SetAllMin: Ajusta el valor de posición mínimo para todos los sensores. Los valores de posición mínimos se utilizan cuando se calcula la resolución del sensor.
	SetAllMax: Ajusta el valor de posición máximo para todos los sensores. Los valores de posición máximos se utilizan cuando se calcula la resolución del sensor.

Botones de pantalla de datos

Botón	Función
	Excel: Abre el fichero de Excel de Microsoft para captura de datos.
	Borrar todo: Borra todos los datos en la pantalla de datos y en el fichero Excel de Microsoft.
	Reset: Resetea los datos de mín y máx para todos los canales.

Botones de pantalla de masterización

Botón	Función
	Habilitar canal: Conecta la masterización para un canal individual Este ajuste se recuerda cuando se reinicia MSEsetup.
	Inhabilitar canal: Desconecta la masterización para un canal individual. Este ajuste se recuerda cuando se reinicia MSEsetup.
	Aplicar todo: Aplica un desplazamiento del offset basado en la posición del master deseada para cada canal.
	Desaplicar todo: Desaplica la masterización para todos los canales Esta característica no inhabilita los canales individualmente sino que en lugar de ello no aplica desplazamientos a los valores de posición actuales. Disponible únicamente cuando está habilitado el modo de supervisor

Botones de pantalla de diagnóstico

Botón	Función
	Reservas de función: Abre la información de reservas de función para dispositivos EnDat.
	Aviso/Error: Abre la pantalla de avisos y errores.

Botones de pantalla de errores

Botón	Función
	Borrar todos los errores Elimina todos los avisos y errores.



Botones de vista en árbol

Botón	Función
	Plegar: Oculta la vista en árbol para permitir que haya más espacio en la pantalla para visualizar datos.
	Expandir: Despliega la vista en árbol cuando estaba oculta.

Botones de navegación de pantalla de texto

Botón	Función
	Flecha arriba: Desplaza en sentido ascendente una línea cada vez.
	Flecha abajo: Desplaza en sentido descendente una línea cada vez.
	Página arriba: Desplaza hacia arriba una longitud de pantalla.
	Página abajo: Desplaza hacia abajo una longitud de pantalla.

Teclados

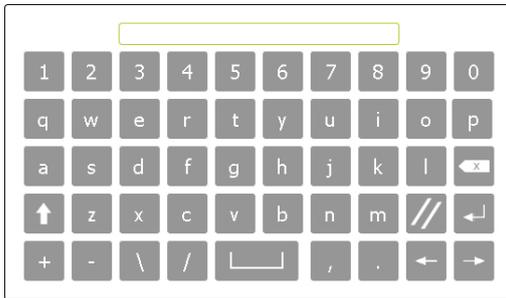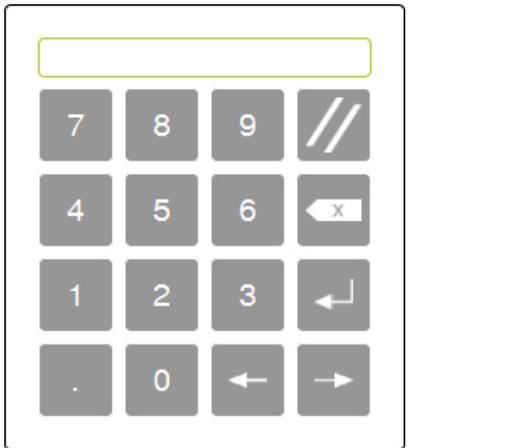teclado	Función
 A virtual keyboard layout with a search bar at the top. The keys are arranged in five rows: Row 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0; Row 2: q, w, e, r, t, y, u, i, o, p; Row 3: a, s, d, f, g, h, j, k, l, left arrow; Row 4: up arrow, z, x, c, v, b, n, m, slash, right arrow; Row 5: +, -, backslash, forward slash, left bracket, right bracket, comma, period, left arrow, right arrow.	<p>Teclado virtual: Tocar siempre las pantallas para habilitar para introducir textos.</p>
 A numeric keyboard layout with a search bar at the top. The keys are arranged in four rows: Row 1: 7, 8, 9, slash; Row 2: 4, 5, 6, left arrow with 'x'; Row 3: 1, 2, 3, right arrow; Row 4: period, 0, left arrow, right arrow.	<p>Teclado numérico: Tocar siempre las pantallas para habilitar para introducir números.</p>

7.2.2 La ventana de aplicación

Ventana de aplicación




La ventana de aplicación de MSEsetup se divide en cuatro áreas principales

Ventana de aplicación	
A Barra de título	Ubicación de los botones del control de ventana de aplicación.
B Área de contenido	Un área dinámica en la que se visualizan las pantallas de configuración y operación.
C Área de mensaje	Muestra avisos y errores y mensajes relacionados con la operación actual.
D Barra de navegación	Ubicación de los botones de navegación de MSEsetup.

7.2.3 Vistas

Vistas

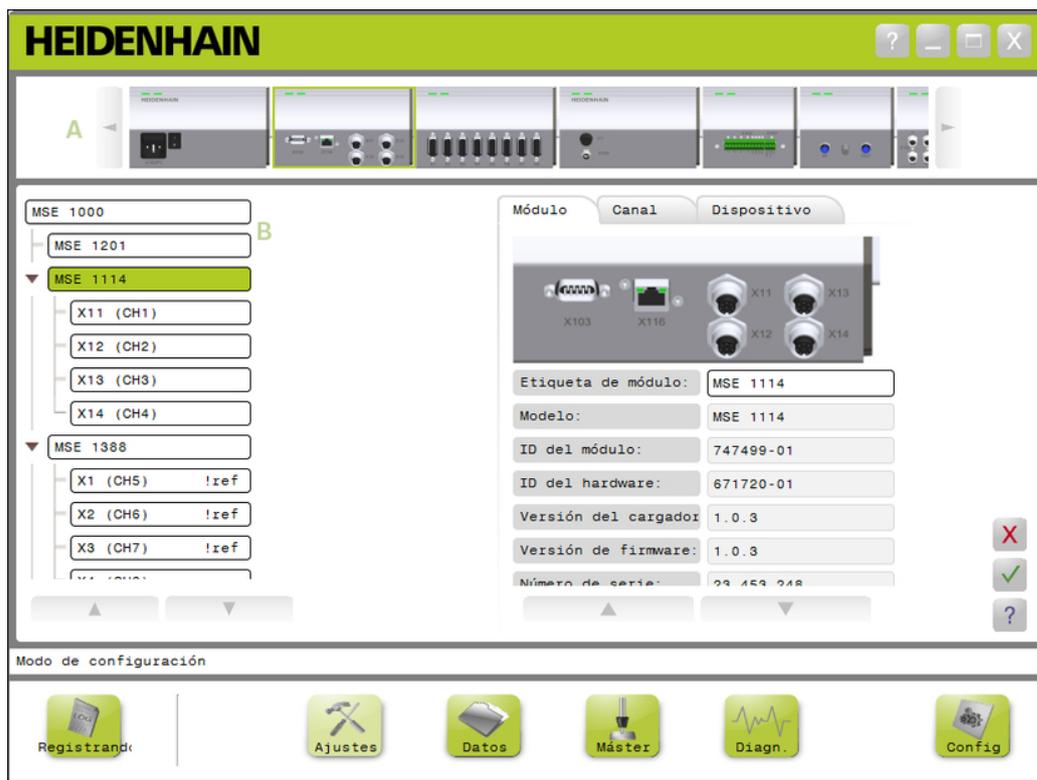

Vistas

A Vista de módulo

B Vista de árbol

Vista de módulo

Vista de módulo

La vista de módulo **A** es una representación gráfica de la cadena de módulos que se visualiza en la parte superior del área de contenido cuando la pantalla de configuración o diagnóstico está activa.

Haciendo clic sobre la imagen de un módulo se abrirá la pestaña de módulo de la pantalla actual. El árbol destacará el módulo seleccionado.

Las flechas izquierda y derecha aparecerán si hay más módulos en la cadena que los que se pueden visualizar en la pantalla a la vez. Hacer clic sobre dichas flechas para navegar por la cadena de módulos.

Vista en árbol

Vista en árbol

La vista de árbol **B** se visualiza en el lado izquierdo del área de contenido cuando está activa la pantalla de configuración, datos, master o diagnóstico.

El árbol muestra la cadena de módulos de MSE 1000 al nivel de canal. Los módulos son nodos del árbol principal. Los canales son nodos de su respectivo módulo. Las pantallas de datos y maestro añaden datos adicionales a la derecha de los canales.

Haciendo clic sobre un nombre de módulo se abrirá la pestaña de módulo de la pantalla actual. Haciendo clic sobre un nombre de canal se abrirá la pestaña de canal de la pantalla actual.


Las flechas arriba y abajo se utilizan para navegar por el árbol. Hacer clic sobre dichas flechas para navegar por el árbol.

El color de texto del canal o módulo será amarillo cuando se produzca un aviso, o rojo cuando se produzca un error.

7.2.4 Ventana de diálogo de fichero

La ventana de diálogo de fichero se utiliza cuando se abre o se guarda un fichero. Los controles de la ventana de diálogo de fichero proporcionan accesos directos y herramientas de navegación de directorio para seleccionar desde donde se cargará un fichero o en donde se guardará.

Ventana de diálogo de fichero

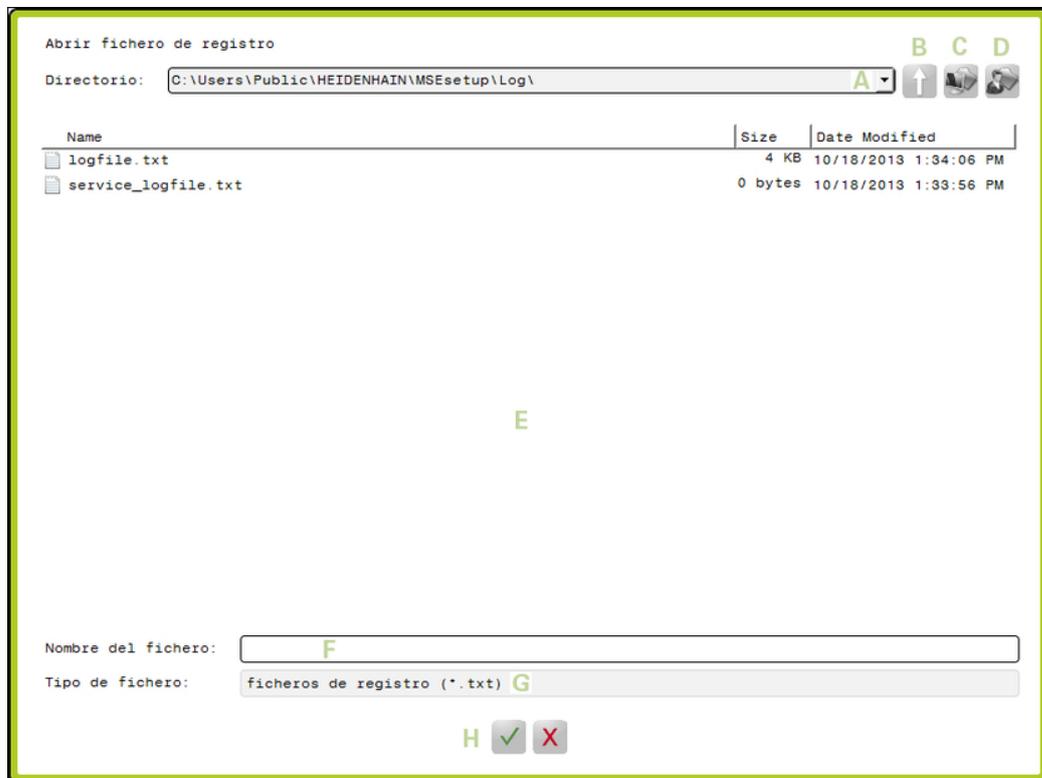

Controles de la ventana de diálogo de fichero

A	Lista desplegable del directorio	Muestra la ubicación de la carpeta actual. La lista contiene las últimas 10 carpetas utilizadas. La carpeta seleccionada más recientemente se coloca al final de la lista.
B	Botón del directorio principal	Navega desde la carpeta actual a su carpeta principal.
C	Botón del directorio del sistema	Navega a la carpeta del sistema
D	Botón del directorio de usuario	Navega a la carpeta de usuario.
E	Contenido del directorio actual	Haciendo doble clic sobre un nombre de carpeta se navegará a la carpeta. Haciendo doble clic sobre un nombre de fichero se seleccionará el fichero.
F	Campo del nombre del fichero	Campo utilizado para introducir un nombre de fichero
G	Campo del tipo de fichero	Muestra el tipo de fichero requerido.
H	Botones de confirmación	Utilizados para confirmar o cancelar una acción.

7.3 Funciones básicas

Abrir



Para abrir MSEsetup:

- ▶ Hacer doble clic en el icono de acceso directo del escritorio de MSEsetup.

Se mostrará la pantalla de inicio y el MSEsetup intentará conectarse a módulos MSE 1000.

Minimizar



Para minimizar la ventana MSEsetup:

- ▶ Hacer clic en el botón «Minimizar» para minimizar la ventana de aplicación de MSEsetup a la barra de tareas.

Maximizar



Al maximizarla, la ventana de aplicación de MSEsetup llenará toda la anchura de la pantalla.

Para maximizar la ventana MSEsetup:

- ▶ Hacer clic en el botón «Maximizar» para maximizar la ventana de aplicación de MSEsetup.

Restablecer



La ventana de aplicación de MSEsetup se restablece de pantalla completa a modo normal. La ventana de aplicación puede moverse por la pantalla cuando se está en modo normal.

Para restablecer la ventana MSEsetup:

- ▶ Hacer clic en el botón «Restablecer» para restablecer la ventana de aplicación de MSEsetup a modo normal.

Cerrar



Para cerrar MSEsetup:

- ▶ Hacer clic en el botón «Cerrar» para cerrar la ventana de aplicación de MSEsetup. Al cerrar el programa se dará la oportunidad de guardar el fichero de registro actual

Ayuda



Cada pantalla MSEsetup tiene un botón de «Ayuda» que puede utilizarse para abrir el Modo de Empleo del MSEsetup.

Para abrir el Modo de Empleo del MSEsetup.

- ▶ Hacer clic en el botón «Ayuda».

7.4 Configuración del MSEsetup


7.4.1 Pantalla de configuración

Los ajustes deben configurarse antes de utilizar el MSEsetup por primera vez y cada vez que se produzcan cambios operativos o del hardware. En el uso diario no se requiere una nueva configuración de los ajustes. Los ajustes se configuran utilizando botones y menús en la pantalla de configuración.

Ajustes del MSEsetup:

- Selección del idioma
- Captura de datos
- Modo de supervisor
- Unidades de temperatura
- Teclado virtual
- Unidades de medida
- Modo de diagnóstico
- Formatos de visualización
- Habilitar/inhabilitar apuntes
- Opciones de fichero
- Actualizar el firmware

Pantalla de configuración

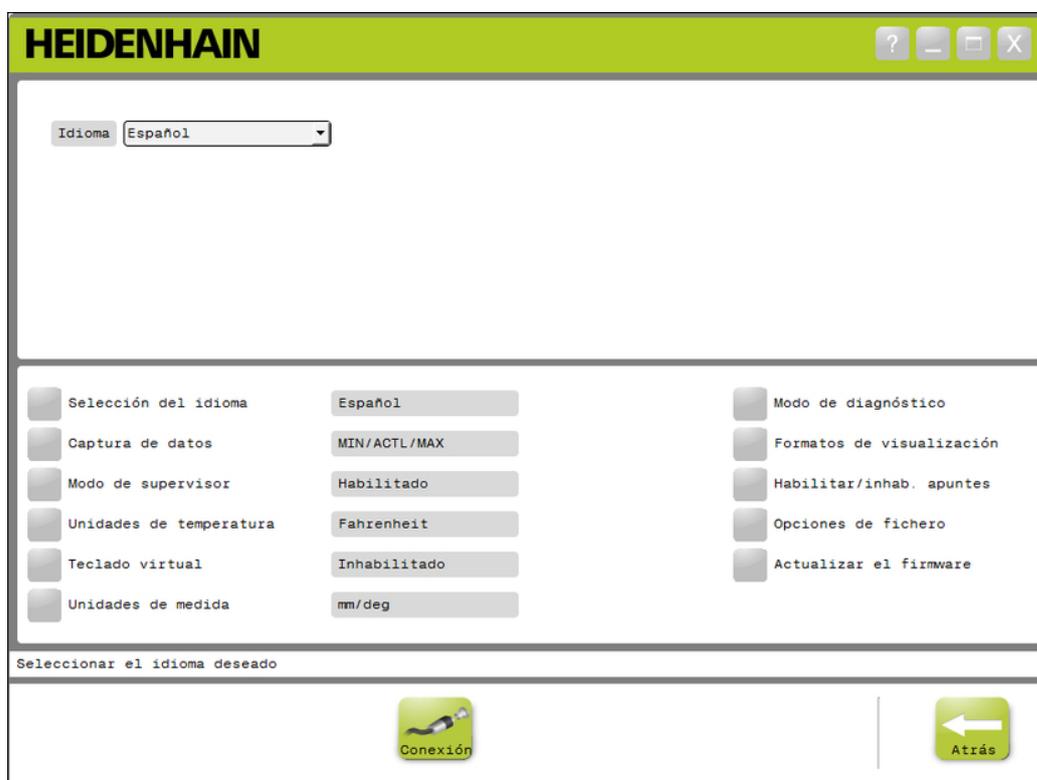

Config

Para abrir la pantalla de configuración:

- Hacer clic en el botón «Config» situado en la barra de navegación.

7.4.2 Selección de idioma

La selección de idioma se utiliza para cambiar el idioma del texto indicado en MSEsetup, e incluido en los datos transmitidos o impresos.

Idiomas disponibles:

- | | | |
|------------|----------------------|---------------------|
| ■ Alemán | ■ Neerlandés | ■ Chino tradicional |
| ■ Inglés | ■ Japonés | ■ Tailandés |
| ■ Francés | ■ Portugués | ■ Coreano |
| ■ Italiano | ■ Ruso | ■ Turco |
| ■ Español | ■ Chino simplificado | |

Seleccionar idioma

Para seleccionar un idioma:

- ▶ Hacer clic en el botón «Selección de idioma».

Las opciones de idioma se muestran en la parte superior de la pantalla.

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «Idioma» y seleccionar un idioma.

El ajuste actualizado se muestra en la casilla de texto de selección de idioma. Se mostrará una ventana emergente verificando que el idioma ha cambiado y notificando que el MSEsetup se reiniciará.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

El MSEsetup se reiniciará. El texto se visualiza ahora en el idioma seleccionado.

7.4.3 Captura de datos

Los ajustes de la captura de datos se utilizan para seleccionar los valores medidos que se capturarán y visualizarán en la pantalla de datos y el fichero de salida.

Los datos pueden enviarse a la pantalla de datos y al fichero de salida o al fichero de salida solamente. Las velocidades de captura de datos aumentan si se envían datos al fichero de salida únicamente.

Los datos pueden entregarse a un fichero Excel de Microsoft (Mse1000Data.xlsx) o a un fichero de valor separado por la coma (Mse1000Data.csv).

Opciones de captura de datos:

- Mín
- Actual
- Máx.
- Hoja de cálculo solamente
- Tipo de fichero de salida

Habilitar/Inhabilitar valores de datos

Para habilitar o inhabilitar la captura de valores de datos mínimo, actual y máximo:

- ▶ Hacer clic en el botón «Captura de datos».
Las opciones de captura de datos se muestran en la parte superior de la pantalla.
- ▶ Hacer clic en el botón «Habilitado/Inhabilitado» al lado de un valor de medición para conmutar entre habilitado e inhabilitado.

Habilitar/Inhabilitar la captura de datos al fichero de salida únicamente

Para habilitar o inhabilitar la captura de valores de datos al fichero de salida únicamente:

- ▶ Hacer clic en el botón al lado de «Hoja de cálculo solamente» para conmutar entre habilitado e inhabilitado.

Seleccionar el tipo de fichero de salida

Para seleccionar el tipo de fichero de salida:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «Tipo de fichero de salida» y seleccionar un tipo de fichero.

El ajuste actualizado se muestra en la casilla de texto del tipo de fichero de salida. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

7.4.4 Modo de supervisor

Al habilitar el modo de supervisor se muestran datos y ajustes adicionales en las pantallas del MSEsetup. El ajuste por defecto para el modo de supervisor está inhabilitado.

Al habilitar el modo de supervisor se mostrará:

- Pantalla de configuración del sistema
 - Opciones de fichero
 - Actualizar el firmware
 - Botón de conexión
- Pantalla de ajuste
 - ID del Hardware en la pestaña del módulo
 - Compensación de error en la pestaña del canal
- Pantalla de masterización
 - Botón «Deshacer todo»
- Pantalla de diagnóstico
 - Temperatura de la CPU en la pestaña del módulo

Habilitar modo de supervisor

Para habilitar el modo de supervisor

- ▶ Hacer clic en el botón de «Modo de supervisor».
- ▶ Introducir "95148" para la contraseña de supervisor.

El ajuste actualizado se muestra en la casilla de texto de modo de supervisor. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Inhabilitar el modo de supervisor

Para inhabilitar el modo de supervisor

- ▶ Hacer clic en el botón de «Modo de supervisor».

El ajuste actualizado se muestra en la casilla de texto de modo de supervisor. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

7.4.5 Unidades de temperatura

El ajuste de las unidades de temperatura se utiliza para seleccionar la unidad de medida de la temperatura visualizada en el MSEsetup e incluida en los datos transmitidos o impresos. El ajuste por defecto para las unidades de temperatura es grados Celsius.

Unidades de temperatura disponibles:

- Celsius
- Fahrenheit

Seleccionar unidades de temperatura

Para seleccionar las unidades de temperatura:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Unidades de temperatura». Haciendo clic en el botón se conmuta entre las opciones Celsius y Fahrenheit.

El ajuste actualizado se muestra en la casilla de texto de unidades de temperatura. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

7.4.6 Teclado virtual

Habilitar el teclado virtual permite que en las pantallas táctiles se pueda editar texto al hacer clic sobre campos de datos editables. El ajuste por defecto para el teclado virtual está inhabilitado.

Habilitar/Inhabilitar el teclado virtual

Para habilitar o inhabilitar el teclado virtual:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Teclado virtual». Haciendo clic en el botón se conmuta entre las opciones Habilitado e Inhabilitado.

El ajuste actualizado se muestra en la casilla de texto de teclado virtual. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

7.4.7 Unidades de medida

Los ajustes de unidades de medida se utilizan para seleccionar las unidades de medida lineales y angulares visualizadas en el MSEsetup e incluidas en datos transmitidos o impresos para todos los encoders en la cadena de módulos MSE 1000. Las unidades de canal individuales pueden ser para ajustar a una unidad diferente en la pantalla de Configuración.

Unidades disponibles:

- | | |
|----------------|-----------|
| ■ Lineal | ■ Angular |
| ■ mm | ■ grad |
| ■ in (pulgada) | ■ dms |
| | ■ rad |

Seleccionar unidades de medida

Para seleccionar unidades de medida:

- ▶ Hacer clic en el botón «Unidades de medida».

Las opciones de unidades de medida se muestran en la parte superior de la pantalla.

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «lineal» y seleccionar una unidad de medida lineal.

El ajuste actualizado se muestra en el cuadro desplegable de lineal. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «angular» y seleccionar una unidad de medida angular.

El ajuste actualizado se muestra en el cuadro desplegable de angular. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

7.4.8 Modo diagnóstico

Las opciones del modo diagnóstico se utilizan para establecer el modo diagnóstico ejecutándose en el interior de los módulos MSE 1000.

La inhabilitación del modo diagnóstico agilizará la captura de datos cuando se desee el máximo rendimiento de la misma.

El modo de diagnóstico completo se habilita para un módulo cuando la pantalla de diagnóstico está abierta y se vuelve al ajuste seleccionado cuando se abandona la pantalla de diagnóstico.

Modos de diagnóstico disponibles:

- Completo
- Estado
- Mínimo
- Inactivo

Seleccionar modo de diagnóstico

Para seleccionar un modo de diagnóstico:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Modo de diagnóstico».

Las opciones de modo de diagnóstico se muestran en la parte superior de la pantalla.

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «modo de diagnóstico» y seleccionar un modo de diagnóstico.

El ajuste actualizado se muestra en el cuadro desplegable de modo de diagnóstico. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

7.4.9 Formatos de visualización

Los ajustes de formato de visualización se utilizan para seleccionar el modo con el que se formatean las mediciones cuando se muestran en la pantalla de datos y se transmiten al fichero de salida.

Al seleccionar un formato de visualización, el cambio se aplica a todos los canales en la cadena de módulos MSE 1000 que utilizan dicho formato. Los canales individuales pueden ser para ajustar a un formato diferente en la pantalla de Configuración.

Formatos disponibles:

- | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------|
| ■ Resolución de visualización | ■ Separación | ■ Formato del ángulo |
| ■ 0.000005 ... 0,5 | ■ Decimal | ■ 360 |
| | ■ Coma | ■ 180 +/- |
| | | ■ infinito +/- |
| | | ■ 360 +/- |

Seleccionar formatos de visualización

Para seleccionar formatos de visualización:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Formatos de visualización».
Las opciones de formatos de visualización se muestran en la parte superior de la pantalla.
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «Resolución de visualización» y seleccionar una resolución de visualización.
El ajuste actualizado se muestra en el cuadro desplegable de Resolución de visualización. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «Raíz» y seleccionar el tipo de raíz.
El ajuste actualizado se muestra en el cuadro desplegable de Raíz. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «Formato de ángulo» y seleccionar un formato de ángulo.
El ajuste actualizado se muestra en el cuadro desplegable de Formato de ángulo. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

7.4.10 Habilitar/inhabilitar avisos

Los avisos que se utilizan en el MSEsetup pueden habilitarse o inhabilitarse desde la pantalla de avisos Habilitar/Inhabilitar.

Tipos de avisos:

- **Al salir:** Muestra un aviso que requiere la verificación para salir del MSEsetup.
- **Guardar registro al salir:** Muestra un aviso al salir con la opción para guardar el fichero de registro.
- **Abre hoja de cálculo de datos al arrancar** Abre un fichero de Excel Microsoft al arrancar denominado Mse1000Data.xlsx. Los datos se transmiten a la hoja de cálculo cuando se capturan de la pantalla de datos.

*Habilitar/inhabilitar
apuntes*

Para habilitar o inhabilitar un aviso:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Habilitar/Inhabilitar» avisos.
Las opciones de avisos de habilitar/inhabilitar se muestran en la parte superior de la pantalla.
- ▶ Hacer clic en el botón a continuación del nombre del aviso para conmutar entre habilitado e inhabilitado.

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

7.4.11 Opciones de fichero

La pantalla de opciones de fichero proporciona opciones seleccionables para gestionar ficheros de configuración de MSEsetup. La configuración del sistema puede guardarse, cargarse o restablecerse. La configuración del módulo puede guardarse, cargarse, fusionarse o restablecerse. Puede seleccionarse la ubicación del directorio del usuario. Las opciones de fichero solo están disponibles cuando está habilitado el modo de supervisor.

Opciones de fichero de configuración:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ■ SystemConfig.xml | ■ ModuleConfig.xml | ■ Directorio de usuario |
| ■ Guardar como | ■ Guardar como | ■ Seleccionar |
| ■ Cargar | ■ Cargar | |
| ■ Restaurar los valores por defecto | ■ Fusionar | |
| | ■ Restaurar los valores por defecto | |

Configuración del sistema

Un fichero de configuración del sistema puede guardarse como una copia de seguridad o para guardar múltiples configuraciones del sistema. Las configuraciones del sistema pueden también restablecerse a los ajustes de fábrica. El fichero de configuración del sistema por defecto es SystemConfig.xml.

Guardar la configuración del sistema

Para guardar un fichero de configuración del sistema:

- ▶ Hacer clic en el botón «Guardar como» bajo la columna SystemConfig.xml.
Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo del fichero para seleccionar una ubicación para guardar el fichero de configuración.
- ▶ Introducir un nombre del fichero en el cuadro de texto del nombre del fichero.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
El fichero de configuración se guarda en la ubicación seleccionada.

Cargar la configuración del sistema

Para cargar un fichero de configuración del sistema:

- ▶ Hacer clic en el botón «Cargar» bajo la columna SystemConfig.xml.
Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo de ficheros para seleccionar un fichero de configuración a cargar.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece una ventana de diálogo que indica que el MSEsetup se reiniciará. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece una ventana de diálogo que requiere que se realice una copia de seguridad del fichero de registro. Elegir si se realiza o no una copia de seguridad del fichero y seguir las instrucciones adicionales que aparezcan en la pantalla. Una vez completado, el MSEsetup se reiniciará.

Restablecer la configuración del sistema

Para restablecer la configuración del sistema:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Restablecer configuración por defecto».
Aparece una ventana de diálogo que requiere confirmación para restablecer el fichero de configuración del sistema. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece una ventana de diálogo que indica que el MSEsetup se reiniciará.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece una ventana de diálogo que requiere que se realice una copia de seguridad del fichero de registro. Elegir si se realiza o no una copia de seguridad del fichero y seguir las instrucciones adicionales que aparezcan en la pantalla. Una vez completado, el MSEsetup se reiniciará.

Configuración del módulo

Un fichero de configuración del módulo puede guardarse y utilizarse como una copia de seguridad o para guardar múltiples configuraciones del módulo. Las configuraciones del módulo pueden también restablecerse a los ajustes de fábrica. El fichero de configuración del módulo por defecto es ModuleConfig.xml.

Guardar la configuración del módulo

Para guardar un fichero de configuración del módulo:

- ▶ Hacer clic en el botón «Guardar como» bajo la columna ModuleConfig.xml.
Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo del fichero para seleccionar una ubicación para guardar el fichero de configuración.
- ▶ Introducir un nombre del fichero en el cuadro de texto del nombre del fichero.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
El fichero de configuración se guarda en la ubicación seleccionada.

Cargar la configuración del módulo

Para cargar un fichero de configuración del módulo:

- ▶ Hacer clic en el botón «Cargar» bajo la columna ModuleConfig.xml.
Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo de ficheros para seleccionar un fichero de configuración a cargar.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece una ventana de diálogo que indica que el MSEsetup se reiniciará. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece una ventana de diálogo que requiere que se realice una copia de seguridad del fichero de registro. Elegir si se realiza o no una copia de seguridad del fichero y seguir las instrucciones adicionales que aparezcan en la pantalla. Una vez completado, el MSEsetup se reiniciará.

Fusionar la configuración del módulo

Para fusionar todos los módulos combinados en un fichero de configuración:

- ▶ Hacer clic en el botón «Fusionar» bajo la columna ModuleConfig.xml.
Se abre la pantalla de fusionar.
- ▶ Seleccionar «Cadena completa» en la lista desplegable del tipo Fusionar.
- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo de ficheros para seleccionar un fichero de configuración a combinar.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece una ventana de diálogo que pregunta si es OK sobrescribir los ajustes del módulo configurables.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece una ventana de diálogo que constata que el fichero ModuleConfig.xml ha cambiado y que MSEsetup reorganizará.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece una ventana de diálogo que requiere que se realice una copia de seguridad del fichero de registro. Elegir si se realiza o no una copia de seguridad del fichero y seguir las instrucciones adicionales que aparezcan en la pantalla. Una vez completado, el MSEsetup se reiniciará.

Para fusionar módulos combinados específicos en un fichero de configuración:

- ▶ Hacer clic en el botón «Fusionar» bajo la columna ModuleConfig.xml.
Se abre la pantalla de fusionar.
- ▶ Seleccionar «Número de serie» en la lista desplegable del tipo Fusionar.
- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo de ficheros para seleccionar un fichero de configuración a combinar.
- ▶ Seleccionar los módulos que se desea fusionar, de la lista de módulos.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que pregunta si es OK sobrescribir los ajustes del módulo configurables.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que constata que el fichero ModuleConfig.xml ha cambiado y que MSEsetup rearrancará.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que requiere que se realice una copia de seguridad del fichero de registro. Elegir si se realiza o no una copia de seguridad del fichero y seguir las instrucciones adicionales que aparezcan en la pantalla. Una vez completado, el MSEsetup se reiniciará.

Restablecer la configuración del módulo

Para restablecer la configuración del módulo a los ajustes de fábrica:

- ▶ Hacer clic en el botón «Restablecer ajustes por defecto» bajo la columna ModuleConfig.xml.

Aparece una ventana de diálogo que requiere confirmación para restablecer el fichero de configuración del módulo. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que indica que el MSEsetup se reiniciará.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que requiere que se realice una copia de seguridad del fichero de registro. Elegir si se realiza o no una copia de seguridad del fichero y seguir las instrucciones adicionales que aparezcan en la pantalla. Una vez completado, el MSEsetup se reiniciará.

Directorio de usuario

La ubicación a la cual navega el botón de directorio de usuario puede cambiarse a una distinta de la ubicación por defecto establecida en fábrica.

Seleccionar el directorio de usuario

Para seleccionar la ubicación del directorio de usuario:

- ▶ Hacer clic en el botón «Seleccionar» bajo la columna Directorio de usuario.
Se abre la ventana de diálogo del fichero.

- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo del fichero para seleccionar una ubicación para utilizarla como directorio de usuario.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

La ubicación del directorio de usuario se guarda y puede accederse a la misma utilizando el botón de Directorio de usuario en la ventana de diálogo del fichero.

7.4.12 Actualizar el firmware

La pantalla de Actualizar firmware proporciona opciones para actualizar el firmware y cargador de arranque instalados en los módulos MSE 1000. La actualización del firmware está disponible únicamente cuando está habilitado el modo de supervisor.

Actualizar firmware

INDICACIÓN

No actualizar el firmware cuando está habilitado Utilizar direccionamiento DHCP Para obtener información adicional, "", página 70 véase el direccionamiento DHCP.

INDICACIÓN

Para programar el firmware con una versión más reciente que la v1.0.2 se requiere que el cargador de arranque sea por lo menos el v1.0.2.

El cargador de arranque y el firmware no pueden programarse a una versión más antigua que la v1.0.3 una vez se haya programado a la v1.0.3 o más reciente.

Para actualizar el firmware del módulo:

- ▶ Hacer clic en el botón «Abrir».
Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo de ficheros para seleccionar un fichero de firmware a cargar.
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de selección del módulo y seleccionar un módulo individual a actualizar o «Todos» para actualizar todos los módulos.
Los módulos no se programarán si la nueva versión concuerda con la versión actual cuando está seleccionado «Todos».
- ▶ Si se requiere, hacer clic en el botón «Firmware/Cargador de arranque» y seleccionar Firmware.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Empieza la actualización del firmware. Para conocer el estado actual de la actualización véase el indicador de estado.

Actualizar el cargador de arranque

INDICACIÓN

No se recomienda programar el cargador de arranque a menos que exista una actualización obligatoria. Si el cargador de arranque no se ha programado correctamente, los módulos afectados deben enviarse a HEIDENHAIN para que realice el correspondiente servicio técnico.

Para actualizar el cargador de arranque del módulo:

- ▶ Hacer clic en el botón «Abrir».
Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo de ficheros para seleccionar un fichero de cargador de arranque a cargar.
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de selección del módulo y seleccionar un módulo individual a actualizar o «Todos» para actualizar todos los módulos.
Los módulos no se programarán si la nueva versión concuerda con la versión actual cuando está seleccionado «Todos».
- ▶ Si se requiere, hacer clic en el botón «Firmware/Cargador de arranque» y seleccionar Cargador de arranque.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Empieza la actualización del cargador de arranque. Para conocer el estado actual de la actualización véase el indicador de estado.

8 Puesta en marcha y preparación para la medición

8.1 Configuración de la red

MSEsetup se comunica con los módulos MSE 1000 mediante Ethernet. Al PC con el que se ejecuta el MSEsetup se le denomina el terminal de trabajo y es el cliente cuando comunica con los módulos.

El terminal de trabajo debe tener un Controlador de Interfaz de Red (NIC) con una única dirección de Protocolo de Internet (IP) que está en la misma subred que los módulos MSE 1000. Todos los módulos MSE 1000 deben también tener una única dirección IP.

Las direcciones IP por defecto para tipos de módulos similares se establecen las mismas que las establecidas en fábrica y precisan ser reconfiguradas para comunicar con el MSEsetup. Las configuraciones de dirección IP de módulo MSE 1000 y terminal de trabajo y otras operaciones y ajustes de red están situadas en la pantalla Conectar.

Modelo	Dirección IP por defecto	Máscara de red por defecto
MSE 120x	172.31.46.2	255.255.255.0
MSE 11xx, MSE 13xx, MSE 1401, MSE 1501	172,31.46,1	


8.1.1 Pantalla Conectar

La pantalla Conectar está disponible sin una contraseña cuando el MSEsetup se abre por primera vez. Todas las sesiones del MSEsetup subsiguientes requieren que se habilite el modo de Supervisor para acceder a la pantalla Conectar.

Opciones disponibles:

- IP de terminal de trabajo
 - Dirección IP
 - Máscara de red
 - Puerto
 - Asinc. Puerto
- Conexión
 - Desconectar
 - Reconectar
 - Difusión
- IP de módulo Individual
 - Consulta
 - Ajustar estático
- Cadena de módulos
 - Utilizar direccionamiento DHCP
 - Utilizar el direccionamiento estático
 - Restablecer ajustes de fábrica

Pantalla de Conectar

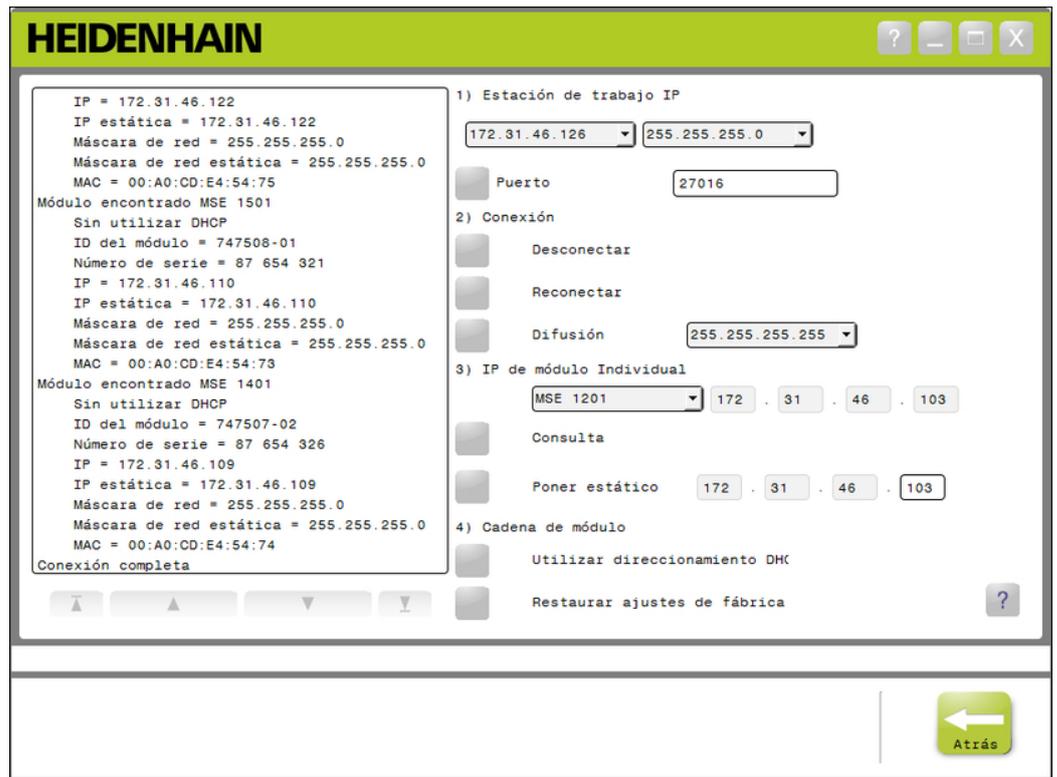

Conexión

Para abrir la pantalla de Conectar::

- ▶ Hacer clic en el botón «Config».
- ▶ Hacer clic en el botón de «Modo de supervisor».
- ▶ Introducir la contraseña de supervisor en el campo de la contraseña.
- ▶ Hacer clic en el botón «Conectar».

8.1.2 IP de terminal de trabajo

Las opciones de IP de terminal de trabajo establecen la dirección IP, la máscara de red y el puerto utilizados para la comunicación entre el terminal de trabajo y los módulos MSE 1000. Todos los cambios se guardan en el fichero de configuración del sistema.

Seleccionar la dirección IP

La primera lista desplegable muestra las direcciones IP disponibles del terminal de trabajo. La dirección IP del terminal de trabajo NIC conectado al módulo básico MSE 1000 debe seleccionarse de dicha lista. Si existe, la subred por defecto es 172.31.46. Esta es la subred por defecto asignada a los módulos MSE 1000.



La dirección IP del terminal de trabajo no aparecerá si el cable de red no está conectado a un router energizado o al módulo básico MSE 1000.

Para seleccionar la dirección IP del terminal de trabajo:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de la dirección IP.
- ▶ Seleccionar la dirección IP asignada al terminal de trabajo NIC que está conectado al módulo básico MSE.

En el área de mensajes de la pantalla Conectar se muestra un mensaje de verificación del cambio.

Seleccionar máscara de red

La segunda lista desplegable muestra las opciones de máscara de red. La opción sólo precisa modificarse si los módulos han sido cambiados por DHCP. La máscara de red por defecto es 255.255.255.0.

Para seleccionar una máscara de red:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de máscara de red.
- ▶ Seleccionar la máscara de red requerida

Establecer puerto

El número del puerto se utiliza para recibir mensajes de módulos MSE 1000 en la dirección IP seleccionada. Esta opción únicamente precisa ser modificada si existe otra aplicación que utiliza la misma dirección IP y el mismo número de puerto.

El número del puerto debe estar comprendido entre 1024 - 49151 y no puede ser 27015 o 27300. El número de puerto 27015 se reserva para ser utilizado por módulos. El número de puerto 27300 se reserva para mensajes asincrónicos desde módulos. El número de puerto por defecto es 27016

Para establecer el puerto:

- ▶ Introducir un valor de puerto en el campo de puerto.
- ▶ Hacer clic en el botón «Puerto».

En el área de mensajes de la pantalla Conectar se muestra un mensaje de verificación del cambio.

Ajustar Puerto Asíncrono

El número de Puerto Asíncrono se utiliza para recibir mensajes asíncronos de módulos MSE 1000 en la dirección IP de la estación de trabajo. Esta opción precisa modificarse únicamente si existe otra aplicación que utilice la misma dirección IP y el mismo número de puerto asíncrono.

El número del puerto asíncrono debe estar comprendido entre 1024 y 49151 y no puede ser el mismo que el puerto cliente Ver "Ajustar puerto", página 65 para obtener información sobre el puerto. El número por defecto del puerto asíncrono es 27300.

Para ajustar el Puerto Asíncrono:

- ▶ Introducir un valor de puerto en el campo de puerto asíncrono
- ▶ Hacer clic en el botón de «Puerto Asíncrono»
- ▶ Aparece una ventana de diálogo que pregunta si el puerto debe cambiarse.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
- ▶ Aparece una ventana de diálogo que indica que el MSEsetup se reiniciará. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

8.1.3 Conexión

Las opciones de conexión se utilizan para abrir o cerrar una conexión de comunicación entre el terminal de trabajo y los módulos MSE 1000.

Desconectar

La opción Desconectar cerrará la conexión de comunicación entre el terminal de trabajo y los módulos MSE 1000. MSEsetup puede aún utilizarse para ver registros, configurar ajustes de red, y modificar configuraciones del MSEsetup cuando está desconectado. Dicha elección no está disponible si no se ha realizado una difusión exitosa.

Para desconectar:

- ▶ Pulsar el botón «Desconectar».

En el área de mensajes de la pantalla Conectar se muestra un mensaje de verificación del estado de conexión.

Reconectar

La opción Reconectar intentará abrir una conexión de comunicación entre el terminal de trabajo y los módulos MSE 1000 basada en la última configuración de la cadena de módulos. Dicha elección no está disponible si no se ha realizado una difusión exitosa.

Para reconectar:

- ▶ Pulse el botón «Reconectar».

En el área de mensajes de la pantalla Conectar se muestra un mensaje de verificación del estado de conexión.

difusión

La opción de difusión envía una difusión limitada o dirigida requiriendo una conexión con los módulos MSE 1000. Una difusión limitada envía una petición de conexión sobre todas las redes conectadas que utilizan la dirección de difusión limitada de IP de 255.255.255.255. Una difusión dirigida envía una petición de conexión a la subred seleccionada en el IP de terminal de trabajo. Por defecto se envía una difusión limitada.



Se recomienda una difusión dirigida cuando múltiples redes están conectadas a un único interruptor. Si se envía una difusión limitada, cada módulo responderá múltiples veces y provocará que se encuentre un número de módulos incorrecto.

difusión limitada

Para enviar una difusión limitada:

- ▶ Seleccionar la máscara de red 255.255.255.255 de la lista desplegable de máscara de red de difusión.
- ▶ Hacer clic en el botón «difusión».
Un cuadro de diálogo muestra el número de módulos encontrados.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» para sobrescribir los ajustes de módulo configurables desde una copia de seguridad o hacer clic en el botón «Cancelar» para proceder sin sobrescribir los ajustes.

En el área de mensajes de la pantalla Conectar se muestra un mensaje de verificación de que la difusión ha finalizado.

difusión dirigida

Para enviar una difusión dirigida:

- ▶ Seleccionar la opción de máscara de difusión dirigida de la lista desplegable de máscara de red de difusión.

Opciones de máscara de red de difusión directa:

- 255.255.255.0
- 255.255.0.0
- 255.0.0.0

El IP de terminal de trabajo se enmascara con el valor de la lista desplegable para localizar la difusión a una subred específica.

- ▶ Hacer clic en el botón «difusión».
Un cuadro de diálogo muestra el número de módulos encontrados.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» para sobrescribir los ajustes de módulo configurables desde una copia de seguridad o hacer clic en el botón «Cancelar» para proceder sin sobrescribir los ajustes.

En el área de mensajes de la pantalla Conectar se muestra un mensaje de verificación de que la difusión ha finalizado.

8.1.4 IP de módulo individual

Opciones de IP de módulo individuales se utilizan para consultar o ajustar una dirección de IP estática para un módulo específico en la cadena de módulos. La opción de consulta está disponible incluso cuando no hay una conexión activa entre el terminal de trabajo y los módulos MSE 1000.



El terminal de trabajo NIC y el módulo básico MSE 1000 deben estar conectados con un cable ethernet par opciones de IP de módulo individuales para funcionar.

Seleccionar un módulo con una conexión activa

La lista desplegable de IP de módulo individual está disponible cuando hay una conexión de comunicación activa entre el terminal de trabajo y los módulos MSE 1000.

Para seleccionar un módulo de la lista desplegable:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de IP de módulo individual y seleccionar un módulo de la lista.

Seleccionar un módulo sin una conexión activa

Los campos de texto de IP de módulo individual se habilitan cuando no hay una conexión activa entre el terminal de trabajo y los módulos MSE 1000. Cuales campos de texto están habilitados viene determinado por el ajuste de máscara de red IP del terminal de trabajo. Los valores introducidos automáticamente en campos de texto inhabilitados vienen determinados por la dirección de IP y la máscara de red especificada en la opción de IP del terminal de trabajo.

Para seleccionar un módulo mediante dirección IP:

- ▶ Hacer clic en el interior de un campo de texto habilitado e introducir el valor requerido para comunicar con un módulo específico. Repita este paso hasta que todos los campos de texto tengan introducido el valor requerido.

consultar un módulo

La opción consultar envía una petición al módulo seleccionado para determinar el tipo de módulo. Esto es útil para pruebas si MSEsetup puede comunicar con un módulo específico.

Para consultar un módulo:

- ▶ Seleccionar un módulo utilizando uno de los procedimientos descritos anteriormente.
- ▶ Hacer clic en el botón «consultar».

Los resultados de la consulta se visualizarán en el área de mensajes de la pantalla Conectar.

Ajustar dirección IP estática

La opción Ajustar estática envía una petición al módulo seleccionado para cambiar la dirección IP estática al valor especificado en los campos de texto Ajustar estática. Cuales campos de texto están habilitados viene determinado por el ajuste de máscara de red IP del terminal de trabajo. Se requiere una conexión activa cuando se ajusta una dirección de IP estática

Para ajustar una dirección IP estática:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de IP de módulo individual y seleccionar un módulo de la lista.
- ▶ Hacer clic en el interior de un campo de texto de Ajustar estática habilitado e introducir el valor deseado. Repetir este paso hasta que todos los campos de texto de Ajustar estática tengan introducido el valor requerido.
- ▶ Hacer clic en el botón de «Ajustar estática».

MSEsetup ajusta la dirección IP estática y ejecuta una reconexión a los módulos..

8.1.5 Cadena de módulos

Las opciones de cadena de módulos se utilizan para seleccionar el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP) o direccionamiento de IP estática y para restablecer los ajustes de dirección IP de módulo a los ajustes de fábrica.

Direccionamiento estático

La opción Utilizar direccionamiento estático está disponible cuando los módulos se ajustan al direccionamiento DHCP. Esta opción enviará una petición a todos los módulos en la cadena de módulos para ajustarlos a direccionamiento estático.

Para utilizar el direccionamiento estático:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Utilizar direccionamiento estático». Un cuadro de diálogo confirma que todos los módulos se han ajustado a direccionamiento estático.
- ▶ Ciclo de encendido para la cadena de módulos completa desconectando la alimentación eléctrica y a continuación volviéndola a conectar.
- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee a un ritmo de dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo. MSEsetup ejecuta una difusión. Un cuadro de diálogo confirma el número de módulos encontrados.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo para sobrescribir los ajustes de módulo configurables con un fichero de copia de seguridad o hacer clic en el botón «Cancelar» para abandonar la sobrescritura de los ajustes. Un mensaje se muestra en el área de mensajes de la pantalla Conectar cuando la difusión ha finalizado.

Direccionamiento DHCP

La opción Utilizar direccionamiento DHCP está disponible cuando los módulos se ajustan al direccionamiento estático. Esta opción enviará una petición a todos los módulos en la cadena de módulos para ajustarlos a direccionamiento DHCP. Véase "Configurar la cadena de módulos con DHCP", página 73



El direccionamiento DHCP requiere que un router con un servidor de Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP) se conecte entre el terminal de trabajo y el módulo básico MSE 1000.

Para utilizar el direccionamiento DHCP:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Utilizar direccionamiento DHCP». Un cuadro de diálogo confirma que todos los módulos se han ajustado a direccionamiento DHCP.
- ▶ Ciclo de encendido para la cadena de módulos completa desconectando la alimentación eléctrica y a continuación volviéndola a conectar. El LED de red en cada módulo parpadeará cinco veces por segundo mientras se espera que el DHCP asigne una dirección IP. El LED de red en cada módulo parpadeará dos veces por segundo cuando se haya asignado una dirección.
- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee a un ritmo de dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo. MSEsetup ejecuta una difusión. Cada LED de red de los módulos parpadeará dos veces por segundo hasta que el MSEsetup obtenga una conexión al módulo. Un cuadro de diálogo confirma el número de módulos encontrados.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo para sobrescribir los ajustes de módulo configurables con un fichero de copia de seguridad o hacer clic en el botón «Cancelar» para abandonar la sobrescritura de los ajustes. Un mensaje se muestra en el área de mensajes de la pantalla Conectar cuando la difusión ha finalizado.

Restablecer los ajustes de fábrica

La opción Restablecer ajustes de fábrica pone todos los módulos de la cadena de módulos con los ajustes de red de fábrica.

Ajustes de red por defecto

Módulo	Dirección IP	Subred	Puerto Asíncrono	Direccionamiento
MSE 120x	172.31.46.2	255255255.0	27300	DHCP
MSE 11xx, MSE 13xx, MSE 1401, MSE 1501	172.31.46.1			

Para restablecer los ajustes de fábrica

- ▶ Hacer clic en el botón de «Restablecer ajustes de fábrica».

Un cuadro de diálogo requiere confirmación para restablecer los módulos a los ajustes de fábrica.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
- ▶ Ciclo de encendido para la cadena de módulos completa desconectando la alimentación eléctrica y a continuación volviéndola a conectar.

El LED de red en cada módulo parpadeará cinco veces por segundo mientras se espera que el DHCP asigne una dirección IP. El LED de red en cada módulo parpadeará dos veces por segundo cuando se haya asignado una dirección.

Si no se utiliza un router con un servidor DHCP, los módulos precisan ser programados manualmente a direcciones estáticas únicas. Véase "Configuración de la cadena de módulos manualmente", página 75.

- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee a un ritmo de dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo.

MSEsetup ejecuta una difusión. Cada LED de red de los módulos parpadeará dos veces por segundo hasta que el MSEsetup obtenga una conexión al módulo. Un cuadro de diálogo confirma el número de módulos encontrados.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo para sobrescribir los ajustes de módulo configurables con un fichero de copia de seguridad o hacer clic en el botón «Cancelar» para abandonar la sobrescritura de los ajustes.

Un mensaje se muestra en el área de mensajes de la pantalla Conectar cuando la difusión ha finalizado.

8.1.6 Configuración de Firewall

MSEsetup utiliza el protocolo UDP para la comunicación con módulos MSE 1000. Por defecto, los firewalls pueden bloquear los mensajes de UDP. Puede ser que se precise configurar los ajustes de firewall de red para permitir el UDP en los puertos utilizados por el MSEsetup y los módulos MSE 1000. Para obtener información adicional, véase la documentación suministrada con el software de firewall..

Asignaciones de puerto MSE:

Componente MSE	Puerto	
MSEsetup	27016	El puerto se puede cambiar en la pantalla de Conectar. Véase "IP de terminal de trabajo", página 65.
Módulos MSE 1000	27015	Este puerto no puede cambiarse.
Secuencia asíncrona del MSEsetup	27300	El puerto se puede cambiar en la pantalla de Conectar. Véase "IP de terminal de trabajo", página 65.

8.1.7 Configurar la cadena de módulos con DHCP

El Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP) se puede utilizar para asignar direcciones IP a módulos MSE 1000 dinámicamente. Un router con DHCP habilitado debe conectarse entre el terminal de trabajo y el módulo básico MSE 1000. El servidor DHCP asignará a cada módulo una dirección IP única. Los módulos MSE 1000 están ajustados para utilizar DHCP por defecto.



Utilizar DHCP para asignar dirección IP al terminal de trabajo para evitar duplicar direcciones. Véanse las Instrucciones del modo de empleo del PC para configurar el terminal de trabajo para utilizar DHCP.

Configuración de router DHCP

Para configurar un router DHCP:

- ▶ Conectar al router a través de la utilidad del router. Esta es normalmente un web browser. Véanse las instrucciones en la documentación suministrada con el router.
- ▶ Ajustar la dirección IP del router a un valor único en la subred 172.31.46. No utilizar 172.31.46.1 o 172.31.46.2, ya que las mismas están reservadas para los módulos cuando están ajustadas a ajustes de fábrica.
- ▶ Ajustar la máscara de red a 255.255.255.0.
- ▶ Verificar que la puerta actúe como un servidor DHCP.
- ▶ Ajustar las direcciones inicial y final del rango de direcciones de tal modo que no incluyan 172.31.46.1 o 172.31.46.2.
- ▶ Ajustar el tiempo de arriendo a Para siempre
- ▶ Inhabilitar el STNP si es una característica del router.

Configuración de la cadena de módulos con DHCP

Para configurar la cadena de módulos utilizando DHCP:



Todos los módulos deben tener el DHCP habilitado para ejecutar esta operación. Véase el direccionamiento DHCP[™], página 73

- ▶ Autorizar la tabla de búsqueda de dirección IP del DHCP del router. Véanse los detalles en el manual de instrucciones de funcionamiento del router.
- ▶ Instalar el primer módulo de fuente de alimentación, módulo de base, y hasta 8 módulos adicionales.

PRECAUCIÓN

Observar los valores nominales de potencia absorbida de los módulos y de otros dispositivos conectados a un módulo. Insertar un módulo de fuente de alimentación adicional según se requiera. Véase "Especificaciones del módulo", página 158.

- ▶ Conectar el interruptor de alimentación
Los LED de alimentación eléctrica en cada módulo deben lucir de color verde ininterrumpidamente. Inicialmente, los LED de red parpadean de color verde cinco veces por segundo mientras se espera que el DHCP asigne una dirección IP.
- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee de color verde dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Realizar una difusión Véase la difusión", página 67.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo cuando se le pida conmutar a direccionamiento estático.
- ▶ Desconectar el interruptor para apagado
- ▶ Instalar hasta diez módulos más en la cadena de módulos.
- ▶ Conectar el interruptor de alimentación
- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee de color verde dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Realizar una difusión
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo cuando se le pida conmutar a direccionamiento estático.
- ▶ Repetir la desconexión del interruptor de alimentación, instalando hasta diez módulos, conectando la alimentación, realizando difusión, y conmutando a direccionamiento estático hasta que todos los módulos de la cadena de módulos tengan una dirección IP única.

8.1.8 Configuración de la cadena de módulos manualmente

La cadena de módulos MSE 1000 debe configurarse manualmente cuando no se utilice un router con DHCP habilitado.



Cuando se conecta e terminal de trabajo directamente al módulo base puede ser que se requiera un cable cruzado RJ-45. Para obtener información adicional, véase la documentación suministrada con el NIC.

Configurar la fuente de alimentación y el módulo básico

La fuente de alimentación y el módulo básico deben configurarse primero cuando se configura la cadena de módulos manualmente.

Para configurar la fuente de alimentación y el módulo básico manualmente:

- ▶ Instalar el primer módulo de fuente de alimentación y el módulo básico.
- ▶ Conectar el interruptor de alimentación

Los LED de alimentación eléctrica en cada módulo deben lucir ininterrumpidamente.. Inicialmente, los LED de red parpadean de color verde cinco veces por segundo mientras se espera que el DHCP asigne una dirección IP. Después de un tiempo de inactividad de 45 segundos, los módulos se detendrán esperando que el DHCP asigne una dirección IP y los LED de red en cada módulo parpadearán en verde dos veces por segundo.
- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee a un ritmo de dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Seleccionar el módulo de fuente de alimentación de la lista desplegable de IP de módulo individual.
- ▶ Asignar al módulo de fuente de alimentación una dirección IP estática única. Véase "Ajustar dirección IP estática", página 69.
- ▶ Asignar al módulo básico una dirección IP estática única.
- ▶ Configurar la cadena de módulos para utilizar direcciones IP estáticas. Véase el "direccionamiento estático", página 70
- ▶ Verificar que la dirección IP para cada módulo haya cambiado al nuevo valor de dirección IP estática.

Configurar módulos adicionales

Los módulos MSE 1000 deben configurarse de uno en uno cuando se configura la cadena de módulos manualmente.

Para configurar módulos adicionales:

- ▶ Desconectar el interruptor para apagado
- ▶ Instalar el siguiente módulo en la cadena de módulos.
- ▶ Conectar el interruptor de alimentación
- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee a un ritmo de dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Realizar una difusión Véase la difusión", página 67.

Si el nuevo módulo se configura para utilizar direccionamiento DHCP (por defecto) aparecerá un cuadro de diálogo que pedirá la configuración del nuevo modulo para utilizar el direccionamiento estático.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK» para conmutar a direccionamiento estático.
Un cuadro de diálogo confirma que el módulo se ha configurado para utilizar direccionamiento estático.
- ▶ Realizar ciclo de encendido. Desconectar la alimentación eléctrica, esperar 20 segundos y volver a conectarla.
- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee a un ritmo de dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo.
Un cuadro de diálogo muestra el número de módulos encontrados.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» para sobrescribir los ajustes de módulo configurables desde una copia de seguridad o hacer clic en el botón «Cancelar» para proceder sin sobrescribir los ajustes.
- ▶ Asignar al nuevo módulo una dirección IP estática única.
- ▶ Repetir este proceso hasta que se hayan configurado todos los módulos requeridos en la cadena de módulos.

8.2 Configuración del módulo

La pestaña de configuración del módulo proporciona opciones para cambiar la etiqueta utilizada para identificar un módulo y la capacidad para activar o desactivar un módulo. También se muestra la información del hardware, del firmware y de red específica del módulo seleccionado.

La pantalla de ajuste para un módulo LVDT proporciona un botón para acceder a una pantalla de calibración. La pantalla de calibración de LVDT proporciona opciones para actualizar las tensiones de excitación y para configurar las resoluciones de canal desde una ubicación única.

Información de la pestaña del módulo:

- Etiqueta de módulo
- Modelo
- ID del módulo
- ID del hardware
- Versión del cargador de arranque
- Versión de firmware
- Número de serie
- Utilizando DHCP
- Dirección IP
- Dirección IP (estática)
- Máscara de red
- Máscara de red (estática)
- Dirección MAC
- Activo

Pestaña de configuración del módulo



Para ver las opciones de configuración del módulo:

- ▶ Hacer clic en el botón «Configuración».
- ▶ Seleccionar un módulo de la vista de árbol o de módulos
La pestaña de configuración del módulo para el módulo seleccionado aparece en la pantalla de Configuración.

Cambiar etiqueta del módulo

La etiqueta del módulo es un nombre único que puede asignarse a un módulo para ayudar a identificarlo de otros módulos en la cadena de módulos. Como etiqueta por defecto se asigna el número del modelo del módulo. Para la etiqueta pueden utilizarse 13 caracteres como máximo.

Para cambiar la etiqueta del módulo:

- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de la etiqueta del módulo.
- ▶ Borrar la etiqueta actual
- ▶ Introducir un nombre único para el módulo
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Activar/desactivar módulo

Un módulo puede desactivarse y dejarse en la cadena de módulos y reactivarse posteriormente. Ello resulta útil si los datos no se requieren para una tarea específica, pero se necesita para otras posteriormente. Cuando un módulo se desactiva ya no se le interroga más para actualizaciones. Los datos desactivados se retiran de las pantallas de datos y de masterización y sus datos de diagnóstico no están disponibles. La vista de módulos mostrará el módulo inactivo en un tinte más claro.

Para cambiar el estado activo de un módulo:


- ▶ Hacer clic en el botón de conmutación «Activo» para cambiar el estado activo.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

8.2.1 LVDT calibración

Información de calibración de LVDT:

- Probar resoluciones
- Ajustar frecuencia de excitación
- Ajustar tensión de excitación

Pantalla de calibración de LVDT

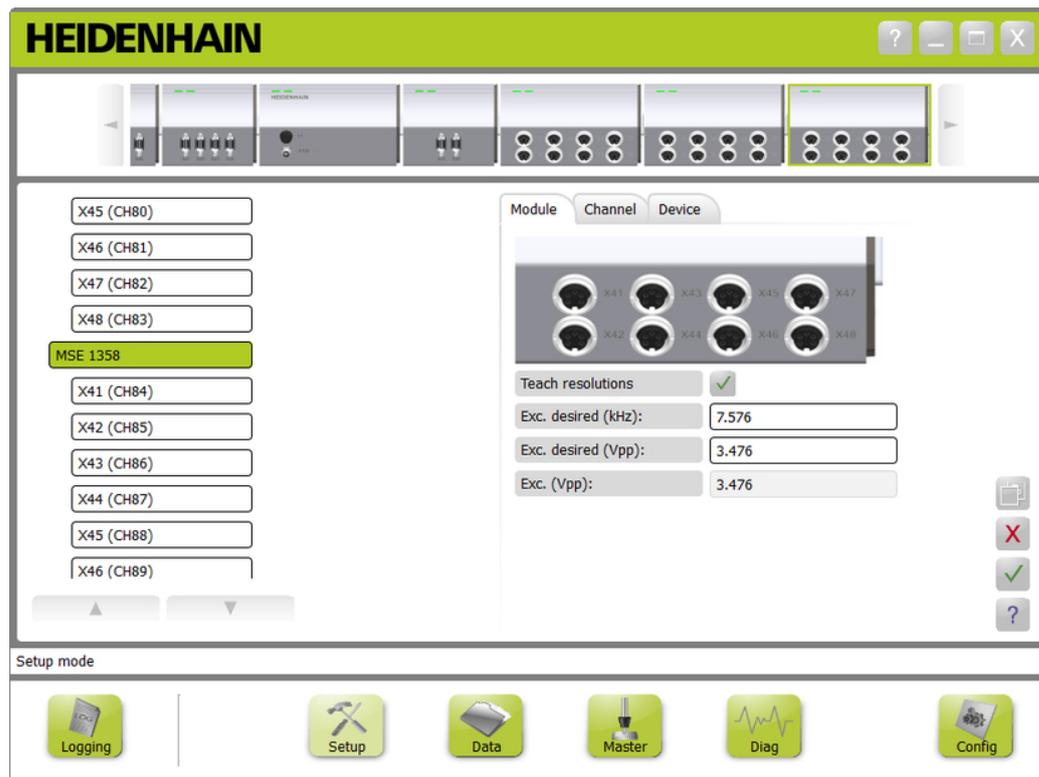

Para visualizar la pantalla de calibración de LVDT:

- ▶ Hacer clic en el botón «Configuración».
- ▶ Seleccionar un módulo LVDT de la vista de árbol o de módulos.
- ▶ Hacer clic en el botón «Calibración».
- ▶ Aparece la pantalla de ajuste de LVDT para los módulos seleccionados.

Ajustar frecuencia de excitación

La frecuencia de excitación se utiliza para suministrar una frecuencia correcta para todos los sensores conectados a un módulo LVDT. Los sensores que requieren unas frecuencias de excitación diferentes requieren un módulo LVDT separado o no funcionarán con unas prestaciones óptimas. La frecuencia deseada debe obtenerse de la documentación del fabricante del sensor. Los módulos LVDT están preajustados a los valores por defecto. La frecuencia de excitación debe ser un valor entre 3,0 y 50,0 kHz.

Para cambiar la frecuencia de excitación:

- ▶ Hacer clic en el campo de texto de Exc. deseado (kHz).
- ▶ Borrar la frecuencia de excitación actual.
- ▶ Introducir el valor deseado.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

La Exc. (Vpp) se actualizará con la nueva tensión que se está utilizando en el módulo. Este valor está afectado tanto por la tensión de excitación como por la frecuencia de excitación.

Ajustar tensión de excitación

La tensión de excitación se utiliza para suministrar una tensión correcta para todos los sensores conectados al módulo. Los sensores que requieren unas tensiones de excitación diferentes requieren un módulo o más separados o no funcionarán con unas prestaciones óptimas. La tensión deseada debe obtenerse del fabricante del sensor. Los módulos LVDT están preajustados a los valores por defecto. La tensión de excitación debe ser un valor entre 1,5 y 5,5 V.

Para cambiar la tensión de excitación:

- ▶ Hacer clic en el campo de texto de Exc. deseado (Vpp).
- ▶ Borrar la tensión de excitación actual.
- ▶ Introducir el valor deseado.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

La Exc. (Vpp) se actualizará con la nueva tensión que se está utilizando en el módulo. Este valor está afectado tanto por la tensión de excitación como por la frecuencia de excitación.


8.2.2 LVDT Probar resoluciones

La pantalla LVDT Probar resoluciones se utiliza para convertir a milímetros o pulgadas el valor de tensión devuelto desde un sensor LVDT. La conversión se realiza interpolando la tensión basada en la posición física de mínimo y de máximo del sensor. La pantalla de probar resoluciones configura todos los sensores conectados a un único módulo LVDT. Los sensores LVDT pueden configurarse individualmente desde el canal de la pantalla de configuración y pestañas de dispositivo. Probar resoluciones aplica únicamente a un canal que tiene un sensor asignado al mismo.

Información de Probar resoluciones:

- Min (mm) o Min (pulgadas)
- Máx (mm) o Máx (pulgadas)
- Salida del sensor (V)
- Res. (mm/V) o Res. (pulgadas/V)
- Marca de tiempo calibración

Pantalla de Probar resoluciones LVDT

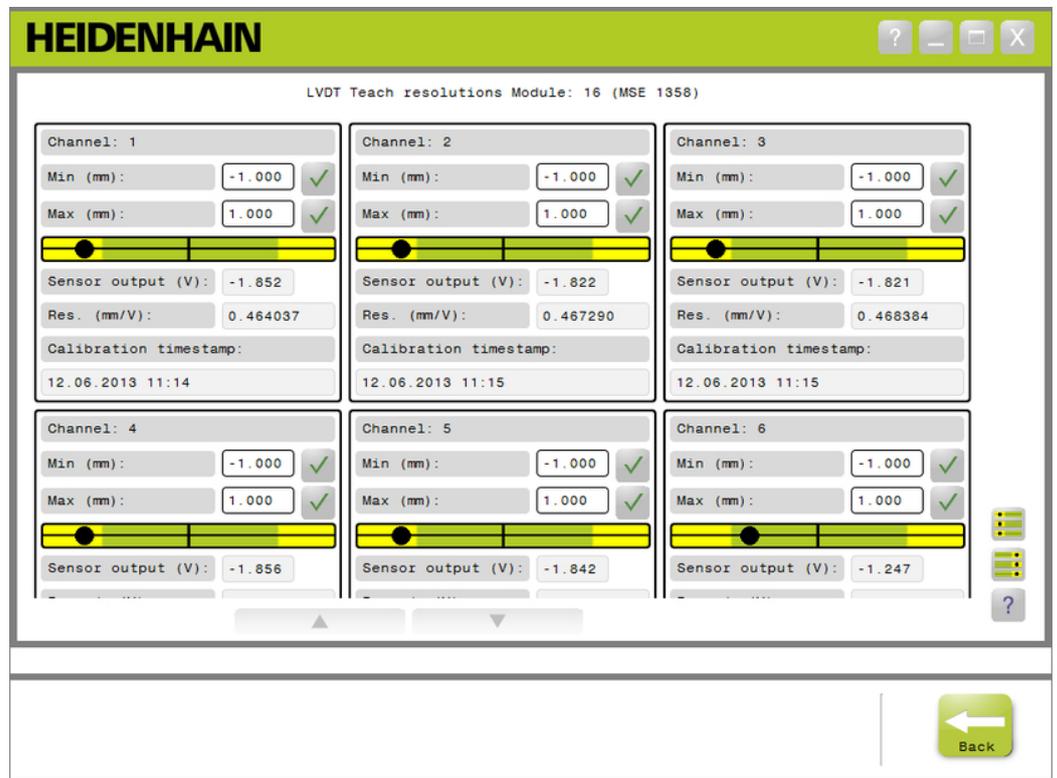

Para visualizar la pantalla de Probar resoluciones de LVDT:

- ▶ Hacer clic en el botón «Configuración».
- ▶ Seleccionar un módulo LVDT de la vista de árbol o de módulos.
- ▶ Hacer clic en el botón «Calibración».
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» dispuesto a la derecha de Probar resoluciones

Aparece la pantalla de Probar resoluciones de LVDT para los módulos seleccionados.

Probar resolución para un sensor individual

Para probar la resolución para un sensor individual:

- ▶ Utilizar un bloque patrón para posicionar el sensor de tal modo que el valor (V) de salida del sensor sea lo más próximo posible a 0.0..
- ▶ Desplazar el sensor hasta la posición mecánica de mínimo
- ▶ Hacer clic en el campo Mín (mm) o Mín (pulgadas) e introducir la distancia que se ha recorrido desde la posición 0.0.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» a la derecha del campo Mín (mm) o Mín (pulgadas).
- ▶ Utilizar un bloque patrón para posicionar el sensor de tal modo que el valor (V) de salida del sensor sea lo más próximo posible a 0.0..
- ▶ Desplazar el sensor hasta la posición mecánica de máximo.
- ▶ Introducir en el campo Máx (mm) o Máx (pulgadas) la distancia que se ha recorrido desde la posición 0.0.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» a la derecha del campo Máx (mm) o Máx (pulgadas).

La resolución que se utilizará para convertir de voltios a milímetros o pulgadas se visualizará en el campo Res. (mm/V) o Res. (pulgadas/V)

La marca de tiempo (timestamp) de calibración está actualizada.

Probar resolución para todos los sensores

Para probar la resolución para todos los sensores:

- ▶ Utilizar bloques patrón para posicionar todos los sensores de tal modo que los valores (V) de salida de los sensores sean lo más próximos posibles a 0.0.
- ▶ Desplazar todos los sensores a sus posiciones mecánicas de mínimo.
- ▶ Hacer clic en cada campo Mín (mm) o Mín (pulgadas) e introducir la distancia que se ha recorrido desde la posición 0.0.
- ▶ Hacer clic en el botón «SetAllMin».
- ▶ Desplazar todos los sensores a sus posiciones mecánicas de máximo.
- ▶ Hacer clic en cada campo Máx (mm) o Máx (pulgadas) e introducir la distancia que se ha recorrido desde la posición 0.0.
- ▶ Hacer clic en el botón «SetAllMax».

Las resoluciones que se utilizarán para convertir de voltios a milímetros o pulgadas se visualizarán en los campos Res. (mm/V) o Res. (pulgadas/V).

Las marcas de tiempo (timestamps) de calibración están actualizadas.

8.3 Configuración del canal

La pestaña de configuración del canal proporciona opciones para configurar canales individuales en un módulo. Las opciones de ajustes no son visibles si un dispositivo no está conectado a un canal o si el dispositivo conectado no soporta la opción.

Los tipos de encóder EnDat se reconocen automáticamente cuando un encóder EnDat se conecta a un canal del módulo.

Los dispositivos de 1 V_{pp}, LVDT, TTL y analógicos deben asignarse manualmente cuando un dispositivo se conecta a un canal del módulo y se retira manualmente si el encóder se desconecta del módulo.


Las asignaciones de canal de entrada y salida (E/S) se crean independientemente de que haya una conexión activa al canal. La asignación de canal puede retirarse si una entrada o una salida no está siendo utilizada y reasignarse si el canal se utiliza posteriormente.

Las asignaciones de canal de aire comprimido se crean independientemente de que haya una conexión activa al canal.

Información de la pestaña del canal:

- Etiqueta de canal
- Resolución de visualización
- Unidad de medida
- Formato del ángulo
- Compensación del error
- Factor de escala
- Dirección de recuento

Pestaña de configuración de canal

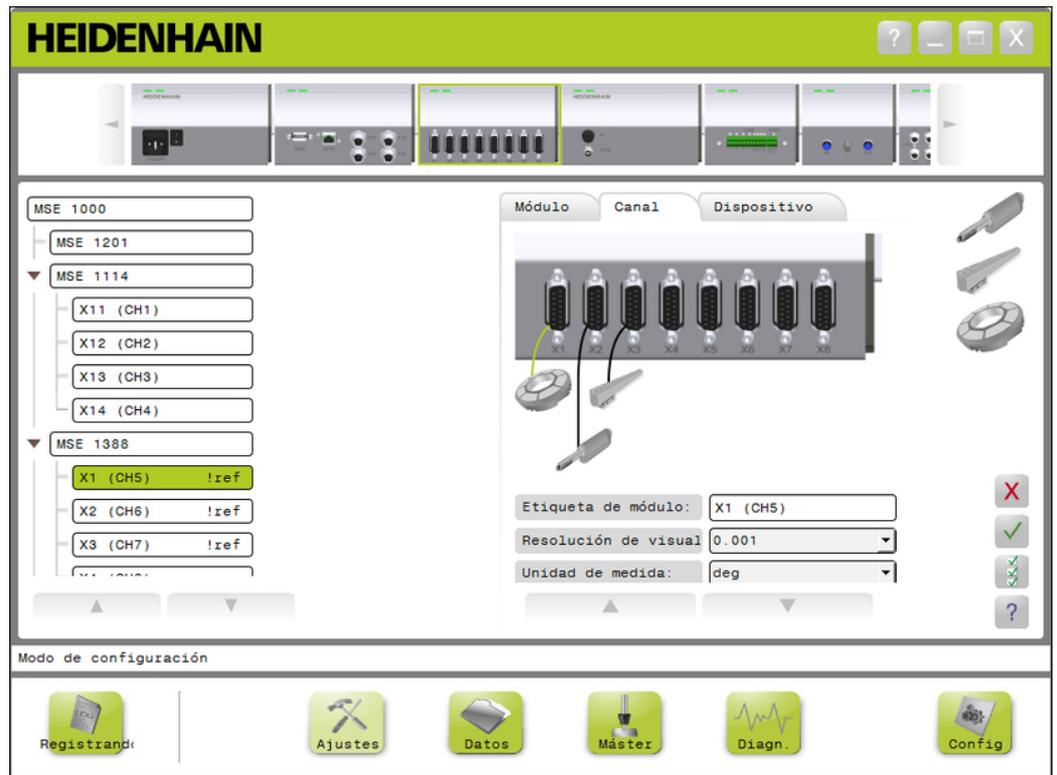

Para ver las opciones de configuración del canal:

- ▶ Hacer clic en el botón «Configuración».
- ▶ Seleccionar un canal del árbol.

La pestaña de configuración del módulo para el canal seleccionado aparece en la pantalla de Configuración.

*Asignar un tipo de
encóder de 1 V_{PP} o
TTL*

Los tipos de encóder de 1 V_{PP} y TTL se seleccionan de una lista de gráficos situada en el lado derecho del área de contenido de la pantalla de Configuración cuando se selecciona la pestaña de canal.

Tipos de encóder de 1 V_{PP} disponibles

- Medidor de longitud
- Encóder lineal
- Encóder rotativo

Para asignar un tipo de encóder de 1 V_{PP} o TTL:

- ▶ Hacer clic en el gráfico de encóder deseado situado en la lista de gráficos y sostener apretado el botón.

Los canales disponibles aparecen como cuadrados verdes etiquetados debajo del gráfico de módulo en la pestaña de canal.

- ▶ Arrastrar el gráfico de encóder seleccionado hasta el cuadrado de canal deseado y soltar el botón.

El gráfico de encóder seleccionado aparece debajo del módulo con una línea que conecta el encóder con el canal.

*Retirar la asignación
de encóder de 1 V_{PP} o
TTL*

Para retirar una asignación de un tipo de encóder de 1 V_{PP} o TTL:

- ▶ Hacer clic en el gráfico de encóder deseado situado debajo del gráfico de módulo en la pestaña de Configuración y sostener apretado el botón.

- ▶ Arrastrar el gráfico de encóder seleccionado alejándolo de su situación actual.

El gráfico de encóder se reemplaza por el icono Borrar.

- ▶ Soltar el botón.

El encóder seleccionado se retira de la asignación del canal.

Puesta en marcha y preparación para la medición

Configuración del canal

- Asignar sensor LVDT* El icono del sensor LVDT está situado en el lado derecho del área de contenido de la pantalla de Configuración cuando se selecciona la pestaña de canal.
- Para asignar un sensor LVDT:
- ▶ Hacer clic en el gráfico de sensor deseado situado en el lado derecho de la pantalla. Los canales disponibles aparecen como cuadrados verdes etiquetados debajo del gráfico de módulo en la pestaña de canal.
 - ▶ Arrastrar el gráfico de sensor seleccionado hasta el cuadrado de canal deseado y soltar el botón. El gráfico del sensor seleccionado aparece debajo del módulo con una línea que conecta el sensor con el canal.
- Retirar el sensor LVDT* Para retirar una asignación de sensor LVDT:
- ▶ Hacer clic en el gráfico de sensor deseado situado debajo del gráfico de módulo en la pestaña de Configuración y sostener apretado el botón.
 - ▶ Arrastrar el gráfico de sensor seleccionado alejándolo de su situación actual. El gráfico de sensor se reemplaza por el icono Borrar.
 - ▶ Soltar el botón. El sensor seleccionado se retira de la asignación del canal.
- Asignar tipo de dispositivo analógico* Los tipos de dispositivo analógico se seleccionan de una lista de gráficos situada en el lado derecho del área de contenido de la pantalla de Configuración cuando se selecciona la pestaña de canal.
- Tipos de dispositivos analógicos disponibles:
- | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ■ Patrón de longitud que utiliza corriente | ■ Encóder rotativo que utiliza tensión | ■ Sensor de temperatura que utiliza corriente |
| ■ Patrón de longitud que utiliza tensión | ■ Fuente de corriente | ■ Sensor de temperatura que utiliza tensión |
| ■ Encóder lineal que utiliza corriente | ■ Fuente de tensión | ■ Sensor de presión que utiliza corriente |
| ■ Encóder lineal que utiliza tensión | ■ Potenciómetro que utiliza corriente | ■ Sensor de presión que utiliza tensión |
| ■ Encóder rotativo que utiliza corriente | ■ Potenciómetro que utiliza tensión | |
- Para asignar un tipo de dispositivo analógico:
- ▶ Hacer clic en el gráfico de sensor deseado situado en la lista de gráficos y sostener apretado el botón. Los canales disponibles aparecen como cuadrados verdes etiquetados debajo del gráfico de módulo en la pestaña de canal.
 - ▶ Arrastrar el gráfico de dispositivo seleccionado hasta el cuadrado de canal deseado y soltar el botón. El gráfico de dispositivo seleccionado aparece debajo del módulo con una línea que conecta el encóder con el canal.

Configuración del canal

Retirar asignación de tipo de dispositivo analógico

Para retirar una asignación de un tipo de dispositivo analógico:

- ▶ Hacer clic en el gráfico de dispositivo deseado situado debajo del gráfico de módulo en la pestaña de Configuración y sostener apretado el botón.
- ▶ Arrastrar el gráfico de dispositivo seleccionado alejándolo de su situación actual.
- ▶ El gráfico de dispositivo se reemplaza por el icono Borrar. Soltar el botón.
El dispositivo seleccionado se retira de la asignación del canal.

Asignación del tipo de E/S

Los tipos de E/S se seleccionan de una lista de gráficos situada en el lado derecho del área de contenido de la pantalla de Configuración cuando se selecciona la pestaña de canal. MSEsetup no permitirá que un canal de módulo se asigne a un tipo de E/S contradictorio.

Tipos de E/S disponibles:

- Entrada
- Salida

Para asignar un tipo de E/S

- ▶ Hacer clic en el gráfico de E/S requerido situado en la lista de gráficos y sostener apretado el botón.
Los canales disponibles aparecen como cuadrados verdes etiquetados debajo del gráfico de módulo en la pestaña de canal.
- ▶ Arrastre el gráfico de E/S hasta el cuadrado de canal deseado y suelte el botón.
El gráfico de E/S aparece debajo del módulo con una línea que conecta el gráfico con el canal seleccionado.

Retirar la asignación de E/S

Para retirar una asignación de canal de E/S

- ▶ Hacer clic en el gráfico de E/S deseado situado debajo del gráfico de módulo en la pestaña de Configuración y sostener apretado el botón.
- ▶ Arrastre el gráfico de E/S seleccionado alejándolo de su situación actual.
El gráfico de E/S se reemplaza por el icono Borrar.
- ▶ Soltar el botón.
El E/S seleccionado se retira de la asignación del canal.

Cambiar etiqueta de canal

La etiqueta del canal es un nombre único que puede asignarse a un canal para ayudar a identificarlo entre otros canales del árbol.. El designador de canal impreso en el módulo más un número de canal creado durante una difusión se asigna como la etiqueta por defecto. Para la etiqueta pueden utilizarse 13 caracteres como máximo.

Para cambiar una etiqueta de canal:

- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de la etiqueta del canal.
- ▶ Borrar la etiqueta actual
- ▶ Introducir un nombre único para el canal
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Puesta en marcha y preparación para la medición

Configuración del canal

Seleccionar la resolución de visualización

El ajuste de la resolución de visualización se utiliza para seleccionar el valor de resolución del canal cuando se visualiza en las pantallas de datos y maestro.

Para seleccionar una resolución de visualización:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de resolución de visualización y seleccionar el valor deseado
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Seleccionar la unidad de medida

El ajuste de la unidad de medida se utiliza para seleccionar las unidades con las que se visualizará un canal.

Opciones de unidad de medida:

- | | | |
|----------------|-----------|--------|
| ■ mm | ■ ninguno | ■ mbar |
| ■ in (pulgada) | ■ V | ■ kPa |
| ■ grad | ■ mA | ■ psi |
| ■ dms | ■ °F | |
| ■ rad | ■ °C | |

Para seleccionar una unidad de medida:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de unidad de medida y seleccionar el valor deseado.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Seleccionar el formato del ángulo del canal

El ajuste de formato del ángulo se utiliza para seleccionar el formato con el que se visualizan las mediciones del ángulo para los encoders rotativos.

Opciones de formato de ángulo:

- | | |
|----------|----------------|
| ■ 360 | ■ infinito +/- |
| ■ 180+/- | ■ 360 +/- |

Para seleccionar un formato de ángulo:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de formato de ángulo y seleccionar el valor deseado.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Ajustar compensación de error La compensación de error es un multiplicador lineal que se utiliza para corregir pequeños errores en la posición del encóder. La compensación de error está disponible únicamente cuando está habilitado el modo de supervisor.

Para ajustar compensación de error:

- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de la compensación de error.
- ▶ Borrar el valor actual
- ▶ Introducir el valor de compensación requerido.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Ajustar el factor de escala El factor de escala es un multiplicador lineal utilizado para manejar las relaciones de transformación y otros factores que cambiarán la posición del encóder. El factor de escala se aplica después de la compensación de error.

Para ajustar un factor de escala:

- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto del factor de escala.
- ▶ Borrar el valor actual
- ▶ Introducir el valor de factor de escala requerido.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Seleccionar dirección de recuento. La dirección de recuento se utiliza para mostrar la dirección de la posición. Este valor se lee únicamente para encóders EnDat y puede seleccionarse para encóders de 1 V_{PP}. Una elección negativa para un encóder de 1 V_{PP} invertirá el signo de la posición.

Opciones de dirección de recuento:

- Positivo
- Negativo

Para seleccionar una dirección de recuento:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de dirección de recuento y seleccionar el valor deseado.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.


8.4 Configuración del dispositivo

La pestaña de configuración del dispositivo muestra información específica del dispositivo conectado al canal seleccionado y opciones para configurar EnDat, 1 V_{PP}, LVDT, TTL y dispositivos analógicos. La información y las opciones no son visibles si no están soportadas por el dispositivo.

Información de la pestaña del dispositivo y opciones:

- ID
- Número de serie
- Tipo
- Supervisión de errores
- Marca de referencia
- Periodo de la señal
- Recuento de líneas
- Interpolación
- Resolución
- Marca de tiempo calibración
- Temporizador de recalibración
- Salida sensor
- Probar ganancia
- Código ganancia
- Señal mín
- Señal máx
- Medido mín
- Medido máx

Pestaña de configuración de dispositivo

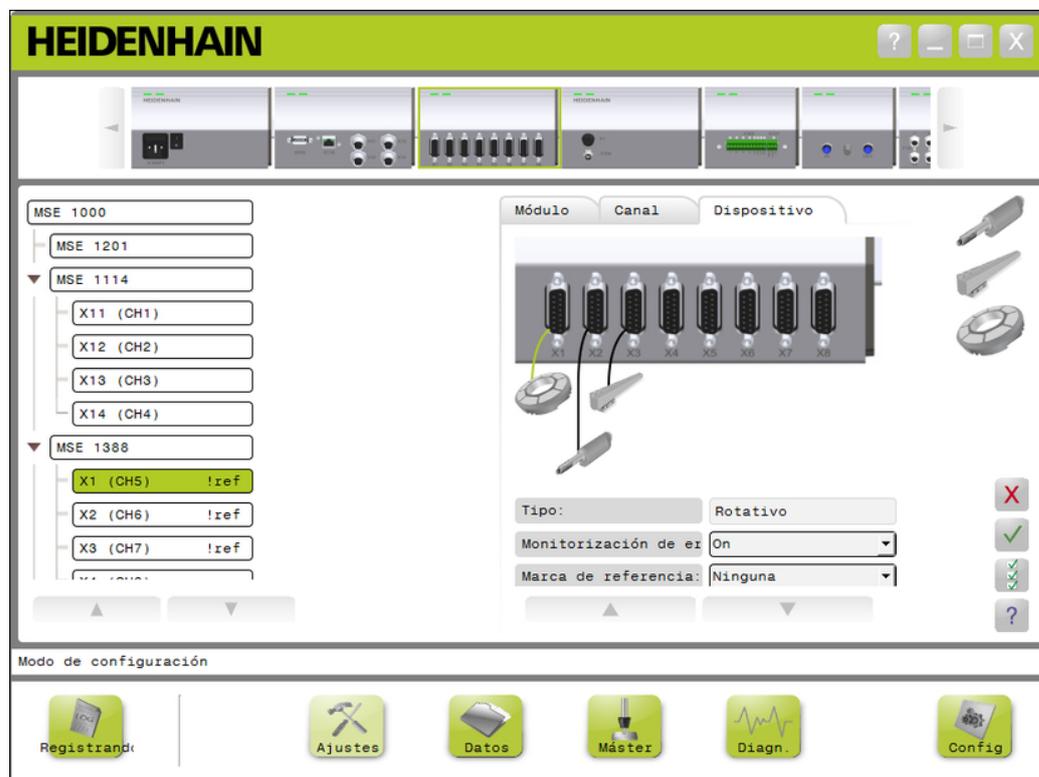

Para ver las opciones de configuración del dispositivo:

- ▶ Hacer clic en el botón «Configuración».
- ▶ Seleccionar un canal del árbol.
- ▶ Hacer clic en la pestaña del dispositivo.

Se muestran la información del dispositivo y las opciones para el canal seleccionado.

Habilitar/inhabilitar la monitorización de errores

La monitorización de errores comprueba si faltan recuentos y otros errores internos al módulo.

La información de la pantalla de diagnóstico se actualizará cuando se habilite la monitorización de errores.

La inhabilitación de la monitorización de errores es útil para aumentar la velocidad de comunicación con encoders EnDat v2.2. Cuando está inhabilitada, las reservas funcionales, los errores y los avisos no se monitorizarán.

Para habilitar la monitorización de errores:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de la monitorización de errores.
- ▶ Seleccionar «On» de la lista desplegable.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Para habilitar la monitorización de errores:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de la monitorización de errores.
- ▶ Seleccionar «Off» de la lista desplegable.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Seleccionar la marca de referencia

El ajuste de la marca de referencia se utiliza con encoders de 1 V_{PP} y TTL. Las marcas de referencia se utilizan para restablecer las posiciones de fecha después de una interrupción de la alimentación eléctrica.

Las tablas siguientes representan una lista parcial de encoders de HEIDENHAIN. Esta tabla describe los parámetros de marca de referencia que deben ajustarse para los encoders. La mayoría de las entradas pueden encontrarse en las instrucciones de funcionamiento de sus sistemas de medida.

Para seleccionar una marca de referencia:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de marca de referencia y seleccionar el valor requerido.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Puesta en marcha y preparación para la medición

Configuración del dispositivo

Seleccionar el periodo de señal

El periodo de señal se basa en el tipo de encóder lineal de 1 V_{PP} o TTL conectado al canal. El periodo de señal se utiliza para convertir el recuento, reenviado desde el encóder, a una posición lineal. Para el ajuste correcto del periodo de señal, consulte la documentación suministrada con el dispositivo.

Para seleccionar un periodo de señal:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de periodo de señal y seleccionar el valor deseado.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Encóder de 1 V _{PP}	Periodo de la señal	Marcas de referencia
ST 128x	20 µm	Única
ST 308x	20 µm	Única
LS 388C	20 µm	Codificado/1000
LS 688C	20 µm	Codificado / 1000
LS 187	20 µm	Única
LS 187C	20 µm	Codificada/1000
LS 487	20 µm	Única
LS 487C	20 µm	Codificada/1000
LB 382C	40 µm	Codificado / 2000
LF 183	4 µm	Única
LF 183C	4 µm	Codificada/5000
LF 483	4 µm	Única
LF 483C	4 µm	Codificada/5000

Encóder TTL	Resolución	Periodo de la señal	Factor de interpolación	Marcas de referencia
LS 177	1 µm	20 µm	multiplicado por 5	Única
LS 477	0,5 µm	20 µm	multiplicado por 10	Única
	0,25 µm	20 µm	multiplicado por 20	Única
LS 177C	1 µm	20 µm	multiplicado por 5	Codificado/1000
LS 477C	0,5 µm	20 µm	multiplicado por 10	Codificado/1000
	0,25 µm	20 µm	multiplicado por 20	Codificado/1000
LS 328C	5 µm	20 µm	N/A	Codificado / 1000
LS 628C				
LS 378C	1 µm	20 µm	multiplicado por 5	Codificado/1000
	0,5 µm	20 µm	multiplicado por 10	Codificado/1000
	0,25 µm	20 µm	multiplicado por 20	Codificado/1000

Asignar recuento de líneas

El recuento de líneas se basa en el tipo de encóder rotativo de 1 V_{PP} o TTL utilizado. El recuento de líneas se utiliza para convertir el recuento, reenviado desde el encóder, a una posición rotativa. Para el ajuste correcto del recuento de líneas, consulte la documentación suministrada con el dispositivo.

Para asignar un recuento de líneas:

- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto del recuento de líneas.
- ▶ Borre el valor actual.
- ▶ Introducir el valor de recuento de líneas requerido.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Asignar interpolación

El ajuste de interpolación se utiliza con encóders TTL. La interpolación se utiliza conjuntamente con el periodo de la señal o recuento de líneas cuando se convierte el recuento devuelto desde el encóder a una posición.

Para asignar la interpolación:

- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de interpolación y seleccionar el valor requerido.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Probar ganancia

La prueba de ganancia se utiliza con sensores LVDT. La prueba de ganancia envía un comando al módulo LVDT para determinar el valor de ganancia óptimo. El valor de ganancia se utiliza para seleccionar el mejor rango de tensión para el sensor.

Para probar la ganancia:

- ▶ Hacer clic en el botón «OK» dispuesto a la derecha del campo de texto de probar ganancia.

Aparece una ventana de diálogo que requiere que se mantenga el sensor en la posición de mínimo.

- ▶ Mantener el sensor en la posición de mínimo y hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que requiere que se mantenga el sensor en la posición de máximo.

- ▶ Mantener el sensor en la posición de máximo y hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que requiere que se mantenga el sensor en la posición de mínimo o en la posición de máximo.

- ▶ Mantener el sensor en la posición de mínimo o máximo y hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que informa si la prueba de ganancia se ha superado con éxito o si ha fallado.

El código de ganancia se actualizará con el nuevo valor.

Ajustar código de ganancia

El ajuste del código de ganancia se utiliza con sensores LVDT. El valor de ganancia debe probarse primero y el ajuste de ganancia debe utilizarse si se desea más o menos resolución. La posición puede no ser tan estable cuando se utiliza demasiada resolución. El ajuste de la ganancia a un valor demasiado pequeño puede proporcionar una resolución insuficiente.

Para ajustar el código de ganancia:

- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de código de ganancia.
- ▶ Borre el valor actual.
- ▶ Introducir el nuevo valor.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que requiere que se mantenga el sensor en la posición de mínimo.

- ▶ Hacer clic en el botón «Cancelar» si únicamente precisa ajustarse el código de ganancia, si no, hacer clic en el botón «OK» y ajustar las posiciones de mínimo y máximo.

Ajustar mínimo o máximo medido

El valor mínimo medido y máximo medido se utiliza con dispositivos analógicos y sensores LVDT. El cálculo de la resolución para dispositivos analógicos se realizará interpolando la señal mínimo y la señal máximo sobre el mínimo medido y el máximo medido. El cálculo de la resolución para sensores LVDT se realizará requiriendo al usuario que desplace el sensor hasta el mínimo y máximo mecánicos antes de interpolar.

Para ajustar los valores mínimo y máximo medidos para dispositivos analógicos:

- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de mínimo medido.
- ▶ Borrar el valor actual.
- ▶ Introducir el valor mínimo.
- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de máximo medido.
- ▶ Borrar el valor actual.
- ▶ Introducir el valor máximo.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

La resolución se actualizará con el valor interpolado.

La marca de tiempo (timestamp) de calibración se actualizará con la fecha y hora actuales.

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Para ajustar los valores mínimo y máximo medidos para sensores LVDT:

- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de mínimo medido.
- ▶ Borre el valor actual.
- ▶ Introducir el valor mínimo.
- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de máximo medido.
- ▶ Borre el valor actual.
- ▶ Introducir el valor máximo.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que requiere que se mantenga el sensor en la posición de mínimo.

- ▶ Mantener el sensor en la posición de mínimo y hacer clic en el botón «OK».

Aparece una ventana de diálogo que requiere que se mantenga el sensor en la posición de máximo.

- ▶ Mantener el sensor en la posición de máximo y hacer clic en el botón «OK».

La resolución se actualizará con el valor interpolado.

La marca de tiempo (timestamp) de calibración se actualizará con la fecha y hora actuales.

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Ajustar temporizador de recalibración

El temporizador de recalibración se utiliza con dispositivos analógicos y sensores LVDT. El temporizador de recalibración proporciona una notificación en la pantalla de Error cuando es hora de recalibrar la resolución de un dispositivo o sensor.

Para ajustar el temporizador de recalibración:

- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto del temporizador de recalibración.
- ▶ Borrar el valor actual.
- ▶ Introducir el valor del temporizador de recalibración requerido.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

8.5 Referenciación

La referenciación se utiliza para obtener una posición absoluta para encoders de 1 V_{PP} y TTL.

Cuando se requiera la referenciación, el botón de aviso parpadeará en color amarillo y en el área de mensajes se visualizará "Referenciación no se ha completado". Un estado de referenciación se visualizará en el árbol para encoders que requieren referenciación.

- **!ref:** Continuo - Marca de referencia inhabilitada para el dispositivo.
- **!ref:** Parpadeante - La referenciación se requiere, pero no completa.
- **!ref:** Continuo - La referenciación es completa.


Las pantallas de configuración, datos, masterización y diagnóstico no están disponibles hasta que la referenciación esté completa.

La referenciación se recomienda, pero puede eludirse si una operación no requiere el uso de los encoders con referenciación habilitada.

La referenciación debe completarse cuando:

- Se abre MSEsetup
- Se ejecuta una reconexión
- Se cambia un ajuste de marca de referencia
- Se cambia un ajuste de periodo de señal
- Se cambia un ajuste de recuento de líneas
- El ajuste de interpolación ha cambiado

Pantalla de referenciación

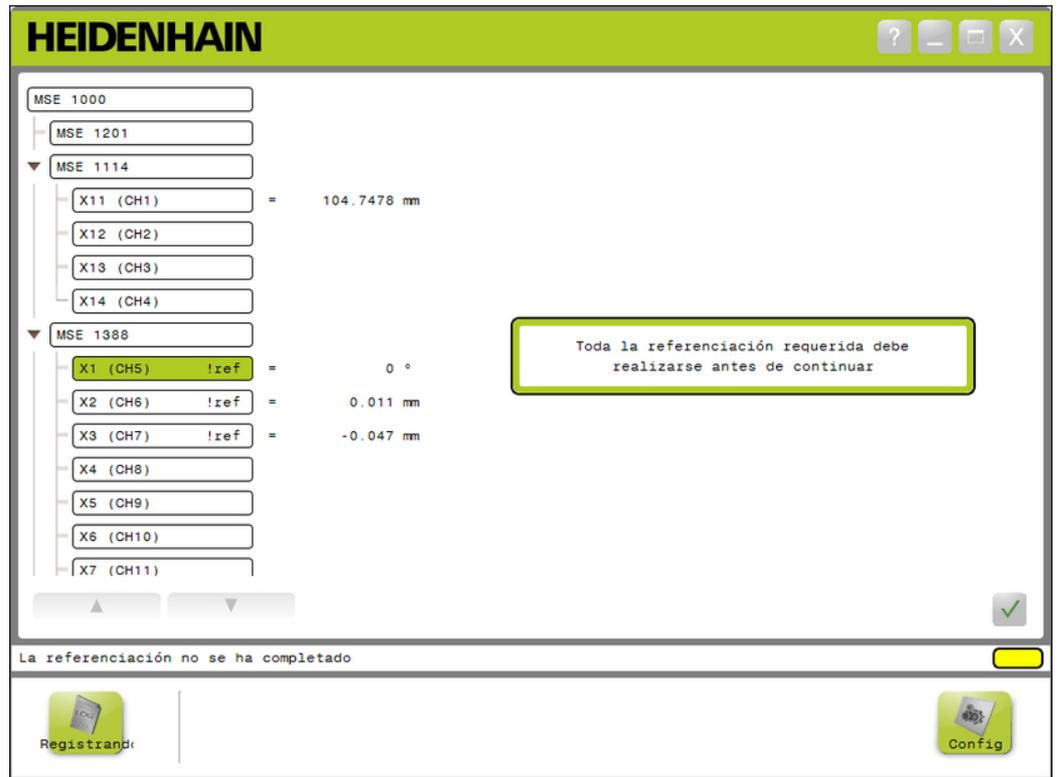

Realizar referenciación Para realizar referenciación:

- ▶ Mover un encóder para tener rebasamientos de marca de referencia reconocidos.
El estado del árbol cambiará a una "ref" en continuo cuando un encóder se ha referenciado con éxito.
- ▶ Repetir el rebasamiento de las marcas de referencia para todos los encóders con referenciación habilitada.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Eludir la referenciación Para eludir la referenciación:

- ▶ Habilitar modo de supervisor
- ▶ Hacer clic en el botón «Atrás».
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción. El estado del árbol permanecerá en una "ref" parpadeante cuando un encóder no se ha referenciado.


8.6 Masterización

La pantalla de masterización se utiliza para aplicar offsets a los canales del encóder. Los offsets permiten visualizar una posición del encóder con respecto a una ubicación especificada.

Opciones de masterización:

- Ajustes de masterización de carga
- Guardar ajustes de masterización
- Inhabilitar y habilitar la masterización de canal individual
- Aplicar masterización
- Desaplicar masterización

Pantalla de masterización

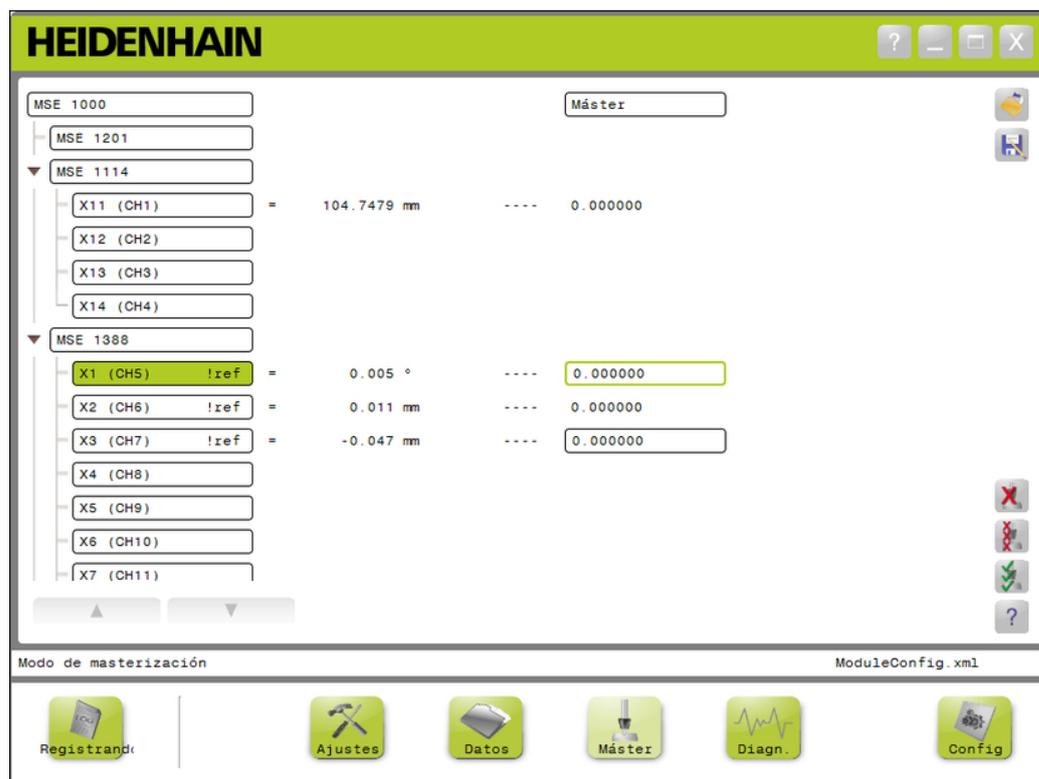



Master

Para abrir la pantalla de masterización:

- ▶ Hacer clic en el botón «Master».

La pantalla de masterización se visualiza en el área de contenido. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Aplicar offsets

Para aplicar offsets:

- ▶ Hacer doble clic en el interior de un campo de valor de offset.
El valor actual se resalta.
- ▶ Introducir el valor de offset requerido.
- ▶ Repetir la introducción de valores de offset para todos los canales que requieran un offset.
- ▶ Hacer clic en el botón de «Aplicar todos».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Desaplicar offsets

Para desaplicar offsets:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Desaplicar todos».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Habilitar offset de canal

Para habilitar un offset de canal:

- ▶ Seleccionar un canal del árbol.
- ▶ Hacer clic en el botón de «Habilitar offset».
- ▶ Hacer clic en el botón de «Aplicar todos».

El botón de habilitar offset hace conmutar al botón de inhabilitar offset. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Masterización

Inhabilitar offset de canal

Para inhabilitar un offset de canal:

- ▶ Seleccionar un canal del árbol.
- ▶ Hacer clic en el botón de inhabilitar botón de offset de canal.

El botón de inhabilitar offset de canal hace conmutar al botón de habilitar offset de canal. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Guardar ajustes de masterización

Para guardar ajustes de masterización

- ▶ Hacer clic en el botón de «Guardar como».
Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Si se requiere, utilice la ventana de diálogo del fichero para navegar hasta el directorio deseado.
- ▶ Introducir un nombre del fichero en el campo Nombre de fichero.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Ajustes de masterización de carga

Para cargar ajustes de masterización:

- ▶ Hacer clic en el botón «Cargar».
- ▶ Si se requiere, utilice la ventana de diálogo del fichero para navegar hasta el directorio deseado.
- ▶ Seleccionar un fichero a cargar.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

9 Información de operación

9.1 Conmutar el estado de la salida

La salida para aire comprimido y módulos E/S puede conmutarse entre conexión y desconexión desde el árbol.

Para conmutar la salida:

- ▶ Hacer doble clic en el canal deseado en el árbol.

El estado de salida del canal se conmuta y el estado se actualiza en las pantallas maestra y de datos.

9.2 Capturar datos

La pantalla de datos se utiliza para capturar posiciones de encóder y estados de entrada/salida. Los valores mínimo, actual y máximo se capturan en la pantalla de datos y, por defecto, se exportan a un fichero Excel de Microsoft. Los ajustes de captura de datos pueden modificarse en la pantalla de Configuración Véase "Captura de datos", página 51

Los valores de datos mínimo, actual y máximo están también disponibles en el árbol seleccionando su pestaña respectiva. Cuando no se hayan capturado datos se visualizará un valor de 0.

Opciones de pantalla de datos:

- Mostrar y capturar datos de posición de encóder
 - Mínimo
 - Actual
 - Máx.
- Mostrar y capturar estado de entrada y salida
- Borrar datos
- Exportar datos
 - Hoja de cálculo de Excel
 - Fichero con valores separados por comas (CSV)
- Guardar datos
 - Fichero con valores separados por comas (CSV)

Información de operación

Capturar datos

Pantalla de datos

Rec.	Timestamp	Activado	X2 (CH6)			X3 (CH7)	
			MIN	ACTL	MAX	MIN	ACTL
11	13:42:01	1	0.010	0.010	0.011	-0.047	-0.047
12	13:42:01	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
13	13:42:02	1	0.010	0.010	0.011	-0.047	-0.047
14	13:42:02	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
15	13:42:03	1	0.010	0.010	0.011	-0.047	-0.047
16	13:42:03	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
17	13:42:04	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
18	13:42:04	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
19	13:42:05	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
20	13:42:05	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
21	13:42:06	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
22	13:42:06	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
23	13:42:07	1	0.010	0.011	0.011	-0.047	-0.047
24	13:42:07	1	0.010	0.010	0.011	-0.047	-0.047

Modo datos

Registrando | Ajustes | Datos | Máster | Diagn. | Config



Datos:

Para abrir la pantalla de datos:

- ▶ Hacer clic en el botón «Datos».

La pantalla de datos se visualiza en el área de contenido. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Captura de datos

Los datos pueden capturarse desde MSEsetup o con un interruptor de pedal HEIDENHAIN (ID 681041-03).

Para capturar datos:

- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en la pantalla de datos.

ó

- ▶ pulsar el botón de interruptor de pedal 1 o 2 Para obtener información adicional, véase la documentación suministrada con el interruptor de pedal.

Los valores de datos se capturan en la pantalla de datos y se exportan al fichero de salida basado en los ajustes de captura de datos.

Borrar el último registro

El borrado del último registro de datos está disponible, por defecto, cuando se hace la exportación a un fichero Excel de Microsoft. Si la función Borrar no es visible, verificar que el tipo de fichero de salida está ajustado a .xlsx en la pantalla de Configuración Véase "Captura de datos", página 51

Para borrar el último registro de datos:

- ▶ Hacer clic en el botón «Borrar».

El último registro de datos capturado se borra de la lista.

Borrar todos los registros

Para borrar todos los registros de datos:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Borrar todos».

Aparecerá una ventana de diálogo para confirmar la petición.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Todos los registros de datos capturados se borran de la lista..

Resetear mín/máx

Para resetear valores de Mín y de Máx

- ▶ Hacer clic en el botón «Reset».

Los valores de captura de datos mínimo y máximo se resetean a cero.

Información de operación

Capturar datos

- Ocultar/mostrar árbol* El árbol puede ocultarse para proporcionar un área de visión adicional para los registros de datos capturados.
Para ocultar el árbol:
- ▶ Hacer clic en el botón «Colapsar».
- El árbol se retira del área de contenido El botón Colapsar cambia al botón Expandir
- Para mostrar el árbol:
- ▶ Hacer clic en el botón «Expandir».
- La árbol se visualiza en el área de contenido. El botón Expandir cambia al botón Colapsar
- Abrir fichero Excel* El fichero Excel de Microsoft puede abrirse si éste se ha cerrado o si, al arrancar, la hoja de cálculo Abrir datos se ha inhabilitado en la pantalla de Configuración. Véase "Habilitar/inhabilitar avisos", página 57
- Esta opción está disponible por defecto Si el botón Excel no es visible, verificar que el tipo de fichero de salida está ajustado a .xlsx en la pantalla de Configuración. Véase "Captura de datos", página 51
- Para abrir el fichero Excel:
- ▶ Hacer clic en el botón «Excel».
- El fichero de datos Excel se ha abierto
- Guardar el fichero CSV* Los registros de datos capturados pueden guardarse como un fichero de valores separados por comas (CSV).
Para guardar un fichero CSV:
- ▶ Hacer clic en el botón de «Guardar como».
- Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Si se requiere, utilizar la ventana de diálogo del fichero para navegar hasta el directorio deseado.
 - ▶ Introducir un nombre del fichero en el campo Nombre de fichero.
 - ▶ Hacer clic en el botón «OK».
- En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.
- Árbol: MIN, ACTL, MAX* Para ver los valores de datos mínimo, actual y máximo:
- ▶ Hacer clic en la pestaña de árbol para el valor de datos MIN, ACTL o MAX.
- Los valores de datos seleccionados se visualizan para todos los canales en el árbol

9.3 Registrando

La pantalla Registrado se utiliza para mostrar y guardar un fichero de registro de las acciones que han ocurrido durante una sesión del MSEsetup. Una sesión empieza cuando se abre el MSEsetup y finaliza cuando se cierra el MSEsetup. El fichero de registro se guarda automáticamente como logfile.txt durante una sesión de MSEsetup. El fichero logfile.txt se sobrescribe cada vez que se abre el MSEsetup. Los ficheros de registro pueden guardarse de tal modo que no se sobrescriban.


Una copia de seguridad del fichero de registro, denominada logfile.txt~, se guarda cuando se arranca el MSEsetup. La copia de seguridad del fichero de registro se guarda manualmente utilizando el sistema de ficheros del sistema operativo, si se requiere.

El fichero de registro tiene un tamaño máximo de 10 MB. Cuando el fichero de registro alcanza los 10 MB ocurre un error y el fichero ya no se guardará. Véase "Avisos y errores de fichero de registro", página 150.

Opciones de pantalla Registrando

- Guardar un fichero de registro
- Imprimir un fichero de registro
- Abrir un fichero de registro guardado
- Borrar la información de registro actual

Pantalla Registrando

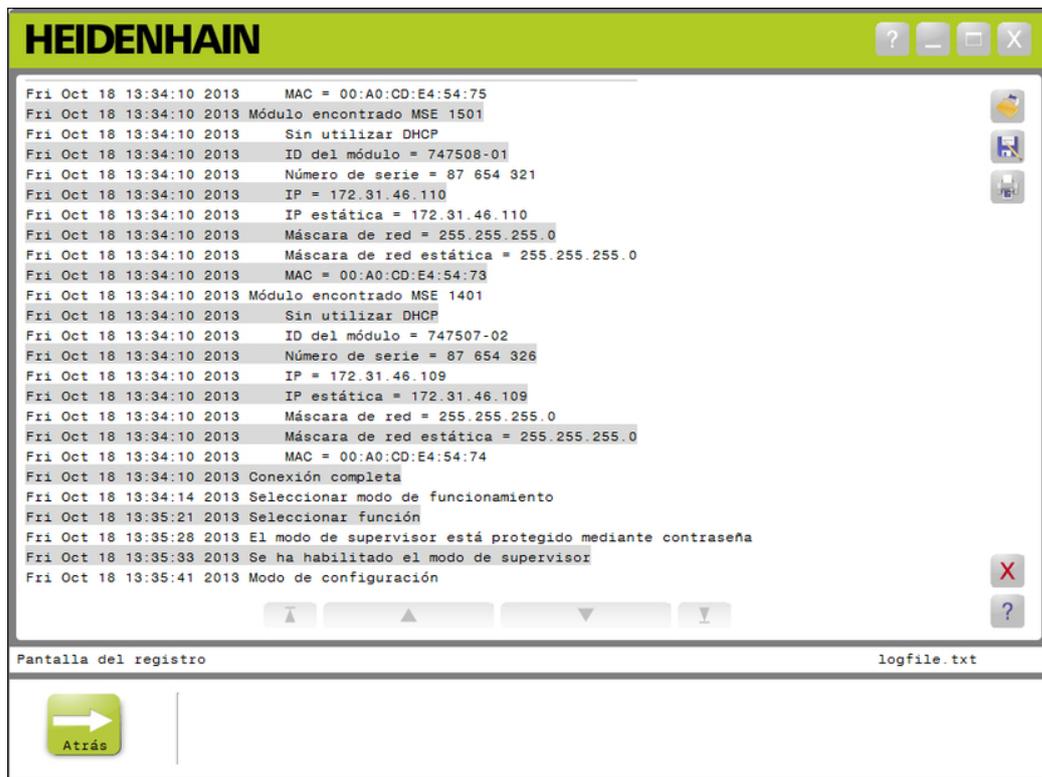



Registrando

Para abrir la pantalla Registrando:

- ▶ Hacer clic en el botón «Registrando».

La pantalla Registrando se visualiza en el área de contenido. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Guardar fichero de registro

El fichero de registro actual puede guardarse con un nuevo nombre de manera que no se sobrescriba la próxima vez que se abra el MSEsetup.

Para guardar un fichero de registro:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Guardar como».
- ▶ Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Si se requiere, utilizar la ventana de diálogo del fichero para navegar hasta el directorio deseado.
- ▶ Introducir un nombre del fichero en el campo Nombre de fichero.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

Abrir fichero de registro

Para abrir un fichero de registro:

- ▶ Hacer clic en el botón «Abrir».
- ▶ Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Utilizar los controles de la ventana de diálogo de ficheros para seleccionar un fichero de registro.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

El fichero de registro seleccionado se visualiza en el área de contenido.

Imprimir un fichero de registro

Para guardar un fichero de registro:

- ▶ Hacer clic en el botón «Imprimir».

Se abre una ventana de diálogo para verificar la petición.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

El fichero de registro se envía a la impresora, seleccionada por defecto, del terminal de trabajo.

Borrar el fichero de registro

Para borrar el fichero de registro:

- ▶ Hacer clic en el botón «Borrar».

Se abre una ventana de diálogo para verificar la petición.

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

La información de registro actual se borra.

9.3.1 Registro de servicio técnico

El registro de servicio técnico se utiliza para registrar la información en red del módulo MSE 1000 recopilada durante una difusión cuando los módulos se energizan. La información del registro de servicio técnico es útil si un módulo se ajusta a una máscara de red o dirección IP desconocida.

El fichero de registro de servicio técnico tiene un tamaño máximo de 1 MB.

Información del fichero de servicio técnico:

- Puerto
- Dirección IP
- Dirección IP estática
- Máscara de red
- Máscara de red estática
- Dirección MAC
- Número de serie

Ver registro de servicio técnico

Para ver el registro de servicio técnico:

- ▶ Hacer clic en el botón «Abrir».
Se abre la ventana de diálogo del fichero.
- ▶ Seleccionar el fichero service_logfile.txt.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
El fichero de registro de servicio técnico se visualiza en el área de contenido.

9.4 Secuencia de mensajes asíncrona

MSEsetup tiene una secuencia que se ejecuta de fondo y vincula una hembrilla UDP con el puerto asíncrono. El puerto asíncrono, por defecto, es 27300 y puede cambiarse en la pantalla de redes. Esta secuencia se utiliza para aceptar mensajes asíncronos procedentes de los módulos MSE 1000, así como de otras aplicaciones cliente que quieran ejecutar funciones a través de MSEsetup.

Los módulos envían emisiones que especifican su información de red así como referenciación completa, activadores de interruptor de pedal, avisos y errores.

El fichero MSEvba.xlsm es una hoja de cálculo de Excel que se instala con MSEsetup para demostrar como enviar comandos asíncronos al MSEsetup utilizando Visual Basic for Applications (VBA).

Ubicación MSEvba.xlsm: C:\Program Files\HEIDENHAIN\MSEsetup\Excel

9.4.1 Comandos asíncronos

Cualquier aplicación que pueda utilizar conectores puede conectarse con el MSEsetup.

Formato de estructura de comando:

```
struct AsyncCmdStruct
{
    asistente no firmado udpCode;
    asistente no firmado petición;
    asistente no firmado modulNum;
    asistente no firmado channelNum;
    asistente no firmado valor;
};
```

El udpCode es siempre 222. Este es un comando especial que informa a la secuencia asíncrona que el comando no es de los módulos.

Peticiones disponibles:

Petición	Parámetros
Conexión	En el paquete UDP debe ponerse un valor de 150.
	El moduleNum no se utiliza.
	El channelNum no se utiliza.
	El valor no se utiliza.
	Responde devolviendo el texto "conectar".

Petición	Parámetros
Conmutar salida	<p>En el paquete UDP debe ponerse un valor de 151.</p> <hr/> <p>En el paquete UDP debe ponerse un número de módulo.</p> <hr/> <p>En el paquete UDP (1-4) debe ponerse el número de salida requerido.</p> <hr/> <p>El valor no se utiliza.</p> <hr/> <p>Conmuta la salida deseada</p> <hr/> <p>No se devuelve ninguna respuesta</p>
Ajustar salida	<p>En el paquete UDP debe ponerse un valor de 152.</p> <hr/> <p>En el paquete UDP debe ponerse un número de módulo.</p> <hr/> <p>En el paquete UDP (1-4) debe ponerse el número de salida requerido.</p> <hr/> <p>El valor debe ser 0 para off o 1 para on.</p> <hr/> <p>Ajusta la salida al valor deseado.</p> <hr/> <p>No se devuelve ninguna respuesta</p>
Ajustar enganche	<p>En el paquete UDP debe ponerse un valor de 153.</p> <hr/> <p>El moduleNum no se utiliza.</p> <hr/> <p>El channelNum no se utiliza.</p> <hr/> <p>El valor se utiliza para determinar cual línea de enganche se debe activar (1-5).</p> <hr/> <p>Se envía un comando de enganche a los módulos provocando que los datos se actualicen en la pantalla de Datos y en la hoja de cálculo de Excel Mse1000Data.xlsx.</p> <hr/> <p>No se devuelve ninguna respuesta</p>

9.4.2 Visual Basic for Applications (VBA)

La hoja de cálculo MSEvba.xlsm utiliza el control mswinsck.ocx, dblist32.ocx, y richtx32.ocx ActiveX. Estos controles se instalan con MSEsetup.

La entrada de registro de Windows se modifica para utilizar el control winsock ActiveX. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{248DD896-BB45-11CF-9ABC-0080C7E7B78D}

Para abrir la hoja de cálculo MSEvba.xlsm:

- ▶ Navegar a C:\Program Files\HEIDENHAIN\MSEsetup\Excel.
- ▶ Doble clic en el fichero MSEvba.xlsm.

Aparece una ventana de diálogo que requiere la verificación para inicializar los controles ActiveX.

- ▶ Hacer clic en «OK».

La hoja de cálculo asegurará siempre que la compatibilidad de Active X esté establecida correctamente puesto que la entrada de registro se sobrescribe cuando se ejecutan las actualizaciones de Microsoft.


El fichero de la hoja de cálculo debe copiarse o guardarse en el directorio de usuario a fin de crear una funcionalidad adicional.

Para acceder a los procedimientos de VBA y al uso de winsock:

- ▶ Habilitar "Mostrar pestaña de desarrollador en la cinta". Véanse las instrucciones en la documentación suministrada con el software.
- ▶ Hacer clic en la pestaña "Desarrollador".
- ▶ Hacer clic en "Visual Basic".

9.4.2.1 Ejemplo: Ajuste de una salida de relé

Ejemplo de salida de relé

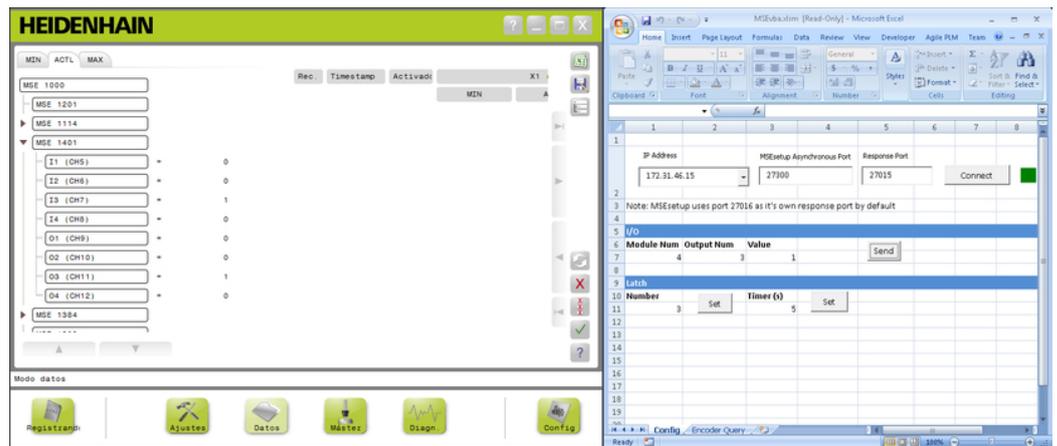

El siguiente ejemplo demuestra la salida de relé en módulo 3 poniéndose en estado de "conectado" por el fichero MSEvba.xlsm.

- ▶ Seleccionar la dirección IP del terminal de trabajo en el menú desplegable de direcciones IP.
- ▶ Verificar que el puerto asíncrono del MSEsetup está ajustado a 27300.
- ▶ Introducir el puerto de respuesta si se requiere.

El puerto de respuesta únicamente precisa ser cambiado si otra aplicación está utilizando el mismo puerto en la dirección IP seleccionada.

- ▶ Hacer clic en «Conectar».

La sección E/S de la hoja de cálculo se utiliza para seleccionar el número de módulo, la salida de relé y el valor de salida a ajustar.

- ▶ Introducir el número del módulo E/S en el campo del número de módulo.
- ▶ Introducir el número de patilla de la salida de relé en el campo del número de salida
- ▶ Introducir un valor de "1" para el valor de salida de relé en el campo del valor.
- ▶ Hacer clic en «Enviar».

La hoja de cálculo envía una petición "ajustar salida" a la secuencia asíncrona de MSEsetup y la salida de relé se pone en estado de "conectado" (1).

10 Ejemplos de instalación y de puesta en servicio

Cada sistema MSE 1000 es único, pero la instalación y puesta en servicio de la mayoría de sistemas son similares.

- Instalación del sistema MSE 1000
- Configure el software del MSEsetup
- Configure los ajustes de comunicación de la red
- Configuración de los módulos
- Configuración de los encoders

10.1 Ejemplo que utiliza la asignación de dirección IP DHCP

La siguiente información proporciona un ejemplo para explicar como instalar y poner en marcha un sistema MSE 1000 con tres módulos y dos encoders utilizando la asignación de dirección IP DHCP.

Módulos MSE 1000 con encoders:

- Módulo de fuente de alimentación de 120 V AC MSE 1201 (ID 747501-01)
- Módulo básico de 1 V_{PP} MSE 1184 (ID 747500-01) con un medidor de longitud ST 128x
- Módulo EnDat de 4 canales MSE 1314 (ID 747503-01) con un medidor de longitud AT 1217

10.1.1 Montaje de los módulos

Montaje del módulo de fuente de alimentación

- ▶ Montaje del módulo de fuente de alimentación MSE 1201 (ID 747501-01). Véase "Montaje de un módulo", página 19.

Montaje del módulo básico

- ▶ Montaje del módulo básico de 1 V_{PP} MSE 1184 (ID 747500-01). Véase "Montaje de un módulo", página 19.

Conectar la fuente de alimentación y el módulo básico

- ▶ Conectar el módulo de fuente de alimentación y el módulo básico. Véase "Módulos de conexión", página 20.

Montaje del módulo EnDat

- ▶ Montaje del módulo EnDat de 4 canales MSE 1314 (ID 747503-01). Véase "Montaje de un módulo", página 19.

Conectar el módulo básico y el módulo EnDat

- ▶ Conectar el módulo básico y el módulo EnDat de 4 canales. Véase "Módulos de conexión", página 20.

10.1.2 Instalación de las tapas de los extremos

Instalación de las tapas de los extremos

- ▶ Instalar la tapa del extremo izquierdo en el lado izquierdo del módulo de fuente de alimentación. Véase "Instalación de las tapas de los extremos", página 21.
- ▶ Instalar la tapa del extremo derecho en el lado derecho del módulo EnDat de 4 canales. Véase "Instalación de las tapas de los extremos", página 21.

10.1.3 Conectar el cable de alimentación

Conectar el cable de alimentación

- ▶ Conectar el cable de alimentación al conector del cable de alimentación MSE 1201 (ID 747501-01) 4. Véase "Conexión de un cable de potencia", página 27

10.1.4 Conectar los cables de redes

Conectar el módulo básico al router

- ▶ Conectar un extremo de un cable de red RJ-45 a la conexión RJ-45 15 en el módulo básico de 1 V_{PP} MSE 1184 (ID 747500-01). Véase "Conectar un cable de red", página 28
- ▶ Conectar el otro extremo de dicho cable de red a uno de los puertos LAN en el router DHCP. Para conocer el lugar de conexión, consultar la documentación entregada con el router.

Conectar al terminal de trabajo al router.

- ▶ Conectar un extremo de un segundo cable de red RJ-45 al terminal de trabajo NIC. Véanse las instrucciones en la documentación suministrada con el PC del terminal de trabajo.
- ▶ Conectar el otro extremo de dicho cable de red a uno de los puertos LAN en el router DHCP. Para conocer el lugar de conexión, consultar la documentación entregada con el router.

10.1.5 Conexión de los encóders

- Conectar el encóder de 1 V_{PP}* ▶ Conectar el encóder de 1 V_{PP} al conector **17** del MSE 1184 (ID 747500-01) X1. Véase "Conexión de un encóder de 1 VPP", página 29.
- Conexión del encóder de EnDat* ▶ Conectar el encóder de EnDat al conector **16** del MSE 1314 (ID 747503-01) X11. Véase "Conexión de un encóder EnDat", página 28

10.1.6 Sujeción de los cables

- Instalación de hardware de montaje de cables* ▶ Instalar el hardware de montaje de cables suministrado con cada módulo. Véase "Instalación de hardware de montaje de cables", página 21.
- Sujeción de los cables* ▶ Sujetar todos los cables al hardware de montaje de cables utilizando las bridas para atar cables suministradas.

10.1.7 Configuración del router DHCP

- Configurar el router DHCP* ▶ Conectar al router a través de la utilidad del router. Esta es normalmente un web browser Véanse las instrucciones en la documentación suministrada con el router.
- ▶ Ajustar la dirección IP del router a 172.31.46.3.
 - ▶ Ajustar la máscara de red a 255.255.255.0.
 - ▶ Ajustar el rango de dirección para 172.31.46.4 a 172.31.46.255.
 - ▶ Ajustar el tiempo de usufructo a Para siempre
 - ▶ Inhabilitar SNTP

10.1.8 Instalar el software

- Instalar el MSEsetup* ▶ Descargar e instalar el software de aplicación de MSEsetup. Véase "Instalar MSEsetup", página 34.

10.1.9 Abrir el software

- Abrir el MSEsetup* ▶ Hacer doble clic sobre el icono de escritorio del MSEsetup para abrir MSEsetup. Véase apertura del MSEsetupver "Funciones básicas", página 48.

10.1.10 Energización de los módulos

- Energización*
- ▶ Pulsar el extremo ON (alimentación) del interruptor principal para la puesta en marcha del sistema. Véase "Primera puesta en marcha", página 33.

10.1.11 Configurar la red con DHCP

Los LED de alimentación eléctrica en cada módulo lucen de color verde en continuo.. Inicialmente, los LED de red parpadean de color verde cinco veces por segundo mientras se espera que el DHCP asigne una dirección IP.

- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee de color verde dos veces por segundo en todos los módulos.

- Abrir la pantalla de Configuración:*
- ▶ Hacer clic en el botón «Config» en el MSEsetup

- Habilitar modo de supervisor*
- ▶ Hacer clic en el botón de «Modo de supervisor».
 - ▶ Introducir "95148" en el campo de la contraseña.

- Abrir la pantalla de Conectar*
- ▶ Hacer clic en el botón «Conectar».

- Realizar una difusión*
- ▶ Seleccionar la máscara de red 255.255.255.0 de la lista desplegable de máscara de red de difusión.
 - ▶ Hacer clic en el botón «difusión».
 - ▶ Hacer clic en el botón «Cancelar» para proceder sin sobrescribir los ajustes..
- En el área de mensajes de la pantalla Conectar se muestra un mensaje de verificación de que la difusión ha finalizado.

- Conmutar a direccionamiento estático*
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo cuando se le pida conmutar a direccionamiento estático.

10.1.12 Configurar el canal de 1 V_{PP}

- Abrir la pantalla de configuración*
- ▶ Desde la pantalla de Conectar, hacer clic dos veces en el botón «Atrás».
 - ▶ Hacer clic en el botón «Configuración».

- Seleccionar el canal de 1 V_{PP}*
- ▶ Hacer clic en «X1 (CH1)» bajo MSE 1184 en el árbol.
 - ▶ Hacer clic en la pestaña de «Canal».

- Asignación del medidor de longitud al canal de 1 V_{PP}*
- ▶ Hacer clic y arrastrar el icono del medidor de longitud hasta el cuadrado verde etiquetado con X1. El cuadrado verde aparece cuando se hace clic y se arrastra el icono del medidor de longitud.
 - ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Véase "Configuración del canal", página 83 para opciones de ajustes de canal adicionales.

10.1.13 Configurar el encóder de 1 V_{PP}

- Abrir la pestaña del dispositivo.*
- ▶ Hacer clic en la pestaña del «dispositivo».
- Seleccionar el ajuste de marca de referencia*
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de «marca de referencia».
 - ▶ Seleccionar «individual».
- Seleccionar el ajuste de periodo de señal*
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «periodo de señal (um)».
 - ▶ Seleccionar «20».
 - ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Véase "Configuración del dispositivo", página 89 para ajustes de dispositivo adicionales.

10.1.14 Configuración del canal EnDat

- Seleccionar el canal EnDat*
- ▶ Hacer clic en «X11 (CH5)» bajo MSE 1314 en el árbol.
 - ▶ Hacer clic en la pestaña de «Canal».

Los tipos de encóder EnDat se reconocen automáticamente cuando un encóder EnDat se conecta a un canal del módulo.

Véase "Configuración del canal", página 83 para opciones de ajustes de canal adicionales.

10.1.15 Configuración del encóder EnDat

- Abrir la pestaña del dispositivo.*
- ▶ Hacer clic en la pestaña del «dispositivo».
- Apagar la monitorización de errores*
- La inhabilitación de la monitorización de errores es útil para aumentar la velocidad de comunicación con encóders EnDat v2.2. Véase "Configuración del dispositivo", página 89 para ajustes de dispositivo adicionales.
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de la «Monitorización de errores».
 - ▶ Seleccionar «Off».
 - ▶ Hacer clic en el botón «OK».

10.2 Ejemplo que utiliza la asignación manual de dirección IP

La siguiente información proporciona un ejemplo para explicar como instalar y poner en marcha un sistema MSE 1000 con tres módulos y dos encóders utilizando la asignación manual de dirección IP

Módulos MSE 1000 con encóders:

- Módulo de fuente de alimentación de 120 V AC MSE 1201 (ID 747501-01)
- Módulo básico de 1 V_{PP} MSE 1184 (ID 747500-01) con un medidor de longitud ST 128x
- Módulo EnDat de 4 canales MSE 1314 (ID 747503-01) con un medidor de longitud AT 1217

10.2.1 Montaje de los módulos básico y de fuente de alimentación

Montaje del módulo de fuente de alimentación

- ▶ Montaje del módulo de fuente de alimentación MSE 1201 (ID 747501-01). Véase "Montaje de un módulo", página 19.

Montaje del módulo básico

- ▶ Montaje del módulo básico de 1 V_{PP} MSE 1184 (ID 747500-01). Véase "Montaje de un módulo", página 19.

Conectar la fuente de alimentación y el módulo básico

- ▶ Conectar el módulo de fuente de alimentación y el módulo básico. Véase "Módulos de conexión", página 20.

10.2.2 Conectar el cable de alimentación

Conectar el cable de alimentación

- ▶ Conectar el cable de alimentación al conector del cable de alimentación MSE 1201 (ID 747501-01) 4. Véase "Conexión de un cable de potencia", página 27

10.2.3 Conectar el cable de red

Cuando se conecta el terminal de trabajo directamente al módulo base se requiere un cable cruzado. En este ejemplo se está utilizando un cable cruzado. Consultar la documentación suministrada con el NIC para verificar si se requiere un cable cruzado.

Conectar el módulo básico al terminal de trabajo

- ▶ Conectar un extremo de un cable cruzado de red RJ-45 a la conexión RJ-45 15 en el módulo básico de 1 V_{PP} MSE 1184 (ID 747500-01). Véase "Conectar un cable de red", página 28
- ▶ Conectar el otro extremo del cable cruzado de red al terminal de trabajo NIC. Véanse las instrucciones en la documentación suministrada con el PC del terminal de trabajo.

10.2.4 Instalar el software

- Instalar el MSEsetup* ▶ Descargar e instalar el software de aplicación de MSEsetup. Véase "Instalar MSEsetup", página 34.

10.2.5 Abrir el software

- Abrir el MSEsetup* ▶ Haga doble clic sobre el icono de escritorio del MSEsetup para abrir MSEsetup, ver "Funciones básicas", página 48.

10.2.6 Configurar el NIC del terminal de trabajo

- Configurar el IP del terminal de trabajo* ▶ Configurar la dirección IP del NIC del terminal de trabajo a 172.31.46.3 en los ajustes de red del PC del terminal de trabajo. Véanse las instrucciones de configuración en la documentación suministrada con el PC o NIC.

- Configurar la máscara de subred del terminal de trabajo* ▶ Configurar la máscara de subred del terminal de trabajo a 255.255.255.0 en los ajustes de red del PC del terminal de trabajo. Véanse las instrucciones de configuración en la documentación suministrada con el PC o NIC.

10.2.7 Energización de los módulos

- Energización* ▶ Pulsar el extremo ON (alimentación) del interruptor principal para la puesta en marcha del sistema. Véase "Primera puesta en marcha", página 33.

10.2.8 Configurar el IP del terminal de trabajo, la fuente de alimentación, y los ajustes de comunicación de red del módulo básico

Los LED de alimentación eléctrica en cada módulo lucen de color verde en continuo.. Inicialmente, los LED de red parpadean de color verde cinco veces por segundo mientras se espera que el DHCP asigne una dirección IP. Después de un tiempo de inactividad de 45 segundos, los módulos se detendrán esperando que el DHCP asigne una dirección IP y los LED de red en cada módulo parpadearán en verde dos veces por segundo.

- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee de color verde dos veces por segundo en todos los módulos.

Ejemplos de instalación y de puesta en servicio

Ejemplo que utiliza la asignación manual de dirección IP

- Abrir la pantalla de Configuración:*
- ▶ Hacer clic en el botón «Config».
- Habilitar modo de supervisor*
- ▶ Hacer clic en el botón de «Modo de supervisor».
 - ▶ Introducir "95148" en el campo de la contraseña.
- Abrir la pantalla de Conectar*
- ▶ Hacer clic en el botón «Conectar».
- Configurar el IP del terminal de trabajo*
- ▶ Seleccionar «172.31.46.3» de la lista desplegable de IP del terminal de trabajo.
 - ▶ Seleccionar «255.255.255.0» de la lista desplegable de máscara de red.
Véase "IP de terminal de trabajo", página 65.
- Realizar una difusión*
- ▶ Hacer clic en el botón «difusión».
Aparece un cuadro de diálogo que pide que se configuren los módulos utilizando un fichero de copia de seguridad.
 - ▶ Hacer clic en el botón «Cancelar».
Aparece un cuadro de diálogo que pide que se configuren los módulos para utilizar el direccionamiento estático.
 - ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Aparece un cuadro de diálogo verificando que los módulos se han ajustado para utilizar el direccionamiento estático y requiriendo un ciclo de encendido.
- Realizar ciclo de encendido*
- ▶ Desconectar la alimentación eléctrica, esperar 20 segundos y volver a conectarla.
 - ▶ Esperar a que los LED de red parpadeen a un ritmo de dos veces por segundo en todos los módulos.
 - ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo.
 - ▶ Hacer clic en el botón «Cancelar» cuando se pida sobrescribir los ajustes desde un fichero de copia de seguridad.

Ejemplos de instalación y de puesta en servicio

Ejemplo que utiliza la asignación manual de dirección IP

Configurar el módulo de fuente de alimentación

- ▶ Seleccionar el módulo de fuente de alimentación de la lista desplegable de IP de módulo individual.
- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de Ajustar estática habilitado e introducir "4" (172.31.46.4).
- ▶ Hacer clic en el botón de «Ajustar estática».
MSEsetup ajusta la dirección IP estática y ejecuta una reconexión a los módulos..

Configurar el módulo básico

- ▶ Seleccionar el módulo básico de la lista desplegable de IP de módulo individual.
- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de Ajustar estática habilitado e introducir "5" (172.31.46.5).
- ▶ Hacer clic en el botón de «Ajustar estática».
MSEsetup ajusta la dirección IP estática y ejecuta una reconexión a los módulos..

Ajustar la cadena de módulos para utilizar direccionamiento estático.

- ▶ Hacer clic en el botón de «Utilizar direccionamiento estático».
Un cuadro de diálogo confirma que todos los módulos se han ajustado a direccionamiento estático.
- ▶ Ciclo de encendido para la cadena de módulos completa desconectando la alimentación eléctrica y a continuación volviéndola a conectar.
- ▶ Esperar a que el LED de red parpadee a un ritmo de dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo.
MSEsetup ejecuta una difusión. Un cuadro de diálogo confirma el número de módulos encontrados.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo para sobrescribir los ajustes de módulo configurables.

10.2.9 Desconexión de los módulos

Apagar

- ▶ Pulsar el lado Off (alimentación) del interruptor principal para desconectar el sistema.

10.2.10 Montaje del módulo EnDat

Montaje del módulo EnDat

- ▶ Montaje del módulo EnDat de 4 canales MSE 1314 (ID 747503-01). Véase "Montaje de un módulo", página 19.

Conectar el módulo básico y el módulo EnDat

- ▶ Conectar el módulo básico y el módulo EnDat de 4 canales. Véase "Módulos de conexión", página 20.

10.2.11 Instalación de las tapas de los extremos

Instalación de las tapas de los extremos

- ▶ Instalar la tapa del extremo izquierdo en el lado izquierdo del módulo de fuente de alimentación. Véase "Instalación de las tapas de los extremos", página 21.
- ▶ Instalar la tapa del extremo derecho en el lado derecho del módulo EnDat de 4 canales. Véase "Instalación de las tapas de los extremos", página 21.

10.2.12 Conexión de los encóders

Conectar el encóder de 1 V_{PP}

- ▶ Conectar el encóder de 1 V_{PP} al conector **17** del MSE 1184 (ID 747500-01) X1. Véase "Conexión de un encóder de 1 VPP", página 29.

Conexión del encóder de EnDat

- ▶ Conectar el encóder de EnDat al conector **16** del MSE 1314 (ID 747503-01) X11. Véase "Conexión de un encóder EnDat", página 28

10.2.13 Sujeción de los cables

Instalación de hardware de montaje de cables

- ▶ Instalar el hardware de montaje de cables suministrado con cada módulo. Véase "Instalación de hardware de montaje de cables", página 21.

Sujeción de los cables

- ▶ Sujetar todos los cables al hardware de montaje de cables utilizando las bridas para atar cables suministradas.

10.2.14 Energización de los módulos

Puesta en marcha

- ▶ Pulsar el extremo ON (alimentación) del interruptor principal para la puesta en marcha del sistema. Véase "Primera puesta en marcha", página 33.

10.2.15 Configurar los ajustes de comunicación de red del módulo EnDat

Los LED de alimentación eléctrica en cada módulo lucen de color verde en continuo.. Los LED de red lucen en color verde parpadeando a un ritmo de dos veces por segundo.

- ▶ Esperar a que los LED de red parpadeen de color verde dos veces por segundo en todos los módulos.

Realizar una difusión

- ▶ Hacer clic en el botón «difusión».
Aparece un cuadro de diálogo que pide que se configure el módulo EnDat para utilizar el direccionamiento estático.

Configurar el módulo EnDat para direccionamiento estático

- ▶ Hacer clic en el botón «OK».
Un cuadro de diálogo confirma que el módulo EnDat se ha configurado para utilizar direccionamiento estático.

Realizar ciclo de encendido

- ▶ Desconectar la alimentación eléctrica, esperar 20 segundos y volver a conectarla.
- ▶ Esperar a que los LED de red parpadeen a un ritmo de dos veces por segundo en todos los módulos.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK» en el cuadro de diálogo.
- ▶ Hacer clic en el botón «Cancelar» para proceder sin sobrescribir los ajustes.

Configurar la dirección IP del módulo EnDat

- ▶ Seleccionar el módulo EnDat de la lista desplegable de IP de módulo individual.
- ▶ Hacer clic en el interior del campo de texto de Ajustar estática habilitado e introducir "6" (172.31.46.6).
- ▶ Hacer clic en el botón de «Ajustar estática».
MSEsetup ajusta la dirección IP estática y ejecuta una reconexión a los módulos..

10.2.16 Configurar el canal de 1 V_{PP}

Abrir la pantalla de configuración

- ▶ Desde la pantalla de Conectar, hacer clic dos veces en el botón «Atrás».
- ▶ Hacer clic en el botón «Configuración».

Seleccionar el canal de 1 V_{PP}

- ▶ Hacer clic en «X1 (CH1)» bajo MSE 1184 en el árbol.
- ▶ Hacer clic en la pestaña de «Canal».

Asignación del medidor de longitud al canal de 1 V_{PP}

- ▶ Hacer clic y arrastrar el icono del medidor de longitud hasta el cuadrado verde etiquetado con X1. El cuadrado verde aparece cuando se hace clic y se arrastra el icono del medidor de longitud.
- ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Véase "Configuración del canal", página 83 para opciones de ajustes de canal adicionales.

10.2.17 Configurar el encóder de 1 V_{pp}

- Abrir la pestaña del dispositivo.*
- ▶ Hacer clic en la pestaña del «dispositivo».
- Seleccionar el ajuste de marca de referencia*
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de «marca de referencia».
 - ▶ Seleccionar «individual».
- Seleccionar el ajuste de periodo de señal*
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable «periodo de señal (um)».
 - ▶ Seleccionar «20».
 - ▶ Hacer clic en el botón «OK».

Véase "Configuración del dispositivo", página 89 para ajustes de dispositivo adicionales.

10.2.18 Configuración del canal EnDat

- Seleccionar el canal EnDat*
- ▶ Hacer clic en «X11 (CH5)» bajo MSE 1314 en el árbol.
 - ▶ Hacer clic en la pestaña de «Canal».

Los tipos de encóder EnDat se reconocen automáticamente cuando un encóder EnDat se conecta a un canal del módulo.

Véase "Configuración del canal", página 83 para opciones de ajustes de canal adicionales.

10.2.19 Configuración del encóder EnDat

- Abrir la pestaña del dispositivo.*
- ▶ Hacer clic en la pestaña del «dispositivo».
- Apagar la monitorización de errores*
- La inhabilitación de la monitorización de errores es útil para aumentar la velocidad de comunicación con encóders EnDat v2.2. Véase "Configuración del dispositivo", página 89 para ajustes de dispositivo adicionales.
- ▶ Hacer clic en la flecha desplegable de la «Monitorización de errores».
 - ▶ Seleccionar «Off».
 - ▶ Hacer clic en el botón «OK».

11 Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

Existe peligro de lesiones incluso mortales si no se efectúan inspecciones regulares y las tareas de mantenimiento.

Observar las frecuencias recomendadas para la inspección y el mantenimiento para mantener el producto en un estado de utilización seguro.

Para asegurar que el producto se encuentra en un estado de utilización seguro se deben realizar los siguientes procedimientos de inspección y de mantenimiento.

Tipo	Pieza	In-ter-valo	Posible fallo	Seguimiento
Inspección visual	Cable de conexión a la alimentación eléctrica	Una vez al año	Aislamiento visiblemente dañado o conductores dañados	Sustituir el cable de alimentación
Inspección visual	Símbolos y etiquetas en el producto	Una vez al año	Las etiquetas y los símbolos de seguridad presentes en el producto no se pueden leer. Véase "Símbolos de seguridad", página 15	Contactar con un técnico de servicio de HEIDENHAIN
Inspección visual	Carcasa y conexiones de interfaz del producto	Una vez al año	Daños o desgaste que puede afectar la funcionalidad y la seguridad del producto	Contactar con un técnico de servicio de HEIDENHAIN
Prueba eléctrica	Conexión a tierra de protección	Una vez al año	Interrupción o conexión defectuosa	Sustituir el cable de alimentación o contactar con un técnico de servicio técnico de HEIDENHAIN

11.1 Limpieza



ADVERTENCIA

Durante la limpieza es posible que se desvíe corriente de los componentes bajo tensión si agua penetra en el producto.

Para evitar peligros, desconectar siempre la alimentación del producto, desenchufar el cable de alimentación y no utilizar nunca un trapo muy mojado o saturado con agua.

INDICACIÓN

No utilizar nunca productos abrasivos, detergentes agresivos o disolventes para evitar daños en el producto.

Limpieza

Para limpiar:

- ▶ Verificar que todos los módulos de fuente de alimentación de la cadena no suministren tensión.
- ▶ Frotar las superficies exteriores con un trapo humedecido con agua y un detergente suave doméstico.

11.2 Sustitución de un fusible



ADVERTENCIA


Riesgo de electrocución. Durante la sustitución de un fusible es posible el contacto con componentes bajo tensión.

Para evitar el peligro, siempre desconectar el producto y separar el cable de alimentación.

INDICACIÓN

Solo utilizar fusibles de recambio que cumplan con las especificaciones indicadas para evitar daños en el producto.

MSE 1201
(ID 747501-01)

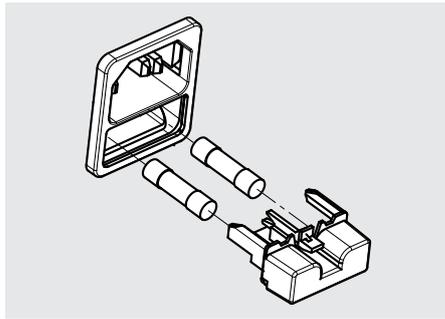


Para sustituir un fusible, MSE 1201 (ID 747501-01):

- ▶ Asegurarse de que el interruptor principal se encuentra en la posición Off
- ▶ Desconectar el cable de alimentación de la fuente de alimentación
- ▶ Pulsar el desbloqueo del portafusibles hasta que el mecanismo de cierre quede liberado.
- ▶ Quitar el portafusibles y sustituir el fusible.
- ▶ Volver a insertar el portafusibles y empujarlo suavemente hacia dentro, hasta que el mecanismo de bloqueo se enganche

MSE 1201
(ID 747501-02)

MSE 1202
(ID 747502-01)

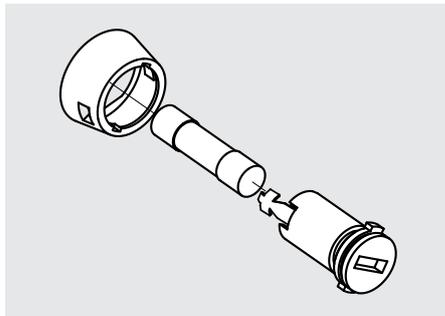

Para sustituir un fusible, MSE 1201 (ID 747501-02), MSE 1202 (ID 747502-01):

- ▶ Verificar que el módulo no suministre tensión
- ▶ Ejercer presión con un destornillador plano en la ranura del portafusibles y girar en el sentido contrario a las agujas del reloj para desencajar dicho portafusibles
- ▶ Quitar el portafusible y sustituir el fusible.
- ▶ Volver a insertar el portafusibles y girar en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador plano hasta que vuelva a quedar encajado.

12 Localización y resolución de fallos


12.1 Diagnóstico

La pantalla de Diagnóstico se utiliza para visualizar datos de diagnóstico específicos del módulo o dispositivo seleccionado.

Información de diagnóstico:

- Módulo
- Dispositivo

Pantalla de diagnóstico

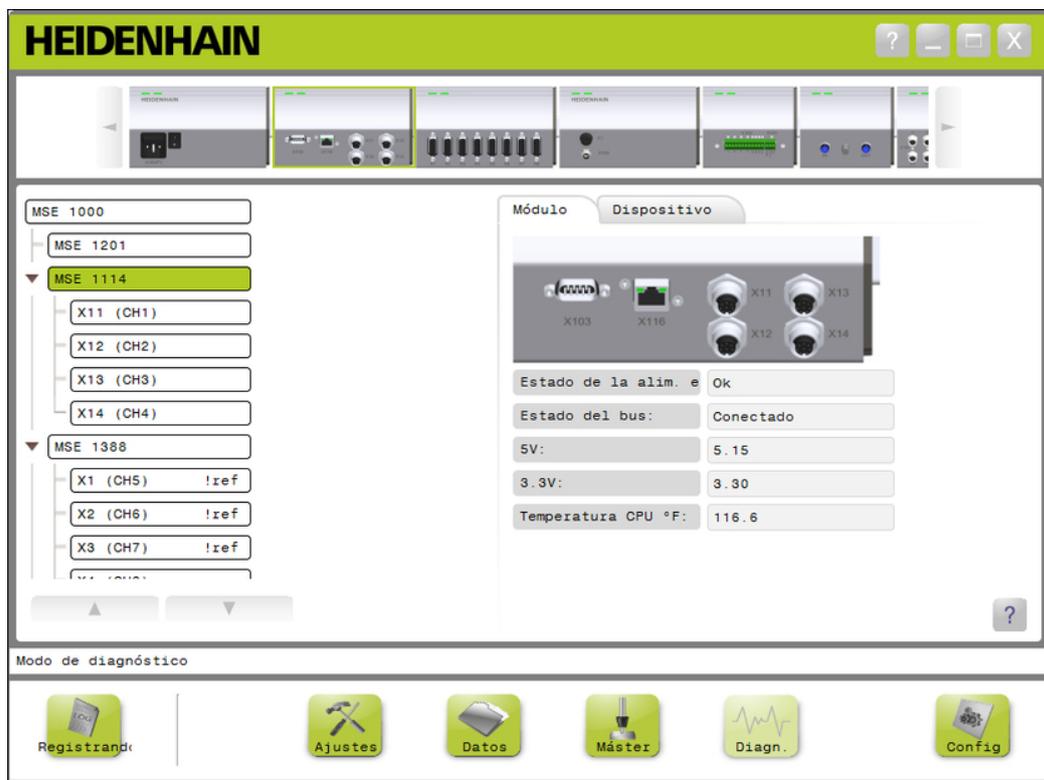

Diag

Para abrir la pantalla de Diagnóstico:

- ▶ Hacer clic en el botón «Diag».

La pantalla Diagnóstico se visualiza en el área de contenido. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

12.1.1 Diagnóstico del módulo


La pestaña de módulo muestra los datos de diagnóstico específicos del módulo seleccionado.

El color de texto de la etiqueta del módulo en el árbol cambiará a amarillo cuando se produzca un aviso y a rojo cuando se produzca un error. Los avisos y errores deben eliminarse para que la etiqueta del módulo pueda reponerse a texto negro. Si un aviso o error aún existe, el color del texto de la etiqueta del módulo volverá a ponerse en amarillo o rojo.


Diagnóstico de la pestaña del módulo:

- Estado de la alimentación eléctrica
 - 3,3V
 - 24V
 - 5V
- Temperatura de la CPU
- Actual

Pantallas de diagnóstico del módulo

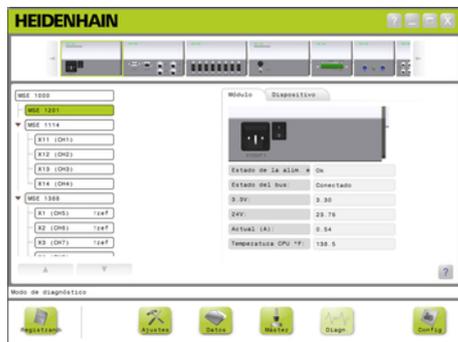

Fuente de alimentación

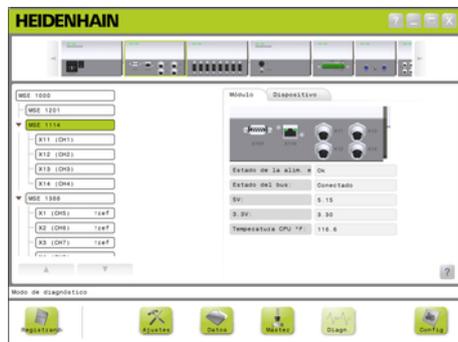

No fuente de alimentación

Diagnóstico del módulo	
Estado de la alimentación eléctrica	Indica "OK" si el módulo seleccionado está conectado Los avisos y errores de tensión o temperatura se mostrarán en la pantalla de errores y árbol
Estado del bus	Muestra el estado de conexión del bus de red del módulo seleccionado. Los avisos de comunicaciones se mostrarán en la pantalla de errores.
5V	Muestra la lectura de tensión para el suministro de 5 V del módulo seleccionado.
3,3V	Muestra la lectura de tensión para el suministro de 3,3 V del módulo seleccionado.
24V	Muestra la lectura de tensión para el suministro de 24 V del módulo seleccionado. Se muestra únicamente para módulos de fuente de alimentación.
Actual	Muestra el valor de la corriente eléctrica absorbida del módulo de fuente de alimentación seleccionado por módulos que no son de fuente de alimentación y dispositivos conectados.
Temperatura de la CPU	Muestra la temperatura de la CPU del microcontrolador del interior del módulo seleccionado. La temperatura de la CPU está disponible únicamente cuando está habilitado el modo de supervisor.

12.1.2 Diagnóstico de dispositivo

La pestaña de dispositivo muestra datos de diagnóstico específicos del dispositivo conectado al canal seleccionado.

El color de texto del valor de canal en el árbol cambiará a amarillo cuando se produzca un aviso y a rojo cuando se produzca un error. Los avisos y errores deben eliminarse para que el valor de canal pueda reponerse a texto negro. Si un aviso o error aún existe, el color del texto del valor de canal volverá a ponerse en amarillo o rojo.

Los diagnósticos de dispositivo están disponibles para los dispositivos siguientes:

- 1 V_{PP}
- EnDat
- LVDT
- Analógico


Diagnóstico de 1 V_{PP}

Los diagnósticos de 1 V_{PP} se utilizan para verificar que un encóder de 1 V_{PP} está funcionando correctamente.

Diagnóstico de dispositivo 1 V_{PP}:

- Figura de Lissajous
- Amplitud de señal B
- Simetría de señal B
- Amplitud de señal A
- Simetría de señal A
- Ángulo de fase

Diagnóstico de 1 V_{PP}:

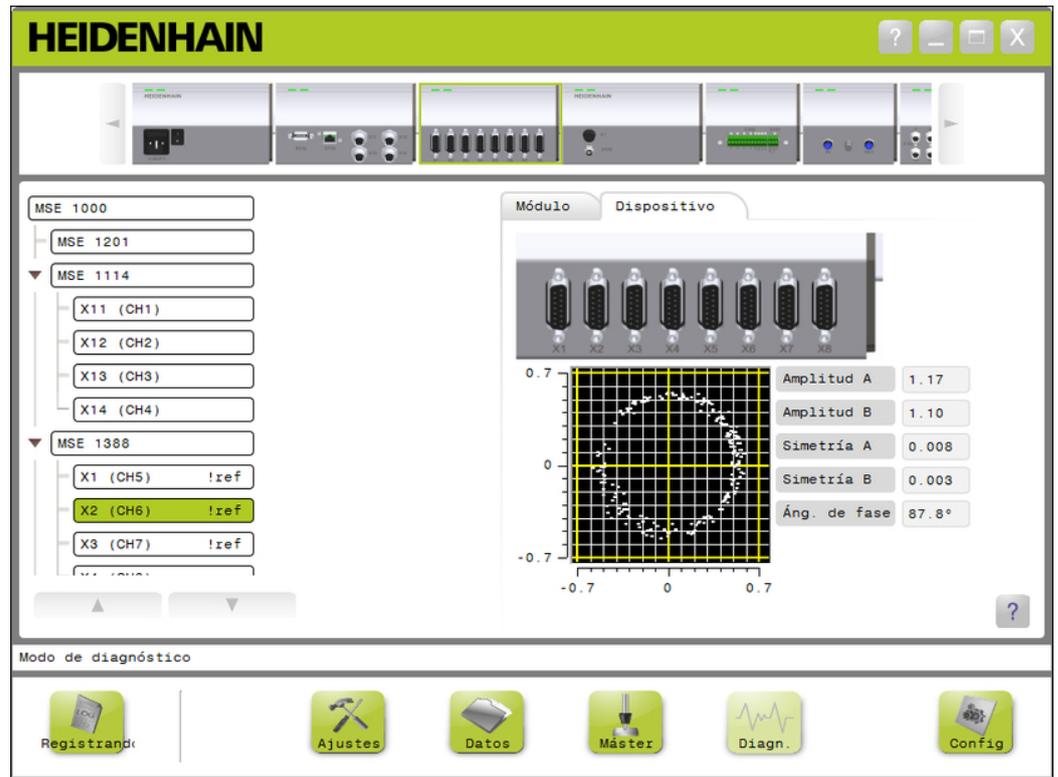

Diagnóstico de 1 V_{pp}:

Figura de Lissajous	<p>Muestra las lecturas de amplitud de señal A y B del encóder como una figura de Lissajous. El encóder debe desplazarse para que el gráfico sea visible.</p> <p>El gráfico mostrará un círculo centrado en el gráfico cuando un encóder está funcionando correctamente. Las diferencias en la forma o en la posición del círculo pueden indicar problemas en la calidad de la señal o en el alineamiento del encóder. El tamaño del círculo está basado en las lecturas de amplitud de la señal A y B. Un círculo inferior o superior a 1 V puede indicar que existe un problema de amplitud mínima o máxima.</p>
Amplitud de señal A	Muestra la lectura de amplitud de la señal A del encóder.
Amplitud de señal B	Muestra la lectura de amplitud de la señal B del encóder.
Simetría de señal A	Muestra la lectura de simetría de la señal A del encóder.
Simetría de señal B	Muestra la lectura de simetría de la señal B del encóder.
Ángulo de fase	Muestra la lectura del ángulo de fase del encóder.

Diagnóstico de EnDat

Los diagnósticos de EnDat se utilizan para verificar que un encóder EnDat está funcionando correctamente.

Diagnóstico de dispositivo EnDat:

- Avisos
- Errores
- Reservas de función

Avisos y errores

La pantalla de avisos y errores de EnDat se utiliza para mostrar los avisos o errores que pueda haber para el encóder conectado al canal seleccionado.

El estado actual de un aviso o error se muestra en un cuadrado codificado por colores situado al lado del nombre del aviso o error.

Códigos de color:

Verde: No existe aviso o error para el encóder conectado.

Amarillo: Existe un aviso para el encóder conectado.

Rojo: Existe un error para el encóder conectado.

Gris: El aviso o el error no están soportados por el encóder conectado.

Un aviso indica que se han alcanzado o rebasado ciertas tolerancias del encóder, pero el valor de posición no es incorrecto. Un Error pasa a estar activo si hay un funcionamiento incorrecto en el encóder que, presumiblemente, está causando valores de posición incorrectos.

Para obtener información adicional sobre avisos y errores de EnDat, consultar la documentación entregada con el encóder.

Avisos y errores de EnDat:



■ Avisos


- Frecuencia rebasada
- Temperatura rebasada
- Control de la luz de reserva
- Carga de batería baja
- Punto de referencia de la línea poligonal



■ Errores

- Lámpara
- Amplitud de señal
- Error de posición.
- Sobretensión
- Subtensión
- Sobrecorriente
- Fallo de batería

Pantalla de avisos y errores de EnDat

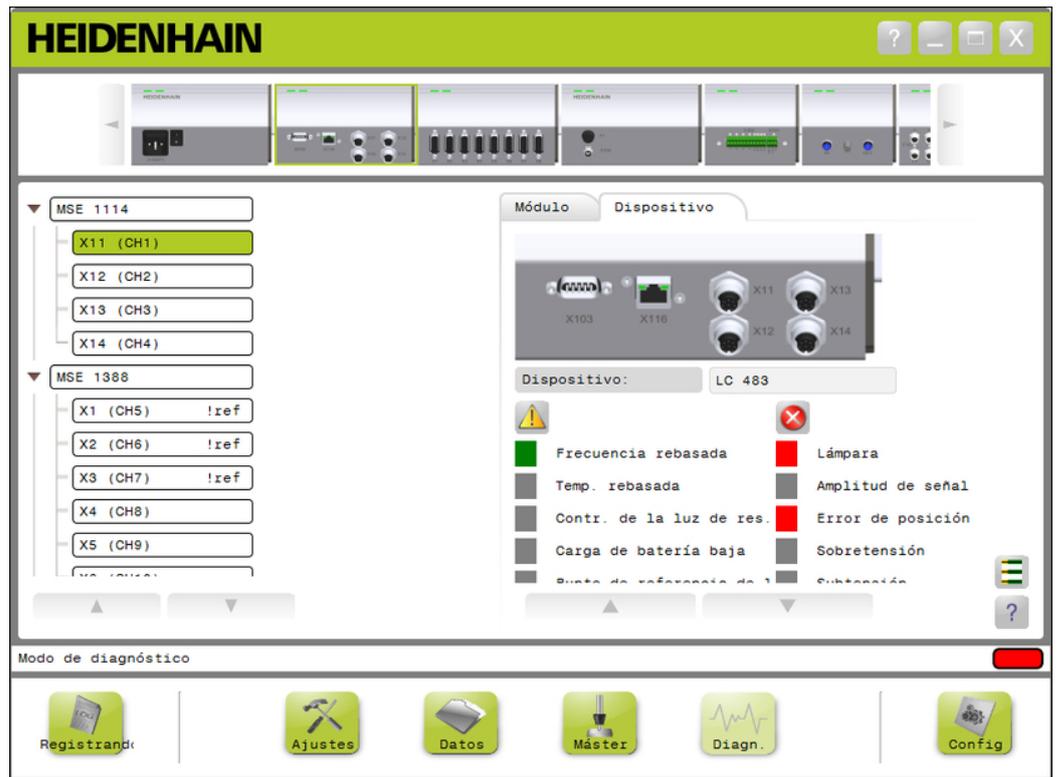

Reservas de función

Las pantallas de Reservas de función se utilizan para mostrar diagramas de barras de formación de valor de posición, pista absoluta y pista incremental. El resultado se muestra en %. Un indicador de arrastre (cuadrado encima de la barra) marca el mínimo.

Rangos de reservas de función:

Rango verde: La señal de salida está dentro de especificaciones.

Rango amarillo: La señal de salida está fuera de especificaciones, pero no es de esperar que se produzcan errores de recuento o de cálculo. No se generan alarmas, pueden producirse avisos.

INDICACIÓN


El rango amarillo indica que se recomienda mantenimiento o servicio técnico.

Para obtener información adicional sobre reservas de función de EnDat, consulte la documentación entregada con el encóder.

Reservas de función:

- Pista absoluta
- Pista incremental
- Valor de posición.

Pantalla de reservas de función:

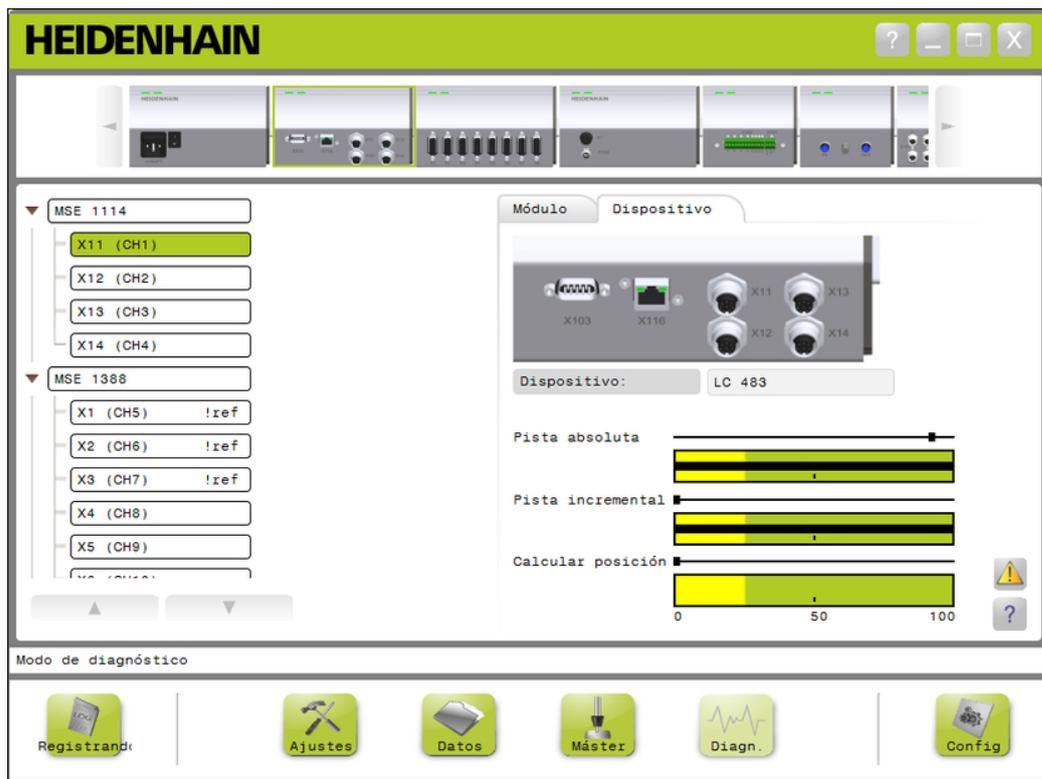

Abrir la pantalla de reservas de función

Para abrir la pantalla de reservas de función:

- Hacer clic en el botón «Reservas de función».

La pantalla de reservas de función se visualiza en el área de contenido.

Diagnóstico de sensor LVDT


El diagnóstico del sensor LVDT se utiliza para monitorizar la tensión de salida del sensor LVDT.

La pantalla de diagnóstico del sensor LVDT muestra una representación gráfica de cuanto parte del rango posicional total se está utilizando. El área amarilla del gráfico significa el 20% más exterior del rango utilizable total. La precisión posicional y la estabilidad del sensor son tanto mejores cuanto más cerca estén del centro del gráfico. El centro del sensor LVDT se conoce también como la posición CERO.

Diagnóstico del sensor LVDT:

- Salida sensor

Pantalla de diagnóstico del sensor LVDT

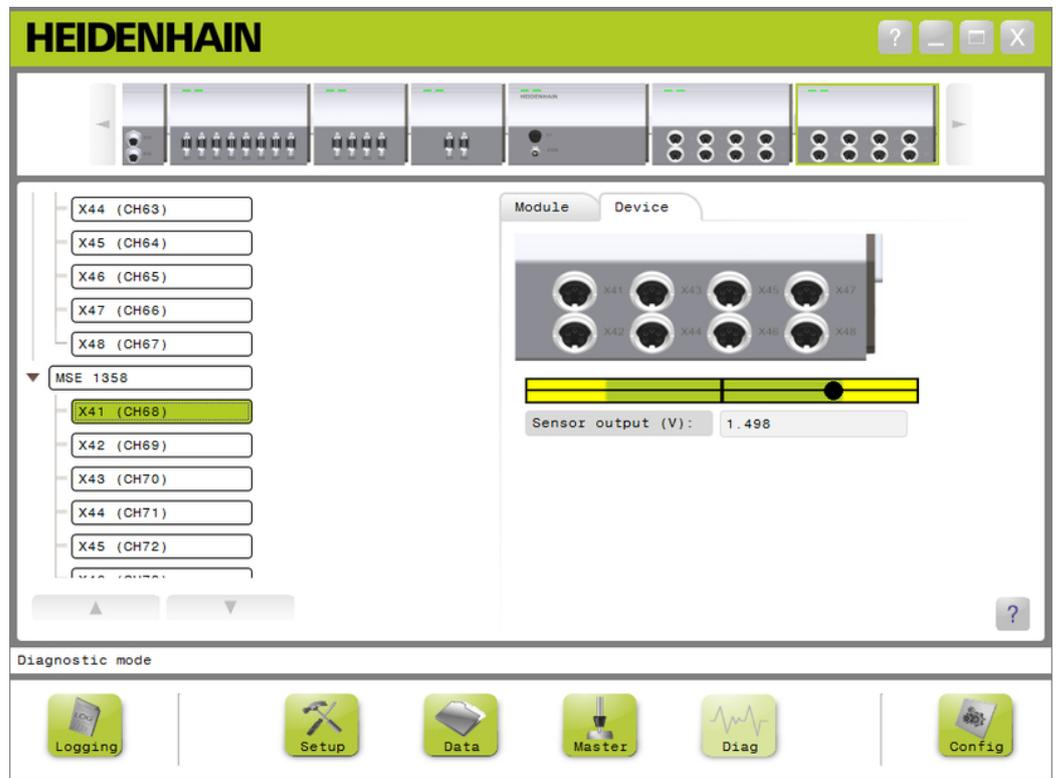

Diagnóstico del sensor LVDT

Salida del sensor (V)

Indica la salida de tensión del sensor.


Diagnóstico analógico

El diagnóstico analógico se utiliza para monitorizar el valor analógico de un dispositivo analógico y muestra las conversiones a unidades, el efecto del escalado, el efecto de la masterización y el valor eléctrico utilizado por el dispositivo.

Diagnóstico analógico:

- Señal
- Valor
- Valor escalado
- Valor de patrón
- +5V 1
- Conexión a tierra
- +5V 2
- Vref

Diagnóstico analógico

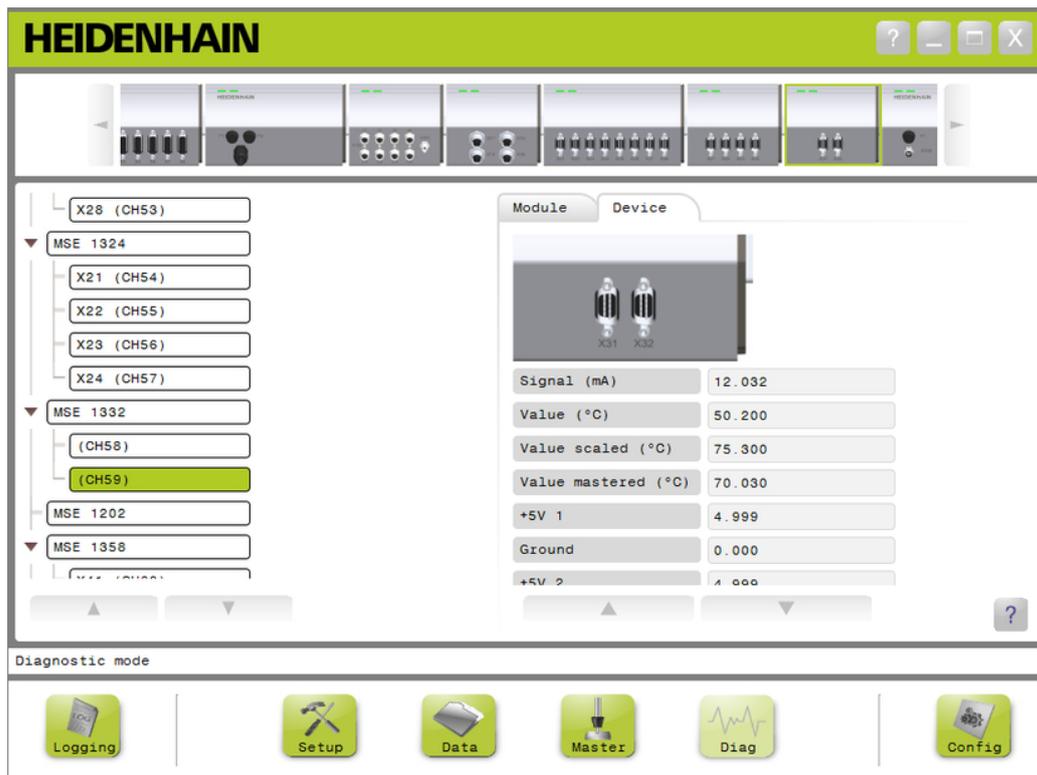

Diagnóstico analógico

Señal	Indica el valor bruto en voltios o mA.
Valor	Indica el valor bruto multiplicado por la resolución calibrada.
Valor escalado	Indica el valor multiplicado por el factor de escala.
Valor de patrón	Indica el valor escalado con el offset del patrón.
+5V 1	Indica la fuente de 5V.
Conexión a tierra	Indica tierra
+5V 2	Indica una segunda lectura de la fuente de 5V.
Vref	Indica la tensión de referencia.


12.2 Pantalla de Errores

La pantalla de Errores se utiliza para ver y eliminar avisos y errores. Esta pantalla está disponible únicamente cuando existe un aviso o error y el botón de aviso o error está parpadeando en el área de mensajes. Todos los avisos y errores se muestran en el área de mensajes y se guardan en el fichero de registro.

Opciones de pantalla de Errores:

- Ver avisos y errores
- Eliminar avisos y errores

Pantalla de Errores

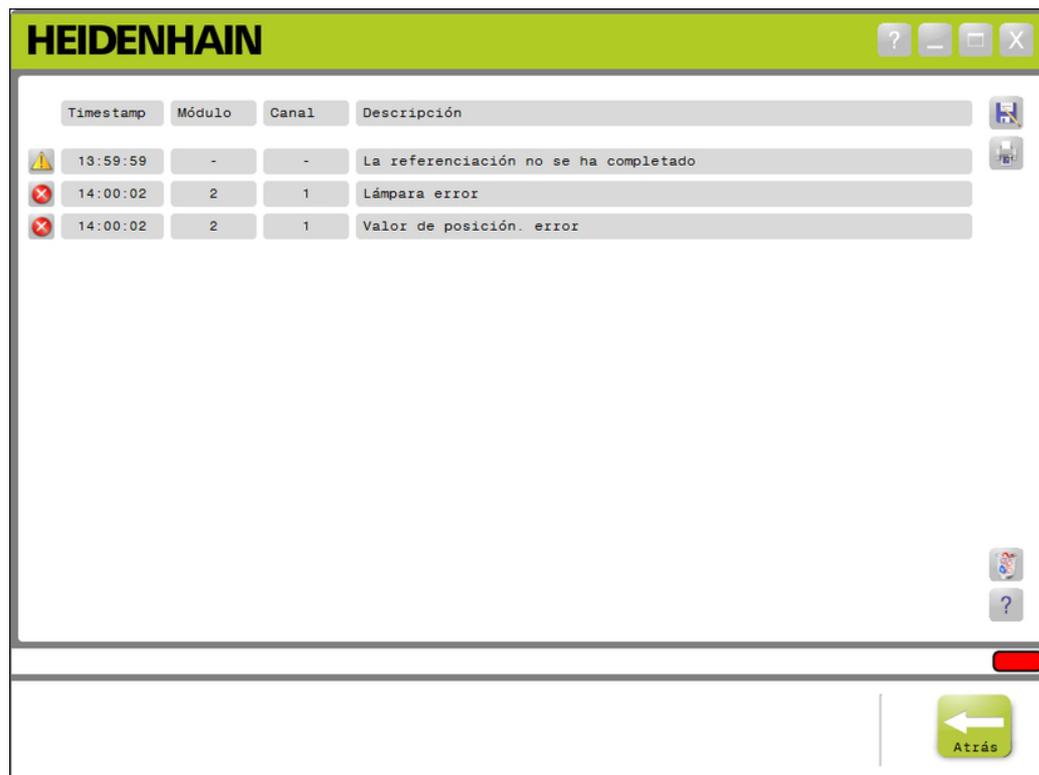

Localización y resolución de fallos

Errores de aplicación

Botón de aviso



Botón de error



Para abrir la pantalla de errores:

- ▶ Hacer clic en el botón parpadeante «Aviso» o «error» situado en el área de mensajes.

La pantalla de errores se visualiza en el área de contenido. Los avisos y errores se listan con información específica del módulo y canal que han generado el aviso o error.

Eliminar avisos y errores

Para eliminar avisos y errores:

- ▶ Hacer clic en el botón de «Borrar todos los errores».

Los avisos y errores se borran de la lista. En el área de mensajes se muestra un mensaje de verificación de la acción.

12.3 Errores de aplicación

Error	Causa	Acción correctiva
La impresora no está instalada	Ha fallado la impresión de la pantalla de errores o de registros debido a que no está instalada una impresora.	▶ Verificar que, por defecto, está instalada una impresora en el PC del terminal de trabajo.
Se ha perdido la comunicación con el MSE 1000	La comunicación entre los módulos MSEsetup y MSE 1000 se ha perdido o es defectuosa.	▶ Tratar de recuperarla desde la pantalla de errores. Si no se puede recuperar desde la pantalla de errores, véase "Errores de comunicación", página 146 para obtener información adicional.
El periodo ha finalizado mientras la barra de progreso estaba esperando un resultado	Ocurre cuando una barra de progreso termina su tiempo antes de que un proceso se haya completado. Este error puede causar que otras pantallas se carguen incorrectamente.	▶ Rearrancar MSEsetup. Si el error persiste, se debe contactar con el servicio técnico de HEIDENHAIN.

Error	Causa	Acción correctiva
El MSETUP no se ha cerrado adecuadamente	<p>El terminal de trabajo se ha desenergizado o la aplicación se ha cerrado a través del sistema operativo en lugar de hacerlo a través del botón «Cerrar».</p> <p>El MSETUP sólo precisará recuperarse de este error si el fichero de configuración del módulo o de configuración del sistema se ha corrompido por un cierre inapropiado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Restaurar los valores por defecto ó ▶ Cargar los ficheros de configuración del módulo o de configuración del sistema previamente guardados. Véase "Opciones de fichero", página 57. <p>Si MSETUP no se abre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Borrar los ficheros de configuración del módulo o de configuración del sistema. Véanse las ubicaciones de ficheros, página 34 para configuración de las ubicaciones de ficheros. ▶ Abrir el MSETUP
Ha fallado el ajuste de la dirección IP	La operación de Ajustar estático ha fallado.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33. ▶ Realizar una difusión.
La cadena de módulo precisa reconectarse	Los módulos MSE 1000 se desenergizaron mientras el MSETUP estaba conectado.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizar una reconexión.
Módulo programación error	Programación del firmware o gestor de arranque para un módulo que ha fallado. La etiqueta del módulo y el error de comunicación también se visualizarán.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33. ▶ Realizar una difusión. <p>Puede que sea necesario realizar dos veces seguidas el ciclo de encendido para despejar la máquina de estado del módulo si la programación falla.</p>
Aviso, el módulo ha devuelto error	Se ha producido un error mientras se estaba comunicando con un módulo. MSETUP reintentará 5 veces antes de que ocurra el error Perdida la comunicación con el MSE 1000 .	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La recuperación del error sólo se precisa si se produce el error Perdida la comunicación con el MSE 1000. Véase dicho error más arriba.

Error	Causa	Acción correctiva
Duplicar la dirección IP	<p>Más de un módulo tienen la misma dirección IP.</p> <p>El borrado del error provocará que el error desaparezca pero cualquier cadena de módulos resultante no será utilizable hasta que el problema se haya corregido.</p>	<p>Direccionamiento DHCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Restaurar ajustes de fábrica. <p>Direccionamiento estático:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desinstalar uno de los módulos de la cadena de módulos con la dirección IP duplicada. ▶ Cambiar la dirección IP del otro módulo a un valor único. ▶ Reinstalar el módulo retirado.
Error	<p>Una consulta ha fallado</p> <p>Se mostrarán un error de comunicación y la dirección IP del módulo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33. ▶ Realizar una difusión. <p>Véase "Localización de averías de la red", página 151</p>
No se ha podido crear la cadena de módulo MSE 1000 mediante difusión	<p>Una difusión ha fallado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar que la conexión de red esté conectada. ▶ Verificar que los módulos están energizados. ▶ Verificar la dirección IP del terminal de trabajo. ▶ Verificar la máscara de red del terminal de trabajo. ▶ Verificar la máscara de red de la difusión. ▶ Verificar el puerto del terminal de trabajo. ▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33. ▶ Esperar a que el LED del bus de red parpadee 2 veces por segundo en todos los módulos. ▶ Realizar una difusión. <p>Véase "Localización de averías de la red", página 151</p>

Localización y resolución de fallos

Errores de aplicación

Error	Causa	Acción correctiva
Ha fallado el ajuste de los módulos	Utilizar direccionamiento DHCP ha fallado	<ul style="list-style-type: none">▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33.▶ Realizar una reconexión o difusión▶ Ajustar la cadena de módulos para utilizar direccionamiento DHCP.
La imagen seleccionada para la programación no es válida	Se ha seleccionado un fichero no válido para programar el gestor de arranque o el firmware.	<ul style="list-style-type: none">▶ Seleccionar un fichero MSEbootloader.dat o MSEfirmware.dat válido.
Ha fallado la suma de comprobación	El fichero MSEbootloader.dat o MSEfirmware.dat se ha corrompido.	<ul style="list-style-type: none">▶ Seleccionar un fichero MSEbootloader.dat o MSEfirmware.dat válido.
El gestor de arranque y el firmware no pueden actualizarse mientras se use el DHCP	Fallo del MSEbootloader.dat o del MSEfirmware.dat para programar, ya que el módulo está en modo DHCP.	<ul style="list-style-type: none">▶ Ajustar la cadena a direccionamiento IP estático y reintentar.
Todos los módulos son ya los de la versión deseada	Programación del firmware para Todos los módulos han fallado puesto que la versión del firmware es la misma. Los módulos pueden programarse individualmente sin una comprobación de la versión.	<ul style="list-style-type: none">▶ Programar módulos individualmente.
Contraseña incorrecta	Se ha introducido una contraseña no válida para el modo de Supervisor.	<ul style="list-style-type: none">▶ Introducir la contraseña correcta.
No se han ajustado las direcciones IP porque están duplicadas	El botón de utilización de direccionamiento estático en la pantalla de redes no ha conseguido ajustar los módulos a sus direcciones IP estáticas porque hay duplicados.	<ul style="list-style-type: none">▶ Realizar una transmisión y, a continuación, cuando se pregunte, permitir que las direcciones DHCP se pongan como direcciones IP estáticas ó▶ Ajustar las direcciones IP estáticas individualmente utilizando el botón Ajustar estático en la pantalla de redes.

12.4 Avisos y errores del módulo

En los módulos MSE 1000 se monitorizan la intensidad, tensión, temperatura y memoria no volátil. Los avisos y errores se indican en la pantalla de Errores y el estado del indicador LED de alimentación eléctrica en el módulo afectado.

Aviso o error	Causa	Acción correctiva
La corriente rebasa la tolerancia de aviso	<p>MSE 1201: La corriente absorbida del módulo de fuente de alimentación es > 2.0 A.</p> <p>MSE 1202: La corriente absorbida del módulo de fuente de alimentación es > 2.9 A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirar dispositivos y/o módulos hasta que la corriente esté por debajo de la tolerancia. ó ▶ Instalar módulos de fuente de alimentación adicionales en la cadena de módulos para satisfacer la demanda de corriente.
<p>La corriente rebasa la tolerancia de error</p> <p>Diodo LED indicador de encendido: rojo continuo.</p>	<p>MSE 1201: La corriente absorbida del módulo de fuente de alimentación es > 2.1 A.</p> <p>MSE 1202: La corriente absorbida del módulo de fuente de alimentación es > 3.0 A.</p>	
La alimentación de 24V está por debajo de la tolerancia de aviso mínima	Los 24 V suministrados por el módulo de fuente de alimentación a otros módulos es < 21.5 V.	<p>MSE 1201:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactar con el servicio técnico de HEIDENHAIN para obtener asistencia técnica.
La alimentación de 24V rebasa la tolerancia de aviso máxima	Los 24 V suministrados por el módulo de fuente de alimentación a otros módulos es > 26.5 V.	<p>MSE 1202:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar que la salida de 24 V de la fuente de alimentación externa esté proporcionando la tensión correcta. <p>Si la fuente de alimentación externa no está funcionando correctamente, consulte la información para reparar averías contenida en la documentación suministrada.</p> <p>Si la alimentación externa está proporcionando la tensión correcta y el aviso o error aún persisten:</p> <p>Contactar con el servicio técnico de HEIDENHAIN para obtener asistencia técnica.</p>
<p>La alimentación de 24V está por debajo de la tolerancia de error mínima</p> <p>Diodo LED indicador de encendido: Parpadea en rojo y verde a un ritmo de una vez por segundo.</p>	Los 24 V suministrados por el módulo de fuente de alimentación a otros módulos es < 20 V.	
<p>La alimentación de 24 V rebasa la tolerancia de error máxima</p> <p>Diodo LED indicador de encendido: Parpadea en rojo y verde a un ritmo de una vez por segundo.</p>	Los 24 V suministrados por el módulo de fuente de alimentación a otros módulos es > 28 V.	

Localización y resolución de fallos

Avisos y errores del módulo

Aviso o error	Causa	Acción correctiva
La alimentación de 5V está por debajo de la tolerancia de aviso mínima	La alimentación de 5 V interna del módulo es < 4.9 V.	Contactar con el servicio técnico de HEIDENHAIN para obtener asistencia técnica.
La alimentación de 5 V rebasa la tolerancia de aviso máxima	La alimentación de 5 V interna del módulo es > 5.3 V.	
La alimentación de 5V está por debajo de la tolerancia de error mínima Diodo LED indicador de encendido: Parpadea en rojo y verde a un ritmo de dos veces por segundo.	La alimentación de 5 V interna del módulo es < 4.8 V.	
La alimentación de 5V rebasa la tolerancia de error máxima Diodo LED indicador de encendido: Parpadea en rojo y verde a un ritmo de dos veces por segundo.	La alimentación de 5 V interna del módulo es > 5.5 V.	
La temperatura está por debajo de la tolerancia de aviso mínima	La temperatura del la CPU del módulo es < 0 °C.	<ul style="list-style-type: none">▶ Verificar que se cumplan las especificaciones de la temperatura de funcionamiento. Véase "Especificaciones del módulo", página 158.
La temperatura rebasa la tolerancia de aviso máxima	La temperatura del la CPU del módulo es > 100 °C.	<ul style="list-style-type: none">▶ Verificar que se cumplan las especificaciones de la temperatura de funcionamiento. Véase "Especificaciones del módulo", página 158.▶ Desconectar el interruptor para apagado▶ Dejar que el módulo se enfríe.▶ Verificar que se disponga de la ventilación adecuada para que el módulo se mantenga dentro del rango de temperatura de funcionamiento. <p>Si el error persiste, contactar con el servicio técnico de HEIDENHAIN para solicitar asistencia técnica.</p>

Localización y resolución de fallos

Avisos y errores del módulo

Aviso o error	Causa	Acción correctiva
<p>La temperatura está por debajo de la tolerancia de error mínima</p> <p>Diodo LED indicador de encendido: Parpadea en rojo y verde a un ritmo de una vez cada tres segundos.</p>	<p>La temperatura del la CPU del módulo es < -5 °C.</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Verificar que se cumplan las especificaciones de la temperatura de funcionamiento. Véase "Especificaciones del módulo", página 158.
<p>La temperatura rebasa la tolerancia de error máxima</p> <p>Diodo LED indicador de encendido: Parpadea en rojo y verde a un ritmo de una vez cada tres segundos.</p>	<p>La temperatura del la CPU del módulo es > 110 °C.</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Verificar que se cumplan las especificaciones de la temperatura de funcionamiento. Véase "Especificaciones del módulo", página 158.▶ Desconectar el interruptor para apagado▶ Dejar que el módulo se enfríe.▶ Verificar que se disponga de la ventilación adecuada para que el módulo se mantenga dentro del rango de temperatura de funcionamiento. <p>Si el error persiste, contactar con el servicio técnico de HEIDENHAIN para solicitar asistencia técnica.</p>
<p>La memoria no volátil del módulo está utilizando datos por defecto</p> <p>Diodo LED indicador de encendido: Parpadea en rojo y verde a un ritmo de una vez cada diez segundos.</p>	<p>Un módulo tenía que utilizar parámetros de configuración por defecto en lugar de parámetros de configuración normales.</p> <p>El borrado del error lo retirará de la pantalla de errores. El error aparecerá de nuevo cuando se vuelva a energizar el módulo.</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Borrar el error en la pantalla de errores. <p>Contactar con el servicio técnico de HEIDENHAIN para obtener asistencia técnica.</p>
<p>La memoria no volátil del módulo tiene datos no válidos, utilizando copia de seguridad</p>	<p>Un módulo tenía que utilizar sus parámetros de configuración de copia de seguridad en lugar de parámetros de configuración normales.</p> <p>El borrado del error lo retirará de la pantalla de errores. El error aparecerá de nuevo al volver a energizar el módulo si los parámetros de copia de seguridad no se hubieran copiado con éxito.</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Verificar que la fuente de alimentación esté funcionando a un nivel aceptable.▶ Verificar que la fuente de alimentación no tenga demasiados módulos conectados que provoquen una sobrecarga. <p>Si el error persiste, contactar con el servicio técnico de HEIDENHAIN para solicitar asistencia técnica.</p>

12.5 Errores de comunicación

El error **Perdida la comunicación con el MSE 1000** se envía a la pantalla de Errores para errores de comunicación entre módulos MSE 1000 y MSEsetup. El error actual así como el módulo que tenía el error y el canal, si aplica, se mostrarán en la pantalla de Registros.

Si los procedimientos de reparación de averías, descritos en esta sección, no aportan solución, consulte información adicional en "Localización de averías de la red", página 151.

Error	Causa	Acción correctiva
Tiempo límite de espera de respuesta	Se ha enviado un comando a un módulo y no se ha obtenido respuesta dentro del periodo de tiempo especificado. El periodo de tiempo especificado por defecto es 200 ms.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar la conexión de la alimentación eléctrica y de la red con los módulos. ▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33. ▶ Realizar una reconexión.
La difusión ha fallado para obtener una respuesta	Una difusión ha retornado sin haber encontrado módulos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cerrar MSEsetup ▶ Rearrancar MSEsetup. ▶ Verificar que la IP del terminal de trabajo está en el dominio correcto. ▶ Verificar que la comunicación con un módulo está trabajando con una petición ping desde el sistema operativo. ▶ Ejecutar una difusión cuando la comunicación se ha verificado.
La unión del conector UDP ha fallado	No se ha podido iniciar una difusión porque el conector no ha realizado bien la unión. Esto se debe normalmente a que otra aplicación está utilizando el conector y puerto.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cerrar MSEsetup ▶ Rearrancar MSEsetup. ▶ Verificar que la IP del terminal de trabajo está en el dominio correcto. ▶ Verificar que la comunicación con un módulo está trabajando con una petición ping desde el sistema operativo. ▶ Cambiar el puerto desde la pantalla de red si otra aplicación está utilizando el puerto. ▶ Ejecutar una difusión cuando la comunicación se ha verificado.

Localización y resolución de fallos

Errores de comunicación

Error	Causa	Acción correctiva
La dirección de IP es utilizada por otro módulo	La dirección IP pedida ya está utilizada.	<ul style="list-style-type: none">▶ Introducir una dirección IP única cuando se ajuste la dirección IP estática.
La dirección IP es incorrecta, es preciso que tenga el formato 172.31.46.1	Se ha recibido un petición de ajustar la dirección IP a 0.0.0.0.	<ul style="list-style-type: none">▶ Introducir una dirección IP válida cuando se ajuste la dirección IP estática.
En la patilla IS_CONNECT_IN_SET no hay un "1" de señal binaria	No se ha podido dar órdenes a los módulos después de que una difusión se hubiera completado porque la patilla de entrada no podía leerse en todos los módulos. La patilla de entrada se pone en "1" de una en una partiendo del módulo básico a fin de determinar qué módulo es el siguiente en una cadena.	<ul style="list-style-type: none">▶ Cierre MSEsetup▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33.▶ Rearranque MSEsetup.▶ Realice una difusión.
El primer módulo no se ha podido identificar	No se ha podido dar órdenes a los módulos después de que una difusión se hubiera completado porque el primer módulo no se ha podido encontrar.	<ul style="list-style-type: none">▶ Cerrar MSEsetup▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33.▶ Rearranque MSEsetup.▶ Realizar una difusión <p>Si el error persiste, asegúrese de que no hay cables conectados al primer módulo en la cadena.</p>
El fichero pedido no se ha podido abrir	El módulo no se ha podido programar porque el fichero requerido no se ha podido abrir.	<ul style="list-style-type: none">▶ Seleccionar un fichero válido para programar el gestor de arranque o el firmware.
El fichero pedido no se ha podido leer	El módulo no se ha podido programar porque el fichero requerido no se ha podido leer.	<ul style="list-style-type: none">▶ Seleccionar un fichero válido para programar el gestor de arranque o el firmware. <p>Si el fichero está dañado, se puede obtener uno nuevo pidiéndolo a HEIDENHAIN.</p>
El módulo no existe en el cargador de arranque	El firmware en el módulo no se ha podido programar porque el módulo no ha conseguido arrancar en el gestor de arranque.	<ul style="list-style-type: none">▶ Cierre MSEsetup▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33.▶ Rearranque MSEsetup.▶ Realizar una difusión <p>Puede ser que se precise realizar el ciclo de encendido en el módulo dos veces secuencialmente para despejar la máquina de estado interno utilizada para programar.</p>

12.6 Errores de fichero de configuración del módulo

Error	Causa	Acción correctiva
Fichero no válido	El fichero de configuración requerido no es válido.	▶ Cargar un fichero bueno de configuración de módulo. Véase "Opciones de fichero", página 57.
El elemento raíz de DOM es CERO	El elemento de raíz del fichero de configuración no es válido.	▶ Rearranque MSEsetup.
Nombre de etiqueta (tag) no válido para ModuleConfig	El nombre de etiqueta ModuleConfig no se ha encontrado en el fichero de configuración.	ó
Nombre de etiqueta (tag) no válido para el módulo	El nombre de etiqueta Module no se ha encontrado en el fichero de configuración.	▶ Borrar el fichero de configuración del módulo. Véanse las ubicaciones de ficheros, página 34 para configuración de las ubicaciones de ficheros.
Nombre de etiqueta (tag) no válido para el canal	El nombre de etiqueta Channel no se ha encontrado en el fichero de configuración.	▶ Realizar una difusión
Lista de módulos no válida	El nombre de etiqueta para el elemento de módulo deseado no se ha podido encontrar.	
Lista de canales no válida	El nombre de etiqueta para el elemento de canal deseado no se ha podido encontrar.	
Nombre de etiqueta (tag) no encontrado	El nombre de etiqueta para el elemento deseado no se ha podido encontrar.	
Ha fallado la sobrescritura de todos los ajustes de módulo configurables seleccionados	El fichero que se fusiona con el ModuleConfig.xml no es válido.	▶ Seleccionar un fichero diferente para fusionar con el fichero ModuleConfig.xml.

12.7 Avisos y errores de dispositivo

Aviso	Causa	Acción correctiva
La calibración requiere ser ejecutada	Un dispositivo LVDT o analógico precisa ser calibrado.	▶ Recalcular la resolución del dispositivo analógico o LVDT.
La masterización debe volverse a hacer, puesto que los ajustes del dispositivo han cambiado	Se ha cambiado un ajuste del dispositivo, lo que ha invalidado la posición maestra.	▶ Borrar el aviso y remasterizar el dispositivo desde la pantalla maestra.

12.8 Avisos y errores del encóder

Las avisos y errores de encóder se reportan en el "Pantalla de Errores", página 138 y el "Diagnóstico", página 126. Para obtener información para reparación de averías, véase la documentación suministrada con el encóder.

12.9 Aviso de reconexión de cadena de módulos

Aviso	Causa	Acción correctiva
La cadena de módulo precisa reconectarse	<p>Este aviso se produce cuando un módulo se ha rearrancado o añadido a la cadena de módulos sin una reconexión o difusión.</p> <p>Los módulos envían difusiones una vez cada 30 segundos con su información de red hasta que obtengan una conexión del MSEsetup. El registro de servicio mostrará información relativa al módulo que está enviando la difusión.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hacer clic en el botón «Borrar todos los errores» para borrar el aviso. <p>Aparece una ventana de diálogo que requiere confirmación para restablecer la comunicación perdida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hacer clic en el botón «OK». <p>MSEsetup ejecuta una reconexión.</p> <p>Una difusión debe realizarse si un nuevo módulo se ha añadido a la cadena, ver "Conexión", página 67.</p>

12.10 Aviso de referenciación

Aviso	Causa	Acción correctiva
La referenciación no se ha completado	Las marcas de referencia en encoders de 1 V _{pp} no se han atravesado	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atravesado de marcas de referencia en encoders de 1 V_{pp}. <p>Para obtener información adicional, véase "Referenciación", página 95.</p>

12.11 Error de referencia

Error	Causa	Acción correctiva
Ha fallado la referenciación	El tipo de marca de referencia, recuento de líneas, o periodo de señal puede ser incorrecto para un encoder de 1 V _{pp} o TTL. La interpolación puede ser incorrecta para un encoder TTL.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cambiar el tipo de marca de referencia, recuento de líneas, periodo de la señal, o interpolación, al valor correcto.

12.12 Avisos y errores de fichero de registro

Aviso o error	Causa	Acción correctiva
<p>El fichero de registro se encuentra próximo a rebasar el tamaño máximo</p>	<p>El fichero de registro ha excedido los 9 MB y está próximo a exceder el límite de tamaño del fichero de 10 MB.</p> <p>El fichero de registro se sobrescribe con un fichero de registro vacío cada vez que se abre MSEsetup. El aviso se produce cuando el MSEsetup se deja conectado continuamente, los datos de registro se acumulan, y el fichero de registro no se sobrescribe.</p>	<p>► Borrar el fichero de registro:</p> <p>Para obtener información adicional, véase "Registrando", página 104.</p>
<p>El fichero de registro ha superado el tamaño máximo y ya no se actualizará</p>	<p>El fichero de registro ha excedido el límite del tamaño del fichero de 10 MB. El fichero de registro no se seguirá escribiendo durante el funcionamiento o no se sobrescribirá cuando MSEsetup se abre.</p> <p>El fichero de registro se sobrescribe con un fichero vacío cada vez que se abre MSEsetup. Este error se produce cuando el MSEsetup se deja conectado continuamente, los datos de registro se acumulan, y el fichero de registro no se sobrescribe.</p>	<p>► Borrar el fichero de registro:</p> <p>Para obtener información adicional, véase "Registrando", página 104.</p>
<p>El fichero de registro del servicio está próximo a rebasar el tamaño máximo</p>	<p>El fichero de registro de servicio ha excedido los 900 kB y está próximo a exceder el límite de tamaño del fichero de 1 MB.</p> <p>El fichero de registro de servicio se sobrescribe con un fichero vacío cada vez que se abre MSEsetup. El aviso se produce cuando el MSEsetup se deja conectado continuamente, los datos se acumulan, y el fichero de registro de servicio no se sobrescribe.</p>	<p>► Borrar el fichero de registro de servicio.</p> <p>Para obtener información adicional, véase "Registro de servicio técnico", página 106.</p>
<p>El fichero de registro del servicio ha superado el tamaño máximo y ya no se actualizará</p>	<p>El fichero de registro de servicio ha excedido el límite del tamaño del fichero de 1 MB. El fichero de registro de servicio no se seguirá escribiendo durante el funcionamiento o no se sobrescribirá cuando MSEsetup se abre.</p> <p>El fichero de registro de servicio se sobrescribe con un fichero vacío cada vez que se abre MSEsetup. Este error se produce cuando el MSEsetup se deja conectado continuamente, los datos se acumulan, y el fichero de registro de servicio no se sobrescribe.</p>	<p>► Borrar el fichero de registro de servicio.</p> <p>Para obtener información adicional, véase "Registro de servicio técnico", página 106.</p>

12.13 Localización de averías de la red

12.13.1 Herramientas de lista de comandos

Microsoft Windows proporciona tres herramientas de línea de comandos que son útiles para localizar problemas de comunicación de red. La utilización de dichas herramientas puede requerirse durante los procedimientos descritos en "Localización de averías de la red", página 151.

Herramientas de línea de comandos:

- Netstat
- Ping
- Ipconfig

Netstat

Netstat puede utilizarse para mostrar las direcciones IP y puertos que están actualmente abiertos.

Para utilizar Netstat:

- ▶ Abrir un programa de línea de comandos.
- ▶ Introducir "netstat.exe -noa" en la línea de comandos.
- ▶ Pulsar «Enter» en el teclado.

Se muestran las direcciones IP, los puertos UDP y los ID de proceso.

Ping

Ping puede utilizarse para probar la conectividad de red entre el terminal de trabajo y un módulo MSE 1000.

- ▶ Abrir un programa de línea de comandos.
- ▶ Introducir "ping [ip_address]" en la línea de comandos. [ip_address] es la dirección IP del módulo a llamar (ping).
- ▶ Pulsar «Enter» en el teclado.

Si el ping ha tenido éxito, el IP requerido mostrará una respuesta con el tamaño del paquete enviado y el tiempo que le tomó obtener la respuesta.

Si el ping no ha tenido éxito, se mostrará la respuesta "Host de destino inalcanzable" o "Red de destino inalcanzable".

Ipconfig

Ipconfig puede utilizarse para mostrar la dirección IP, máscara de red, y la puerta de entrada por defecto de todos los adaptadores de red.

Para utilizar IpConfig:

- ▶ Abrir un programa de línea de comandos.
- ▶ Introducir "ipconfig" en la línea de comandos.
- ▶ Pulsar «Enter» en el teclado.
- ▶ Localizar el adaptador de red que se está utilizando para conectar a los módulos MSE 1000 y anotar la información siguiente:
 - Dirección IP
 - Máscara de subred
si se utiliza DHCP:
 - Puerta de entrada por defecto
 - Dirección IP del router

12.13.2 Localización de averías de la red básica

Verificar alimentación eléctrica y LED.

- ▶ Realizar ciclo de encendido del terminal de trabajo, router y módulos
- ▶ Verificar que el LED de Link (enlace) en el terminal de trabajo y router (si aplica) estén encendidos
- ▶ Verificar que el LED de bus de red en el módulo básico esté encendido.

Verificar los ajustes del NIC del terminal de trabajo

- ▶ Verificar que los ajustes de red para el NIC del terminal de trabajo estén configurados correctamente. Véanse las instrucciones en la documentación suministrada con el PC o NIC.

Asignación de dirección IP DHCP: Configurar el NIC para obtener una dirección IP automáticamente

Asignación de dirección IP estática: Configurar manualmente la dirección IP del NIC y la máscara de red a los valores requeridos. La subred y máscara de red del terminal de trabajo y módulos deben concordar.

Localización y resolución de fallos

Localización de averías de la red

- Verificar los ajustes del IP del terminal de trabajo*
- Los ajustes configurados para la dirección IP del terminal de trabajo y máscara de red en MSEsetup deben concordar con los ajustes para el NIC del terminal de trabajo.
- ▶ Consultar la dirección IP y la máscara de red del NIC del terminal de trabajo utilizando Ipconfig. Véase Ipconfig. página 152.
 - ▶ Abrir el MSEsetup
 - ▶ Abrir la pantalla de Conectar Véase "Pantalla Conectar", página 63.
 - ▶ Ajustar el IP del terminal de trabajo y la máscara de red para que concuerden con los valores del NIC del terminal de trabajo. Véase "IP de terminal de trabajo", página 65.
 - ▶ Rearranque MSEsetup.
- Verificar los ajustes del IP del módulo*
- Los ajustes de máscara de red y de subred del módulo MSE 1000 deben concordar con los ajustes aplicados a la máscara de red y IP del terminal de trabajo.
- ▶ Abrir la pantalla Registrando Véase "Registrando", página 104.
 - ▶ Abrir el fichero de registro de servicio. Véase "Registro de servicio técnico", página 106
 - ▶ Realizar el ciclo de encendido de la cadena de módulos. Véase "Realización de ciclo de encendido", página 33.
- La dirección IP y la máscara de red de cada módulo se difunde una vez cada 10 segundos.
- ▶ Verificar que la subred y máscara de red de cada módulo concuerde con la subred y máscara de red del terminal de trabajo.
- Verificar los ajustes de firewall*
- si se está utilizando un firewall.
- ▶ Verificar que un firewall no esté bloqueando la comunicación. Véase "Configuración de Firewall", página 72.
- Verificar la comunicación*
- ▶ Verificar la comunicación entre el terminal de trabajo y los módulos utilizando la herramienta Ping. Véase Ping. página 151.
- Verificar el cable cruzado*
- si no se está utilizando un router DHCP (direcciones IP estáticas):
- ▶ Verificar que se está utilizando un cable cruzado RJ-45 si se requiere. Algunos NIC no requieren la utilización de un cable cruzado. Para obtener información adicional, véase la documentación suministrada con el NIC o de terminal de trabajo.
- Configuración de router DHCP*
- si se está utilizando un router DHCP:
- ▶ Utilizar IpConfig para verificar que el terminal de trabajo ve el router como una puerta de entrada.
 - ▶ Verificar que los ajustes del router DHCP sean correctos. Véase la configuración del router DHCP, página73.

12.13.3 Recuperación de conflictos de dirección IP

La restitución de los módulos a los ajustes de fábrica y el seguimiento de los procedimientos aquí descritos ayudarán a resolver los problemas de comunicación si se descubre un conflicto de subred o de máscara de red durante la localización de averías.

Recuperación con DHCP

Recuperación con asignación de dirección IP DHCP:

- ▶ Restaurar ajustes de fábrica. Véase "Cadena de módulos", página 70.
La restitución de los valores de fábrica ajustará todos los módulos a Utilizar direccionamiento DHCP. Los módulos obtendrán una dirección IP y máscara de red del router DHCP.
- ▶ Configurar la cadena de módulos con DHCP. Véase "Configurar la cadena de módulos con DHCP", página 73

Recuperación manualmente

Recuperación con asignación de dirección IP estática:

- ▶ Restaurar ajustes de fábrica. Véase "Cadena de módulos", página 70.
La restitución de los valores de fábrica ajustará todos los módulos a Utilizar direccionamiento DHCP. Los módulos agotarán el tiempo de espera tras 45 segundos esperando para obtener una dirección IP y máscara de red.
- ▶ Configurar la cadena de módulos manualmente. Véase "Configuración de la cadena de módulos manualmente", página 75.

13 Puesta fuera de servicio

INDICACIÓN

Eliminar los dispositivos electrónicos conforme a la normativa local.

13.1 Desconexión de la alimentación eléctrica

*MSE 1201
(ID 747501-01)*

El módulo de fuente de alimentación MSE 1201 (ID 747501-01) tiene un conmutador para conectar y desconectar la alimentación eléctrica.

Para apagar el sistema:

- ▶ Pulse el lado Off (alimentación) del interruptor principal para desconectar el sistema.

*MSE 1201
(ID 747501-02),
MSE 1202
(ID 747502-01)*

Los módulos de fuente de alimentación MSE 1201 (ID 747501-02) y MSE 1202 (ID 747502-01) no tienen un conmutador para conectar y desconectar la alimentación eléctrica.

Para apagar el sistema:

- ▶ Abrir el interruptor de alimentación del sistema

13.2 Desconectar los cables de alimentación

*Desconectar los
cables de alimentación*

Desconectar los cables de alimentación conectados a todos los módulos de fuente de alimentación de la cadena de módulos.

*MSE 1201
(ID 747501-01)*

Para desconectar el cable de potencia MSE 1201 (ID 747501-01):

- ▶ Asegurarse de que el interruptor principal se encuentra en la posición Off.
- ▶ Comprobar que el enchufe del cable de red no se encuentra enchufado en el conector de la alimentación principal.
- ▶ Retirar el terminal hembra del cable de alimentación en el conector de potencia 4 en la parte frontal del módulo.

Puesta fuera de servicio

Soltar todos los módulos

*MSE 1201
(ID 747501-02)*

Para desconectar el cable de potencia MSE 1201 (ID 747501-02):

- ▶ Comprobar que la fuente no suministre tensión.
- ▶ Desconectar el cable de alimentación de la fuente

*MSE 1202
(ID 747502-01)*

Para desconectar el cable de potencia MSE 1202 (ID 747502-01):

- ▶ Comprobar que el enchufe del cable de red no se encuentra enchufado en el conector de la alimentación principal.
- ▶ Hacer girar el conector en el sentido antihorario para soltar el conector M8.
- ▶ Retirar el conector del cable de alimentación en el conector de potencia **13** en la parte frontal del módulo.

13.3 Desconectar las conexiones de interfaz de datos

Desconectar las conexiones de interfaz de datos

Las conexiones de interfaz de datos varían según las configuraciones del sistema MSE 1000 individuales. Véase "Conexiones de interfaz de datos", página 27 para obtener información adicional sobre las conexiones disponibles.

Para desconectar las conexiones de interfaz de datos

- ▶ Desconectar todas las conexiones de interfaz de datos siguiendo en orden secuencial inverso las instrucciones presentadas en la sección Conexiones de interfaz de datos.
- ▶ Retirar todos los cables del dispositivo y accesorios de montaje.

13.4 Soltar todos los módulos

Soltar módulos

Véanse en "Extracción de un módulo", página 22 las instrucciones para soltar los módulos.

14 Especificaciones técnicas

El MSE 1000 es un sistema avanzado para realizar mediciones integradas en la producción con un nivel muy elevado de precisión y exactitud. Los productos descritos en las presentes instrucciones se han desarrollado únicamente para su utilización en interiores. Los componentes del MSE 1000 solo se deben instalar según la descripción en las presentes instrucciones. Solo personal cualificado debe realizar el montaje, la instalación, el mantenimiento y la operación.

14.1 Especificaciones del módulo



Véase "Cálculo de la potencia absorbida ejemplo", página 18.

MSE 1201, MSE 1202: Módulos de fuente de alimentación

	MSE 1201 (ID 747501-01)	MSE 1201 (ID 747501-02)	MSE 1202 (ID 747502-01)
Potencia entrada	100 VCA ... 240 V (± 10 %) 50 Hz ... 60 Hz (± 2 %) (máx. 108 W)		24 VCC (± 10 %) (máx. 72 W)
Potencia nominal salida	50,4 W		72 W
Fusible sustituible	T 1 A / 250 V, 5 mm x 20 mm Cant. 2		T 3.15 A / 250 V, 5 mm x 20 mm
Transferencia de datos	Ethernet estándar, IEEE 802.3		
Direccionamiento	Dirección de IP fija o DHCP		
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 45 °C ...		
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 70 °C ...		
Humedad relativa	≤ 80 %		
Altitud	≤ 2000 m		
Grado de protección	IP40	IP65	IP65
Clase de sobretensión	II, alimentación prevista desde la red del edificio		
Grado de contaminación	2		
Peso	720 g	960 g	560 g

MSE 1110, MSE 1310: Módulos EnDat

	MSE 1114 (ID 747499-01)	MSE 1314 (ID 747503-01)	MSE 1318 (ID 747504-01)
Consumo de potencia¹⁾	3,5 W	3,3 W	4,4 W
Transferencia de datos	Ethernet estándar, IEEE 802.3		
Direccionamiento	Dirección de IP fija o DHCP		
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 45 °C ...		
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 70 °C ...		
Humedad relativa	≤ 80 %		
Altitud	≤ 2000 m		
Grado de protección	IP65		
Clase de sobretensión	II, alimentación prevista desde la red del edificio		
Grado de contaminación	2		
Peso	620 g	480 g	740 g

¹⁾Requisitos de potencia del módulo Es preciso considerar los calibradores de longitud y encoders adicionalmente.

MSE 1120, MSE 1320: Módulos TTL

	MSE 1124 (ID 747511-01)	MSE 1324 (ID 747512-01)	MSE 1328 (ID 747513-01)
Consumo de potencia¹⁾	2,7 W	2,4 W	2,5 W
Transferencia de datos	Ethernet estándar, IEEE 802.3		
Direccionamiento	Dirección de IP fija o DHCP		
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 45 °C ...		
Temperatura de almacenamiento	-20°C ... 70°C ...		
Humedad relativa	≤ 80 %		
Altitud	≤ 2000 m		
Grado de protección	IP65		
Clase de sobretensión	II, alimentación prevista desde la red del edificio		
Grado de contaminación	2		
Peso	620 g	440 g	640 g

¹⁾ Requisitos de potencia del módulo. Es preciso considerar los calibradores de longitud y encoders adicionalmente.

MSE 1180, MSE 1380: Módulos de 1 V_{PP}

	MSE 1184 (ID 747500-01)	MSE 1384 (ID 747505-01)	MSE 1388 (ID 747506-01)
Consumo de potencia¹⁾	3,8 W	3,5 W	5,0 W
Transferencia de datos	Ethernet estándar, IEEE 802.3		
Direccionamiento	Dirección de IP fija o DHCP		
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 45 °C ...		
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 70 °C ...		
Humedad relativa	≤ 80 %		
Altitud	≤ 2000 m		
Grado de protección	IP65		
Clase de sobretensión	II, alimentación prevista desde la red del edificio		
Grado de contaminación	2		
Peso	640 g	440 g	680 g

¹⁾Requisitos de potencia del módulo Es preciso considerar los calibradores de longitud y encóders adicionalmente.

MSE 1400, MSE 1500: E/S y módulos de aire comprimido

	MSE 1401 (ID 747507-01)	MSE 1401 (ID 747507-02)	MSE 1501 (ID 747508-01)
Consumo de potencia	6.1 W ²⁾	6.1 W ²⁾	3.7 W ²⁾
Transferencia de datos	Ethernet estándar, IEEE 802.3		
Direccionamiento	Dirección de IP fija o DHCP		
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 45 °C ...		
Temperatura de almacenamiento	-20°C ... 70°C ...		
Humedad relativa	≤ 80 %		
Altitud	≤ 2000 m		
Grado de protección	IP40	IP65	
Clase de sobretensión	II, alimentación prevista desde la red del edificio		
Grado de contaminación	2		
Peso	420 g	440 g	460 g
Presión de entrada	máx. 700 kPa		

¹⁾Requisitos de potencia del módulo incluyendo entradas y salidas activas suministradas internamente Véase "Conmutación entradas", página 170 y "Salidas de relé", página 170.

²⁾ en el estado activo.

MSE 1332, MSE 1358: Módulos analógicos y LVDT

	MSE 1332 (ID 747509-01)	MSE 1358 (ID 747514-0x)
Consumo de potencia ¹⁾	3,2 W	4,6 W
Transferencia de datos	Ethernet estándar, IEEE 802.3	
Direccionamiento	Dirección de IP fija o DHCP	
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 45 °C ...	
Temperatura de almacenamiento	-20°C ... 70°C ...	
Humedad relativa	≤ 80 %	
Altitud	≤ 2000 m	
Grado de protección	IP65	
Clase de sobretensión	II, alimentación prevista desde la red del edificio	
Grado de contaminación	2	
Peso	420 g	620 g

¹⁾ Requisitos de potencia del módulo, incluyendo entradas y salida activas suministradas internamente Véase "Conmutación entradas", página 170 y "Salidas de relé", página 170.

²⁾ en el estado activo.


14.2 Requisitos del terminal de trabajo

Componente	Mínimo	recomendado
PC	Intel® Core™ i5-2520M CPU @ 2.50 GHz o comparable ¹⁾	Intel® Core™ i5 CPU @ 3.3 GHz quad-core o comparable
Sistema Operativo (OS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Windows XP ■ Windows Vista ■ Windows 7 	
RAM	8 GB	
Espacio disponible en la unidad de disco duro	100 MB	
Trabajo en red	Tarjeta Ethernet 10/100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarjeta Ethernet 10/100 ■ Router con servidor DHCP
Visualizador por vídeo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Monitor de 13" ■ resolución 1280 x 1024 ■ relación de aspecto 4:3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Monitor de 22" ■ resolución 1920 x 1080 ■ relación de aspecto 16:9
Vídeo RAM	2 GB	
Software		Microsoft Excel 2007
Derechos de usuarios de Windows	Administrador	

¹⁾ La velocidad de transmisión de los datos de medición del sistema depende en gran medida de las prestaciones del procesador del PC.. Para mediciones dinámicas se requiere utilizar un PC con una especificación de prestaciones apropiadas para ello.


14.3 Dimensiones

Módulo

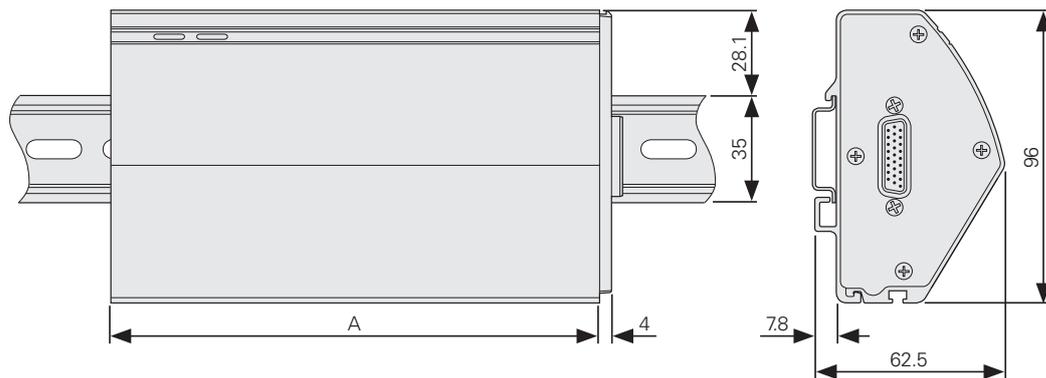


Dimensión A	106 mm	159 mm
	MSE 1314	MSE 1201
	MSE 1324	MSE 1202
	MSE 1332	MSE 1114
	MSE 1384	MSE 1124
	MSE 1401	MSE 1184
	MSE 1501	MSE 1318
		MSE 1328
		MSE 1358
		MSE 1388

Tapas extremas

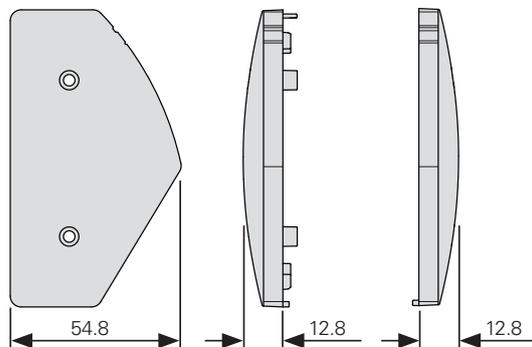


14.4 Accesorios


Bastidor de montaje
(ID 850752-01)

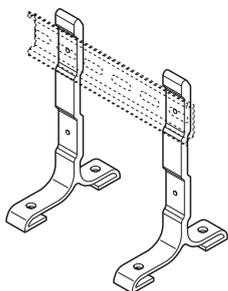

Interruptor de pedal
(ID 681041-03)

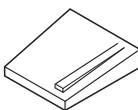

Cable de conexión del módulo
(ID 850753-xx)

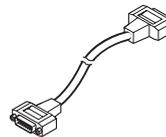

Conector macho M8 de 3 patillas
(ID 1071953-01)




Conector hembra M8 de 3 patillas
(ID 1071955-01)



Para obtener información adicional, véanse las instrucciones incluidas en la información suministrada con los accesorios.


14.5 Asignaciones de patillas del conector

14
X103
Foot switch
 MSE 1114, MSE 1124, MSE 1184

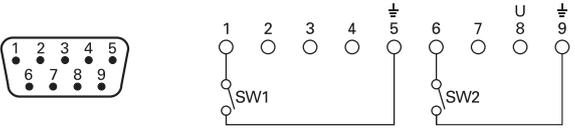

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Switch 1 NO	/	/	/	GND	Switch 2 NO	/	DC 3.3V	GND

15
X116
RJ-45
 MSE 1114, MSE 1124, MSE 1184

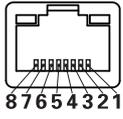

1	2	3	4	5	6	7	8
E0 Tx +	E0 Tx -	E0 Rx +	/	/	E0 Rx -	/	/

16
X11 ... X14
EnDat 8-pin coupling, M12
 MSE 1114, MSE 1314, MSE 1318




Power supply				Absolute position values			
8	2	5	1	3	4	7	6
U_p	Sensor U_p	0V	Sensor 0V	DATA	DATA	CLOCK	CLOCK

17
X21 ... X28
TTL
 MSE 1124, MSE 1324, MSE 1328



Power supply		Incremental signals						Others	Shield
7	6	2	3	4	5	9	8	1	Housing
U_p	0V	U_{a1}	\overline{U}_{a1}	U_{a2}	\overline{U}_{a2}	U_{a0}	\overline{U}_{a0}	/	Case GND


18
X1 ... X8
 $\sim 1V_{pp}$
 MSE 1184, MSE 1384, MSE 1388

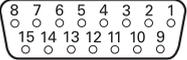

Power supply				Incremental signals						Others
4	12	2	10	1	9	3	11	14	7	5/6/8/ 13/15
U_p	Sensor U_p	0V	Sensor 0V	A+	A-	B+	B-	R+	R-	/

Especificaciones técnicas

Asignaciones de patillas del conector

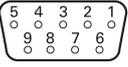19 X31, X32 Analog MSE 1332									
									
Power supply 1 max. 83 mA			Power supply 2 max. 1500 mA		Shield		Analog signal		
1	4	3	9	6	5	Housing	8	2	7
- 12V	+ 12V	0V	+ 5V	0V	Shield	Case GND	U_A	I_A	\bar{I}_A

U_A : Analog voltage signal - 10 V to + 10 V; I_A : Analog current signal 4 to 20 mA

Cable shield connected to housing

20 X41 ... X48 Solartron, Tesa half-bridge transducers MSE 1358 (ID 747514-01)				
				
1	2	3	4	5
U_p	GND	U_{a0}	/	\bar{U}_p

20 X41 ... X48 Mahr half-bridge, LVDT transducers MSE 1358 (ID 747514-02)				
				
1	2	3	4	5
U_p	U_{a1}	U_{a0}	GND	\bar{U}_p

U_{a0} : for use with half-bridge transducers

U_{a1} : for use with LVDT transducers

20 X41 ... X48 Marposs LVDT transducers MSE 1358 (ID 747514-03)				
				
1	2	3	4	5
U_p	\bar{U}_p	GND	GND	U_{a0}

X101, X102
I/O terminal block
 MSE 1401 (ID 747507-01)

21 I/O				22 Power
1	2	3	4	1
In 1 -	In 1 +	In 2 -	In 2 +	GND
5	6	7	8	2
In 3 -	In 3 +	In 4 -	In 4 +	EXT+ In
9	10	11	12	3
Out 1	Out 2	Out 3	Out 4	DC 5V Out

23
X102: I1 ... I4
3-pin M8 for switching inputs
 MSE 1401 (ID 747507-02)

1	3	4
IN X +	/	IN X -

24
X102: O1 ... O4
3-pin M8 for relay outputs
 MSE 1401 (ID 747507-02)

1	3	4
OUT X	/	/

25
X101
3-pin M8 for I/O power
 MSE 1401 (ID 747507-02)

1	3	4
DC 5V	DC 5 ... 24V IN	GND

14.6 Salidas de relé


Especificaciones

$$U_L \leq 30 \text{ V DC/AC}$$


$$I_L \leq 0.05 \text{ A}$$

$$t_D \leq 25 \text{ ms}$$

5 V CC interna

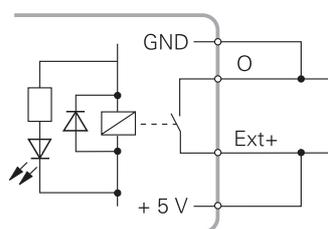

Alimentación externa

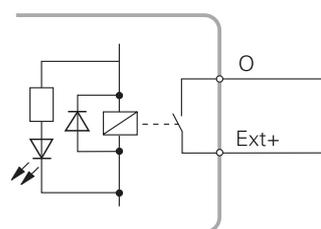

14.7 Conmutación entradas

Especificaciones


$$0 \text{ V} \leq U_L \leq 1.5 \text{ V}$$

$$4.5 \text{ V} \leq U_H \leq 26 \text{ V}$$


$$I_L \leq 25 \text{ mA}$$

$$t_{min} \geq 100 \text{ ms}$$

5 V CC interna

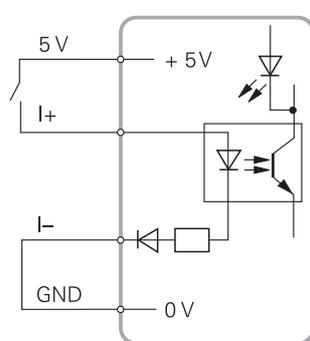

Alimentación externa

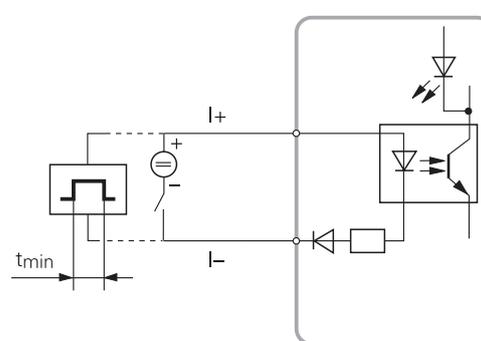

15 Índice

A

about	
button.....	13
window.....	13
Acceso directo MSEsetup.....	35
accesorios.....	166
actualizar cargador de	
arranque.....	62, 62
actualizar firmware.....	61, 61
ajustar código de ganancia.....	93
ajustar temporizador de	
recalibración.....	94
Alimentación eléctrica	
desconexión.....	155
analógico	
diagnóstico.....	137

Á

área de contenido de	
MSEsetup.....	43
área de mensaje de	
MSEsetup.....	43
asignaciones de patillas del	
conector.....	167
asíncrona	
secuencia de mensajes... 107	
asíncronos	
comandos.....	107
aviso de reconexión de cadena	
de módulos.....	149
aviso de referenciación.....	149
Avisos de riesgos.....	12
avisos y errores	
reconexión de cadena de	
módulos.....	149
avisos y errores de	
dispositivo.....	148
ayuda.....	48

B

Barra de navegación de	
MSEsetup.....	43
Barra de título de MSEsetup... 43	
bloque de terminales E/S.....	30
Botones del MSEsetup.....	36

C

cable de red.....	28
cadena de módulos.....	70
configuración con DHCP.... 73	
configuración manual.....	75
calibración	
LVDT.....	79
canal	
asignaciones.....	83
configuración.....	83
pestaña.....	83
captura de datos.....	51, 100
cargar la configuración del	
módulo.....	59
ciclo de encendido.....	33
conectar	
bloque de terminales E/S.....	30
cable de potencia.....	27
cable de red.....	28
conector sub D de 9 pines.... 29	
conmutador de pedal.....	27
encóder 1 Vpp.....	29
encóder EnDat.....	28
M8 conector.....	31

módulos.....	20
transductor.....	29
tubo de aire comprimido.....	32
conectar un encóder TTL.....	29
conector	
sub D de 9 pines.....	29
conector de hilo M8.....	31
conector M8.....	31, 31
conexiones.....	27
configuración	
canal.....	83
dispositivo.....	89
módulo.....	77
configuración de firewall.....	72
configuración de la red.....	63
configuración del módulo	
fusionar.....	59
restablecer.....	60
Configuración del MSEsetup... 49	
configuración del sistema	
cargar.....	58
configurar MSEsetup.....	49
conmutación entradas.....	170
conmutador de pedal.....	27
conmutar salida.....	100

D

desconectar	
tubo aire aire comprimido.... 32	
DHCP	
configuración de la cadena de	
módulos.....	73
configuración de router.....	73
diagnóstico.....	126
1 Vpp.....	130
analógico.....	137
dispositivo.....	129
EnDat.....	132
modulo.....	127
pantalla.....	126
sensor LVDT.....	136
diagnóstico de 1 Vpp.....	130
diagnóstico de dispositivo.... 129	
dimensiones.....	165
direccionamiento DHCP.....	70
direccionamiento estático.....	70
dirección de IP	
ajustar estática.....	69
dirección IP.....	65
conflictos.....	154
terminal de trabajo.....	65
dirección IP de terminal de	
trabajo.....	65
directorio de usuario.....	60
dispositivo	
configuración.....	89
pestaña.....	89

E

ejemplo de configuración	
DHCP.....	111
manual.....	116
encóder	
1 Vpp.....	29
EnDat.....	28
TTL.....	29
EnDat	
avisos.....	132
diagnóstico.....	132
errores.....	132
reservas de función.....	135
error de referencia.....	149
errores	
de referencia.....	149
errores de aplicación.....	139

errores de comunicación.....	146
errores de encóder.....	148
errores de fichero de	
configuración.....	148
errores y avisos	
aplicación.....	139
comunicación.....	146
dispositivo.....	148
encóder.....	148
fichero de configuración... 148	
fichero de registro.....	150
módulo.....	143
referenciación.....	149
especificaciones	
módulo.....	158
técnicas.....	157
terminal de trabajo.....	164
excel.....	103

F

fichero de registro.....	105
formatos de visualización.....	56
frecuencia de excitación.....	80
fusible.....	124

G

guardar la configuración del	
módulo.....	59
guardar la configuración del	
sistema.....	58

H

habilitar/inhabilitar avisos.....	57
hardware de montaje de cable 21	
herramientas de línea de	
comandos.....	151
hilo	
conector de potencia.....	26

I

instalar	
tapas finales.....	21
instalar hardware de cable.... 21	
interpolación.....	92
ipconfig.....	152
IP de módulo individual.....	69

L

limpieza.....	124
Localización y resolución de	
fallos.....	126
LVDT	
calibración.....	79
probar resoluciones.....	81

M

Mantenimiento.....	123
marca de referencia.....	90
máscara de red.....	65
masterización.....	97
máximo medido.....	93
mínimo medido.....	93
modo	
diagnóstico.....	55
modo de supervisor.....	52
módulo	
activar.....	78
configuración.....	77
desactivar.....	78
etiqueta.....	78
módulos	
ajustar IP estática.....	69
consultar.....	69
diagnóstico.....	127
direccionamiento DHCP.... 70	

direccionamiento estático..	70
errores.....	143
especificaciones.....	158
restablecer ajustes de	
fábrica.....	71
seleccionar.....	69
conectar.....	20
montaje.....	19
soltar.....	22
monitorización de errores.....	90
montaje	
módulos.....	19
MSEsetup	
abrir.....	48
ayuda.....	48
cerrar ventana.....	48
Instalación.....	34
maximizar ventana.....	48
minimizar ventana.....	48
perspectiva general.....	35
restablecer ventana.....	48
N	
netstat.....	151
O	
offsets.....	98
opciones de fichero.....	57
P	
pantalla conectar.....	63
pantalla de configuración.....	49
pantalla de errores.....	138
pantallas	
conectar.....	63
datos.....	101
diagnóstico.....	126
errores.....	138
masterización.....	97
referenciación.....	95
registrando.....	104
configuración.....	49
periodo de señal.....	91
ping.....	151
potencia	
cable.....	25
conector.....	26
Potencia absorbida	
cálculo.....	18
power	
power-up.....	33
probar ganancia.....	92
probar resoluciones	
LVDT.....	81
puerto.....	65
puerto asíncrono.....	66
Puesta fuera de servicio.....	155
R	
recuento de línea.....	92
red	
conexión.....	67
desconectar.....	67
difusión.....	67
difusión dirigida.....	68
difusión limitada.....	68
localización de averías.....	151
reconectar.....	67
referenciación.....	95
registrando.....	104
registro de servicio técnico... 106	
reservas de función.....	135
restablecer ajustes de fábrica. 71	
restablecer la configuración del sistema.....	58
S	
salidas de relé.....	170
seguridad	
mensajes.....	15
selección de idioma.....	50
sensor LVDT	
diagnóstico.....	136
símbolos de seguridad.....	15
T	
tapas finales.....	21
Teclado virtual.....	53
tensión de excitación.....	80
transductor.....	29
tubo de aire comprimido	
conectar.....	32
desconectar.....	32
U	
unidades de medida.....	54
unidades de temperatura.....	53
V	
valores separados por comas 103	
ventana de aplicación	
MSEsetup.....	43
ventana de diálogo de fichero. 46	
MSEsetup.....	46
versión de software.....	13
vista de árbol MSEsetup.....	44
vista de módulo MSEsetup.....	44

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support ☎ +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de